

Prestige Leader in Home Security

Mini Alarm

ミニアラーム

アルカリボタン電池LR44使用(相当品内蔵)

ドアや窓・引戸が開くと、
大音量の警報音を発報します!



- 取付け簡単!配線工事不要!
- 取付け場所を選ばないコンパクトデザイン!
- 強力な**アラーム音!**(音圧約94dB/m)



強力アラーム音



コンパクト設計




アルカリボタン電池式

取扱い方法

《セット内容》 本体1個、マグネット部1個、アルカリボタン電池3個、両面テープ(大、小各1枚)

電池の入れ方


- 電池カバーをはずす。
- 電池の極性⊕⊖をまちがえずに正しく入れてください。

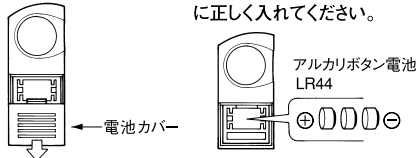

- (注) ●電池交換は指定以外の電池を使用しないでください。また、すべて新品の電池を使用し、古い電池および異種の電池を混ぜて使用しないでください。付属の電池はサービス品のため、テスト用にのみご使用ください。
- 電池交換をする場合、電池メーカーによっては電池ケース内で確実に接触しない電池があります。このような場合は、ピンスロット等で電池ケース内の板バネを少し引っ張り出してください。


取付け方法

- 付属の両面テープを本体およびマグネット部中央部分に貼る。

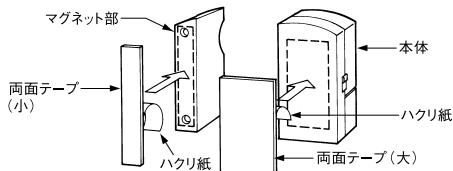

(注) ハクリ紙は片面だけをはがす。

- 警戒したいドア、窓等に本体およびマグネット部を貼り付ける。

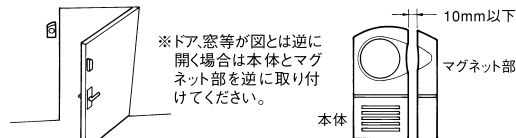

※ドア、窓等が図とは逆に開く場合は本体とマグネット部を逆に取り付けてください。

- (注) 貼り付ける面は、必ずホコリ、水分、油性物質等を拭き取ってください。拭き取りが不十分ですと、粘着力が弱くなり、すぐ落下することがあります。
- (注) ドア、窓等を閉めたとき、本体とマグネット部が10mm以下になるよう取り付けてください。10mm以上離れていると、正常に動作しません。


警告

- 警報音は、音圧約94dB/mの強力な警報音を発報しますので、本体に耳を近づけて警報音を発報させないでください。難聴などの障害を起こす原因となります。
- 長期間、本器を使用しない場合は、電池を抜き取っておいてください。このとき、小さなお子様が誤飲しないよう、保管してください。万一誤飲した場合は医師に相談してください。
- 鉄製のドアや窓等に取り付ける場合は、動作距離が短くなったり、動作しなくなることがありますので、動作する位置を十分確認してから取り付けてください。
- 本器は強盗、盗難などの被害を未然に防止するものではありません。万一、被害が発生したとしても責任は一切負いかねますので予めご了承ください。

(注) 開いたドアを閉めて警報音を停止する場合は、警報音はドアを閉めてから約0.5秒遅れて停止します。

使用方法

ドア、窓を閉めた状態で警戒スイッチ(右図参照)をONにすると、警戒状態になります。この状態でドア、窓が開くと警報音が連続発報します。警報音を停止する場合は、開いたドア、窓を閉めるかまたは警戒スイッチをOFFにして警戒解除にします。通常、警戒しない場合は警戒解除状態にします。

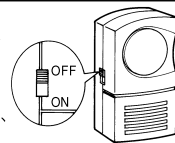

連続警鳴時間 約40分

(注) ドア、窓が閉じているのに警戒スイッチをONにすると、すぐ警報音が発報する場合は、本体およびマグネット部が正しく取り付けられていないと考えられますので「取付け方法」の項を再度参照して確かめてください。



T4975584700799

MADE IN CHINA