

Prestige Leader in Home Security

Mini Flash Alarm

ミニフラッシュアラーム 単4乾電池2個 (別売)使用

ドアや窓・引戸が開くと、大音量の警報音と高輝度赤色ランプで不法侵入者を威嚇します。

- 強力なアラーム音! (音圧 100dB/m)
- 高輝度赤色ランプが点滅!! 耳の不自由な方にも最適!



注意

- 本器は、音圧100dB/mの強力な警報音を発報しますので、本体に耳を近づけて発報させないでください。難聴障害などを引き起こす原因となります。
- 高輝度赤色ランプの点滅時に目を近づけて直接見ないでください。視力障害などを起こす原因となります。
- 乾電池を交換する場合は必ず2本共新品の乾電池と交換してください。またアルカリ乾電池とマンガン乾電池の混用はやめてください。乾電池の発熱や液もれ、寿命の劣化の原因となります。
- 長期間本器を使用しない場合は乾電池を抜き取ってください。
- 両面テープで取り付ける場合は貼付け面のホコリ、水分、油性物質を拭き取ってください。
- 本器は強盗・盗難などの被害を未然に防止するものではありません。万一、このような被害が発生しても当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

DX ANTENNA CO., LTD.

SAE-200

Mini Flash Alarm

取扱い方法


Do It Yourself

——誰にでも簡単に取り付けられます。——

ミニフラッシュアラーム (セット内容) 本体1個、マグネット部1個、両面テープ大小各1枚、タッピンネジ4本

■使用例


ドア(引戸、窓など)に本器を取り付け、警戒しているドアや窓などを侵入者が開けると警報音が連続発報し、高輝度の赤色ランプが点滅します。

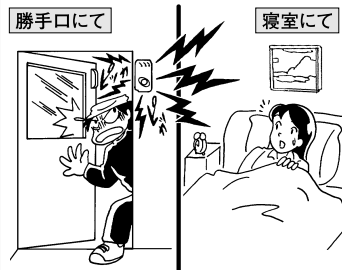

※本器は屋内専用機器です。(屋内でも水滴や油煙がかかる場所には取り付けないでください。)

使用方法


ドアを閉めた状態で警戒スイッチを(下図)ONにすると、警戒状態になります。この状態でドアが開くと警報音の発報と共に、高輝度赤色ランプが点滅します。停止する場合は、ドアを閉めるかまたは警戒スイッチをOFFにして警戒を解除します。

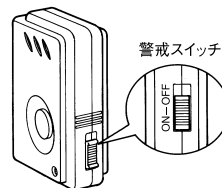

取り付け方法

右上図のように裏ブタを本体から取りはずし(後述の「電池の入れ方」の項を参照)、付属の両面テープ(貼付済)またはタッピンネジで本体をドアのワク側(固定面)に、マグネット部をドア側(可動面)に取り付けます。


- ※本体の警戒スイッチ側とは反対側にマグネット部を取り付けてください。
- ※ドアや窓を閉めたとき反動で本体とマグネット部が当たらないようにして本体とマグネット部が5mm以下になるように取り付けてください。5mm以上離れていると正常に動作しません。

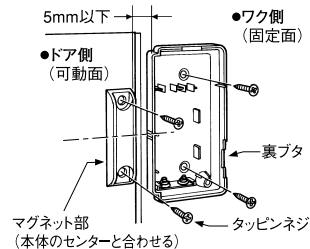

- ※必ず本体をワク側に取り付けてください。もし可動面に取り付けますと、振動などにより故障する場合があります。
- ※鉄製のドアやワクに取り付けしないでください。(正常に動作しない場合があります。)

電池の入れ方

単4乾電池2個(別売)使用。電池寿命は連続発報で約2時間、1日1回20秒間発報した場合、約6ヶ月です。(アルカリ乾電池使用時)乾電池の交換は下図のとおり行なってください。

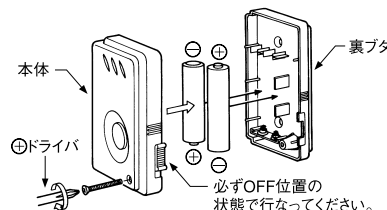

MADE IN CHINA

DX アンテナ株式会社

本 社 / 〒682-0807 神戸市兵庫区兵衛通2番15号 TEL (078)682-0001(代)
東京支社 / 〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号長崎通1ビル TEL (03)3341-4569(代)



プラスチック外形寸法
(H)180×(W)110×(D)25mm

再生素紙使用 (3)