

Prestige Leader in Home Security

Standard Alarm

スタンダードアラーム 単4乾電池
2個(別売)使用

ドアや窓・引戸が開くと、強力な
アラーム音で不法侵入者を威嚇します。

- 強力な**アラーム音**!(音圧95dB/m)
- 取付簡単!両面テープで貼るだけ!



強力アラーム音



簡単取付貼るだけ



乾電池式



警告

- 本器は音圧95dB/mの強力な警報音を発報しますので、本体に耳を近づけて発報させないでください。難聴障害等をひき起こす原因となります。
- 乾電池を交換する場合は必ず2本共新品の乾電池と交換してください。またアルカリ乾電池とマンガン乾電池の混用はやめてください。乾電池の発熱や液漏れ、寿命の劣化の原因となります。
- 長期間本器を使用しない場合は乾電池を抜き取ってください。

Standard Alarm

取扱い方法

Do It Yourself


—誰にでも簡単に取り付けられます。—

スタンダードアラーム 《セット内容》本体 1個、マグネット部 1個

■使用例

- ドア、引き戸、窓などに本器を取り付け、侵入者が警戒しているドアや窓などを開けると警報音が鳴り出します。

玄関にて

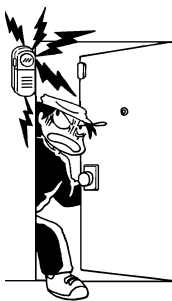


寝室にて



※本器は屋内専用です。(屋内でも水滴や油煙が直接かかる場所には取り付けしないでください。)

取り付け方法


下図のように本体裏面の両面テープで本体をドアのワク側(固定面)にマグネット部をドア側(可動面)に取付けます。

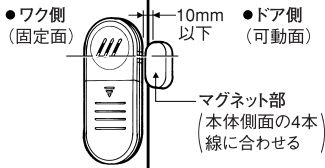

- ※マグネット部は、本体の警戒スイッチと反対側に取り付けてください。
- ※取り付け面のホコリ、水分、油性物質を拭き取ってください。
- ※ドアや窓を閉めたとき反動で本体とマグネット部があたらないようにして本体とマグネット部が10mm以下になるように取り付けてください。(10mm以上離れていると正常に動作しません。)
- ※必ず本体をワク側に取り付けてください。もし可動面に取り付けますと、振動などにより故障する場合があります。
- ※鉄製のドアやワクに取り付けしないでください。(正常に動作しない場合があります。)

電源および電池の交換方法

単4乾電池2個(別売)使用。電池寿命は連続発報で約50分、1日1回20秒間鳴らした場合、約6ヶ月です。(アルカリ乾電池使用時)電池の入れ方は下図のとおり行います。

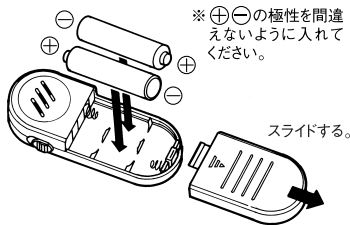

※本器は強盗・盗難などの被害を未然に防止するものではありません。万一、被害が発生しても、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

使用方法

ドアを閉めた状態で警戒スイッチを(右図)ONにすると、警戒状態になります。この状態でドアが開くと警報音が鳴り出します。停止する場合は、ドアを閉めるか、または警戒スイッチをOFFにして警戒を解除します。



T4975584700355

MADE IN CHINA

DXアンテナ株式会社

本社 / 〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL (078)682-0001(代)
東京支社 / 〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号長崎第1ビル TEL (03)3341-4569(代)



プラスチック外形寸法
(H)180×(W)110×(D)20mm

再生紙使用 ③