

DELCATEC



駅の改札で定評の
RF-ID技術使用のカンタン電子ロック

《セット内容》 本体 1個、カンヌキ止め 1個、キー（ちよいロックキー） 1本、セキュリティステッカー 2枚、両面テープ（貼付済）、カンヌキ止め用取付ネジ 1本

詳しい取り扱い方法は台紙の内側を参照してください。

使用例（カギのない引き出しに）



●戸棚やロッカーに。



●カンヌキ止めを横向きに。

使用方法

●付属のキー（ちよいロックキー）は登録済みですので、すぐ使用できます。

ロック方法

- ① 付属の「ちよいロックキー」で本体の開閉ボタンを押してください。
- ② 電子認証を行い、登録された「ちよいロックキー」であればランプが点灯し、ロックされます。

開錠方法

同様に①②の手順で開錠します。

電源

単4アルカリ乾電池2個（別売）使用。電池寿命は1日10回、ロック/開錠した場合約1年です。電池寿命がくると、本体は現状のまま動かなくなります。

※本器は窃盗・盗難を未然に防ぐ防止器ではありません。万一損害などが発生しても当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



△ 段差注意

＜側面＞

- 使用できます。



- 使用できません。



T 4975584701840

再生紙使用 Made in Japan

DX アンテナ株式会社

本社 / 〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL (078) 682-0001 (代)
東京支社 / 〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 スタービル長崎 TEL (03) 3341-4569 (代)
カスタマーセンター TEL (078) 682-0455



プリスタース外形寸法
(H)180×(W)110×(D)24mm

②

DELCATEC



駅の改札で定評の

RF-ID技術使用のカンタン電子ロック。



引き出しなどのパーソナルセキュリティに!!

- 取付カンタン!! 超強力両面テープで貼るだけ!
- キーで本体を押すだけ!! 簡単ロック、簡単開錠!
- 剥がされるとわかる!! セキュリティステッカー付き!
- 別売のちよいロックキーを最大10個まで登録できます!!
- 1本のちよいロックキーで何台ものちよいロックに登録できます!!



簡易電子錠 簡単取付貼るだけ 電池寿命表示機能

●別売の「ちよいロックキー」により、最大10個までキーを登録できます。



ちよいロックキー
(品番: SJP100B)

仕様


品名/品番	簡易電子錠/SJ100B
電 源	単4アルカリ乾電池×2 (別売)
認証方式	RF-ID (誘導式読み書き通信設備)
消費電流	500mA (最大)
使用温度範囲	0~+40℃
設置場所	屋内専用
質 量	本体67g (電池含まず)、カンヌキ止め10g、ちよいロックキー3g (リング付)
外形寸法	本体 (H)58×(W)66×(D)21.5mm カンヌキ止め (H)58×(W)19×(D)11mm ちよいロックキー φ11× (H)38mm

※仕様は改良により変更する場合があります。
※“SJ100B”の末尾“B”は包装形態を示しています。製品本体表示は“SJ100”です。

DX ANTENNA CO., LTD.


SJ100B

各部の名称

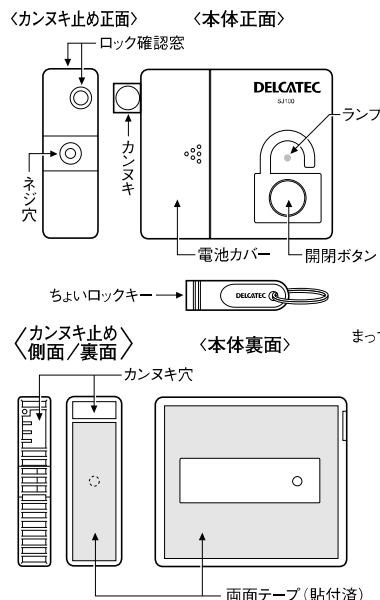

電池の入れ方

電池カバーは、下図の矢印↓の方向に押すと簡単に開いて、スライドします。表示にしたがって⊕⊖の極性を間違えずに必ず2個とも新品の電池を入れてください。

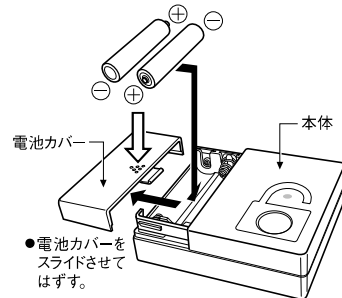

※ちよいロックキーで開閉ボタンを押した時にランプが数回点滅(約5秒)する場合は、電池交換が必要です。


登録・抹消方法

付属の「ちよいロックキー」は出荷時には登録済みです。

ちよいロックキーの登録(追加)方法

本体に電池を入れて、次の手順で登録します。

- 登録済の「ちよいロックキー」で開閉ボタンを押し続けてください。
- 約3秒後にランプが点灯します。(登録モード)

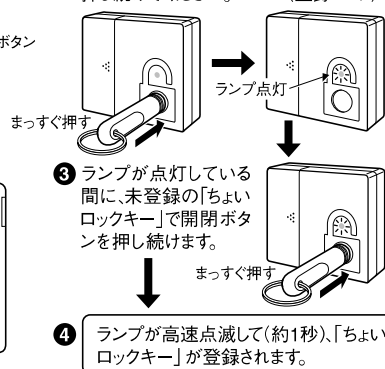

- 登録モード中、10秒間操作をしないとランプが消えて登録モードが終了します。
- 登録済みの「ちよいロックキー」は、登録時反応しません。
- ※「ちよいロックキー」の登録は最大10個までです。11個目を登録しようとすると、ランプが消えて登録モードが強制終了します。

ちよいロックキーの登録抹消方法

(登録済の「ちよいロックキー」が全て消去されます。)

- 登録済の「ちよいロックキー」で開閉ボタンを押し続けてください。
- 約3秒後にランプが点灯します。(登録モード)
- ランプが点灯している間に指で、開閉ボタンを5秒以上押し続けてください。
- ランプが高速点滅して、全ての「ちよいロックキー」の登録が抹消されます。
- 自動的にランプが消えて、登録モードが終了します。


※個別に「ちよいロックキー」の登録を抹消することはできません。
※全消去後は、どの「ちよいロックキー」でも登録操作ができるようになります。

取付方法




下図のような段差がある場合、使用できません。両面テープの離れ紙をはがす前に本器を使用したい場所にあてて裏面の「使用方法」を参照して動作させながら、使用できることを確認してください。

- 使用できます
- 使用できません

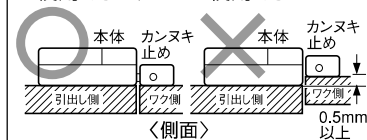

- 本器を取り付ける場所の水分、油分、汚れをきれいに拭き取ります。
- 登録済みの「ちよいロックキー」で開閉ボタンを押し、カンヌキが飛び出した状態(ロック状態)にしてください。
- 本体とカンヌキ止めの両面テープ(貼付済)の離れ紙をはがします。
- 本体のカンヌキがカンヌキ止めにかかった状態で、お好みの位置に軽く押し当てながら貼り付けます。
- カンヌキがカンヌキ止めに当たったり、こすれたりしないように微調整してください。
- 位置が決まったら本体とカンヌキ止めを強くしっかりと貼り付けます。
- カンヌキ止めにさらに固定する場合は、付属のネジを使用して⊕ドライバで下図のように固定してください。

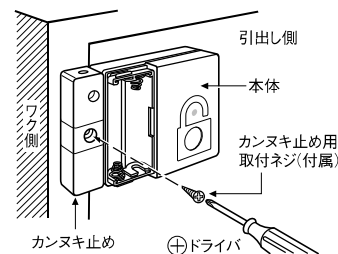


一度貼り付けた本体やカンヌキ止めを、はがして再度貼り付けるとテープの粘着力が低下していますので、本器の性能を維持できません。貼り付ける前に十分確認して行なってください。



両面テープの粘着力は非常に強力ですので本器を取りはずす場合、キズ等が残る場合があります。ご注意ください。

- 付属のセキュリティステッカーは、本体と取付面に、カンヌキ止めと取付面に貼ってください。このステッカーが剥がされると「開封」の文字がシール面に現われて、剥がされたことがわかるようになっています。



ご注意

- 電池寿命は使用状況により大幅に変わる場合があります。
- 本器は簡易式ですので、玄関ドア、勝手口、窓等へは使用しないでください。
- 本体および「ちよいロックキー」は防水・防塵構造ではありませんので、水に濡れたり、チリやホコリ、油煙が内部に入らないようにしてください。故障の原因になります。
- 本器は凹凸のない平らな面に取り付けてください。また、表面がざらついた面に取り付けると落下したり、性能が維持できない恐れがありますので、ご注意ください。
- 登録済みの「ちよいロックキー」を全て紛失しますと、本器の操作が一切できなくなりますので、スペアの「ちよいロックキー(品番:SJP100B)」をご購入のうえ、あらかじめ登録するようお願いいたします。
- 分解、改造は法律で禁じられています。また火災、感電、故障の原因になりますので絶対にやめください。
- 「ちよいロックキー」を投げたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 磁石や電磁波を発生する機器の側、振動がある場所、自動車内等の高温になる場所では使用しないでください。故障、誤作動の原因になります。
- 「ちよいロックキー」は乳幼児の誤飲防止のため、保管する場合は乳幼児の手の届かない場所を選んでください。
- 人や動物を閉じ込める目的で使用しないでください。
- お手入れの際は中性洗剤を含んだ柔らかい布でふいてください。