

取扱説明書

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ず取扱説明書と別冊の取扱説明書（安全上のご注意）をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。



DIGITAL

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。

地上デジタル放送受信用UHFアンテナ

弱電界地域用


UHF17素子アンテナ(ch.13~44)

UBL-74D

超弱電界地域用

UHF27素子アンテナ(ch.13~44)

UBL-114D

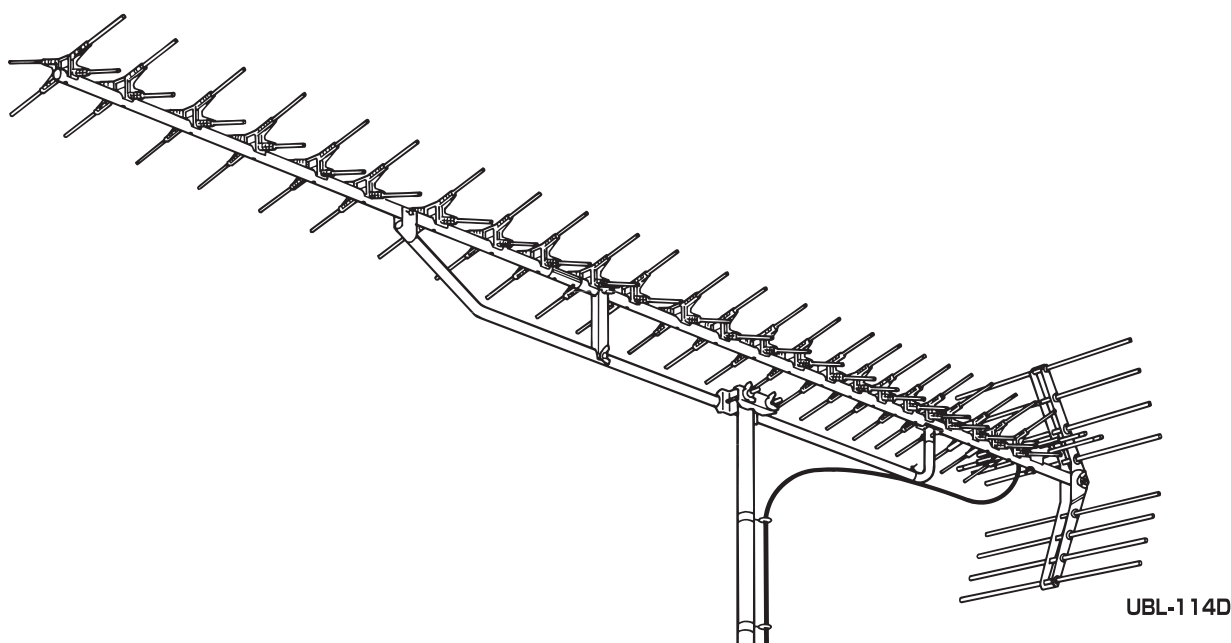

●規格特性

品 番	素 子 数	使用チャンネル (ch.)	インピーダンス (Ω)	動作利得 (dB)	VSWR	前 後 比 (dB)	半 値 幅 (度)
UBL-74D	17	13~44	75	10.7~14.0	1.8以下	17.0~22.0	40以下
UBL-114D	27	13~44	75	12.0~15.2	1.9以下	18.0~24.0	34以下

JEITAによる表示

規格は改良により、変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

・札幌支店 TEL.(011)822-1251(代)	・新潟営業所 TEL.(025)276-2166(代)	・三重営業所 TEL.(059)226-1643(代)	・岡山営業所 TEL.(086)245-2948(代)
・東北支店 TEL.(022)243-2141(代)	・茨城営業所 TEL.(029)826-5341(代)	・金沢支店 TEL.(076)261-9988(代)	・高松営業所 TEL.(087)868-1222(代)
・郡山営業所 TEL.(024)921-7131(代)	・千葉支店 TEL.(043)253-1121(代)	・富山営業所 TEL.(076)422-7878(代)	・松山営業所 TEL.(089)925-3826(代)
・東京西営業所 TEL.(03)3354-8451(代)	・横浜支店 TEL.(045)651-2557(代)	・大阪支店 TEL.(06)6304-5651(代)	・福岡支店 TEL.(092)541-0168(代)
・東京東営業所 TEL.(03)3633-1411(代)	・静岡営業所 TEL.(054)281-0141(代)	・近畿システム営業所 TEL.(06)6304-5658(代)	・北九州営業所 TEL.(093)922-6556(代)
・東京システム事業部 TEL.(03)3341-5282(代)	・浜松営業所 TEL.(053)461-6885(代)	・堺営業所 TEL.(072)278-5311(代)	・大分営業所 TEL.(097)558-7235(代)
・多摩営業所 TEL.(042)770-2931(代)	・中部支店 TEL.(052)771-5106(代)	・京都営業所 TEL.(075)382-6141(代)	・熊本営業所 TEL.(096)325-0711(代)
・埼玉支店 TEL.(048)652-3311(代)	・松本営業所 TEL.(0263)27-7801(代)	・神戸支店 TEL.(078)974-7100(代)	・南九州営業所 TEL.(099)267-8211(代)
・宇都宮営業所 TEL.(028)659-1100(代)	・岡崎営業所 TEL.(0564)27-1516(代)	・広島支店 TEL.(082)237-5331(代)	・沖縄営業所 TEL.(098)874-6202(代)


DXアンテナ株式会社

(2003年3月現在)


本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代) 東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎第1ビル3F TEL.(03)3341-4569(代)

組立完成図

<図のように組み立ててください>

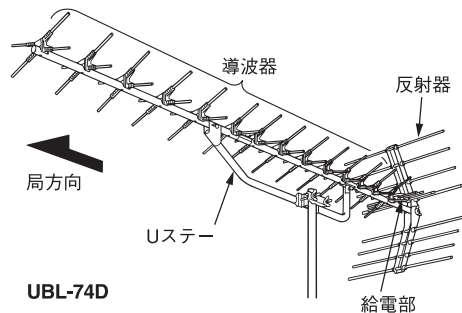


UBL-74D

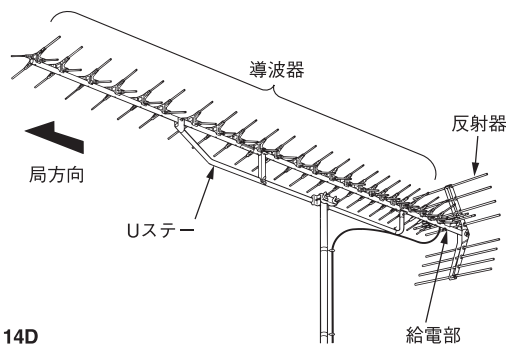

UBL-114D


前後アームの接続

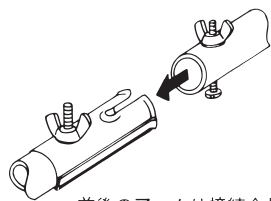

前後のアームは接続金具に
いっぱいまでさし込み、蝶
ナットでしっかりとしめつ
けてください。


締付けトルク：2～3N・m

導波器の組立

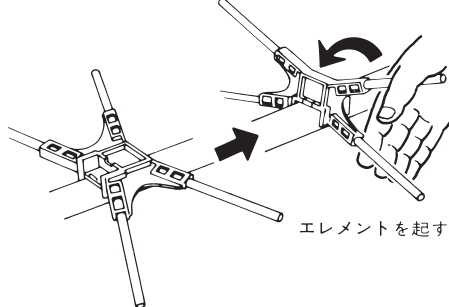

エレメントを起す

Uステーの組立

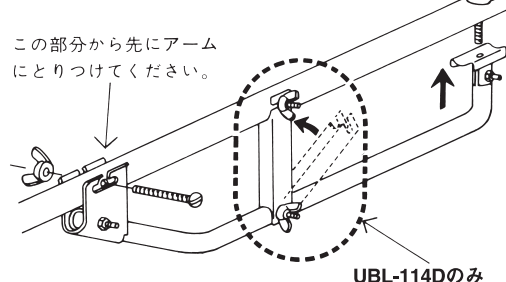


この部分から先にアーム
にとりつけてください。

UBL-114Dのみ

締付けトルク：2～3N・m

反射器の組立

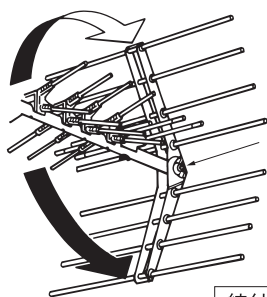


蝶ナット

蝶ナットを一
度ゆるめ反射
器が確実にロ
ックされるま
で開き、固定
した後に蝶ナ
ットを確実に
締め付けてく
ださい。

締付けトルク：2～3N・m


マストへの取付

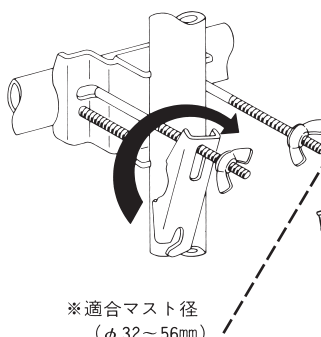

※適合マスト径
(φ 32～56mm)

<垂直偏波受信時>

マスト取付金具を一旦Uステーより取
りはずし、90°ずれた他方の穴に固定し
てください。

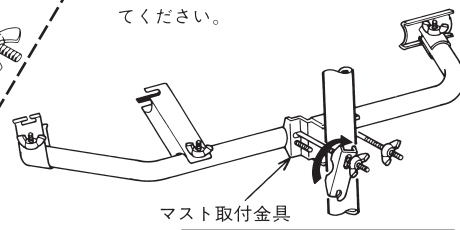


マスト取付金具


締付けトルク：4～5N・m

給電部への線のつなぎ方

<同軸ケーブル(75Ω)のつなぎ方>

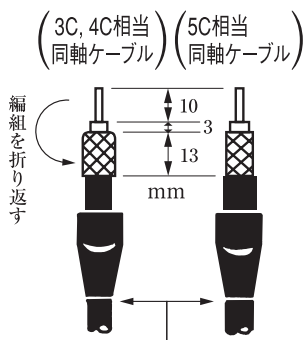


防水キャップはケーブルの太さに合わせて
カットし、先端加工の前に同軸ケーブルを
通しておいてください。

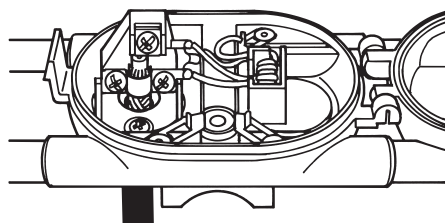

出力部に同軸ケーブルをまっすぐに挿入し、心線と
編組がショートしていないことを確認した後、固定
してください。

締付けトルク (心線)：0.40～0.60N・m
(編組)：0.25～0.30N・m

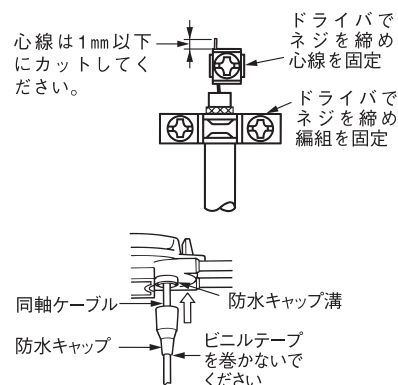

心線は1mm以下
にカットしてく
ださい。

ドライバで
ネジを締め
心線を固定

ドライバで
ネジを締め
編組を固定

同軸ケーブル

防水キャップ

防水キャップ溝

ビニルテープ
を巻かないで
ください

(ご注意)

防水キャップは給電部の防水キャップ溝の奥
まで確実に差し込んでください。

ご 注 意

●アンテナの組み立ての際、蝶ボルトなどネジ類はペンチ等工具を用いてしっかりと締めつけてください。