


使用例

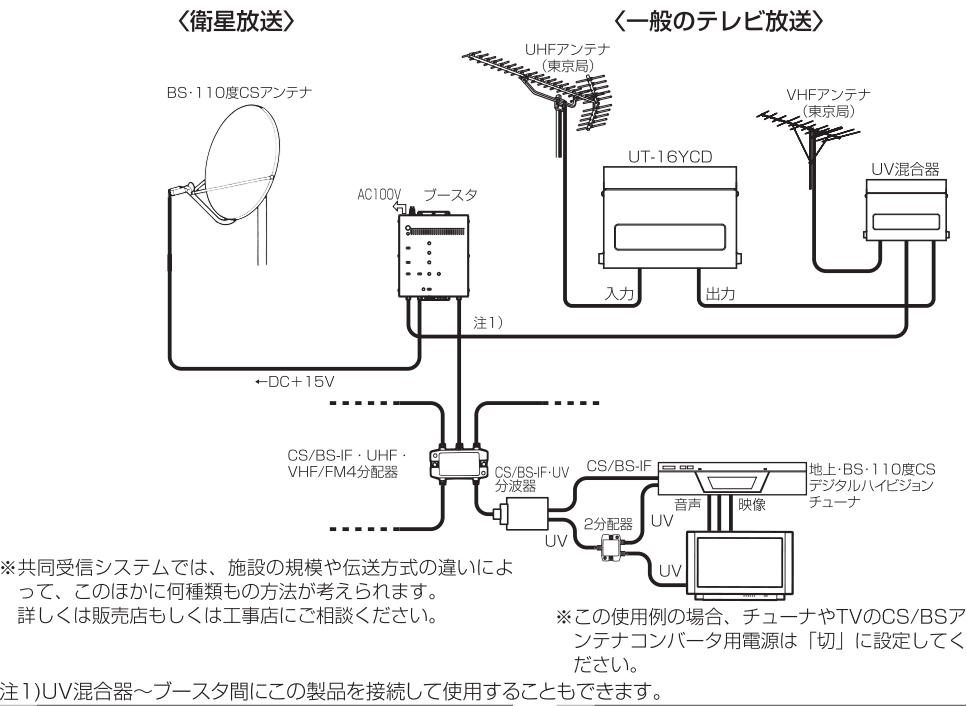

規格特性			
品名	共同受信用ch.16トラップフィルタ		
品番	UT-16YCD		
使用チャンネル	FM・1～12・14・20～46	16	
通過帯域損失(dB)	3.0以下	13～17 注1)	
入出力インピーダンス(Ω)	75 (F形)		
使用温度範囲(℃)	-10～+40		
質量(kg)	0.76		

注1)電波は減衰しますが、ch.16は見る事ができます。
規格は改良により、変更させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※この製品を廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

・札幌支店 TEL.(011)822-1251(代)	・宇都宮営業所 TEL.(028)658-1100(代)	・豊橋出張所 TEL.(0532)69-2370(代)	・広島支店 TEL.(082)237-5331(代)
・東北支店 TEL.(022)245-2141(代)	・新潟営業所 TEL.(025)276-2166(代)	・三重営業所 TEL.(059)226-1843(代)	・岡山営業所 TEL.(086)245-2949(代)
・盛岡出張所 TEL.(019)636-1581(代)	・茨城営業所 TEL.(029)826-5341(代)	・金沢支店 TEL.(076)261-9988(代)	・高松営業所 TEL.(087)869-1222(代)
・郡山営業所 TEL.(024)921-7131(代)	・千葉支店 TEL.(043)253-1121(代)	・富山営業所 TEL.(076)422-7878(代)	・松山営業所 TEL.(089)925-3826(代)
・東京西営業所 TEL.(03)3654-8451(代)	・静岡営業所 TEL.(054)281-0141(代)	・大阪支店 TEL.(06)6304-5651(代)	・福岡支店 TEL.(092)541-0168(代)
・東京東営業所 TEL.(03)3633-1411(代)	・浜松営業所 TEL.(053)481-8885(代)	・堺営業所 TEL.(072)278-5311(代)	・北九州営業所 TEL.(093)922-6556(代)
・東京システム事業部 TEL.(03)3341-5282(代)	・中部支店 TEL.(052)771-5106(代)	・京都営業所 TEL.(075)382-6141(代)	・大分営業所 TEL.(097)504-7799(代)
・多摩営業所 TEL.(042)572-4911(代)	・松本営業所 TEL.(0263)27-7801(代)	・熊本営業所 TEL.(096)325-0711(代)	・南九州営業所 TEL.(098)267-8211(代)
・横浜支店 TEL.(045)651-2557(代)		・沖縄営業所 TEL.(098)874-6202(代)	
・埼玉支店 TEL.(048)652-3311(代)			

DXアンテナ株式会社
本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代) 東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎第1ビル3F TEL.(03)3341-4569(代)
カスタマーセンター TEL.(078)682-0455 受付時間 9:30～12:00/13:00～17:00(土曜・日曜・祝日および夏季休暇・年末年始は除く) ホームページアドレス http://www.dxantenna.co.jp/


3977-2

- この製品を煙突の付近や高温になる場所には設置しないでください。燃えたりして、火災や破損の原因となります。
 - この製品は、非通電形ですので、通電（同軸ケーブルを通して、この製品の出力側から入力側の前段のブースタに電源を送るなど）はできません。誤って通電しますと回路がショートして、火災や感電の原因となります。
 - 雷が鳴り出したら、この製品に触れないでください。感電の原因となります。
- 注意** この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
- この製品のケースを開けたり、分解したりしないでください。また、お客様による修理や改造はしないでください。けがの原因となりますし、性能維持ができなくなり、故障の原因となることがあります。
 - この製品に接続する同軸ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。故障の原因となることがあります。
 - 取り付けネジや、ボルトや接栓は、締め付け力（トルク）に指定がある場合はその力（トルク）で締め付け、堅固に取り付け固定してください。落下や破損して、感電やけがや故障の原因となります。

お取扱いの前に

- 結線や取り付け作業は、この取扱説明書をよくお読みのうえで行なってください。
- この製品を落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えることのないよう注意してください。

各部の名称

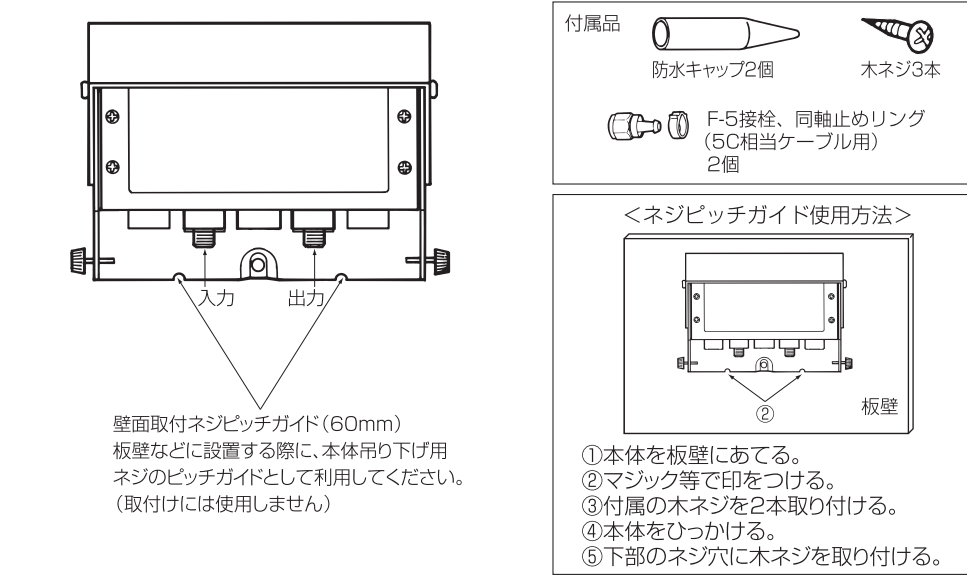

取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。




DIGITAL

共同受信用ch.16トラップフィルタ

関東地区用

UT-16YCD

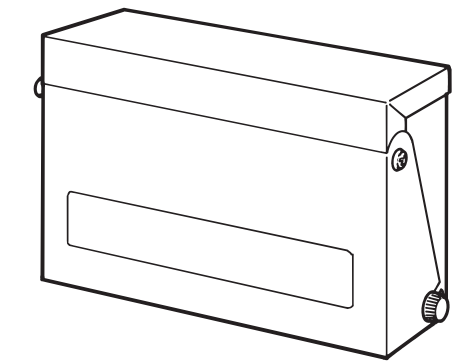

製品の特長

- 放送大学（ch.16）の電波を減衰させ、デジタル放送への妨害を防ぎます。
- デジタル放送対応。

安全上のご注意

- ⚠ △記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は警告または注意）が描かれています。
- 🚫 ⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は接触禁止）が描かれています。
- ❗ ●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は注意して行なってください）が描かれています。

警告 この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



- テレビ受信関連工事には技術と経験が必要です。お買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。
- 不安定な場所に設置しないでください。落ちたりして、けがの原因となります。
- 高所など足場の悪い場所で設置作業をする際は、十分注意してください。転倒などでけがの原因となります。

F-5接栓（付属品）への同軸ケーブル加工方法（5C・2Vケーブル用）

- 防水キャップ（付属品）はケーブルの太さに合わせてカットし、先端を加工する前に通しておいてください。
 - 同軸ケーブルの先端加工をする場合、心線、編組に傷をつけますと断線の原因になりますからご注意ください。また心線と編組は絶対に接触しないようにご注意ください。
 - 接栓を取り付けた同軸ケーブルの心線が曲がっていないかよく確かめ、また心線を曲げないように接続してください。
 - 設置後、同軸ケーブルが抜けたりしないようリングをしっかり締め付けてください。
- ※付属のF-5接栓は、5C・2Vケーブル用です。他の種類のケーブルを使用する場合は、使用するケーブルに適合した接栓をご使用ください。また、防水キャップは混合器本体に奥まで確実に差し込んでください。内部に雨水などが入ると故障の原因となります。

取付方法

- マストへは取付金具で、電柱・柱へは自在バンドで、板壁には、付属の木ネジで取り付けてください。

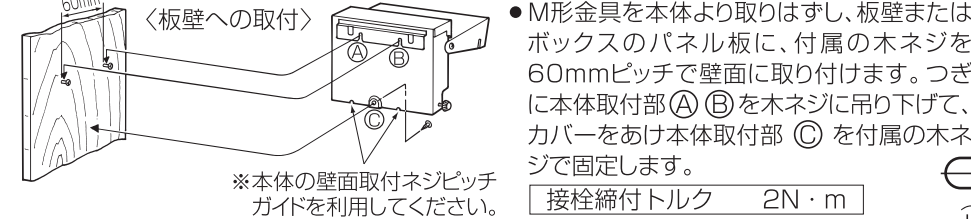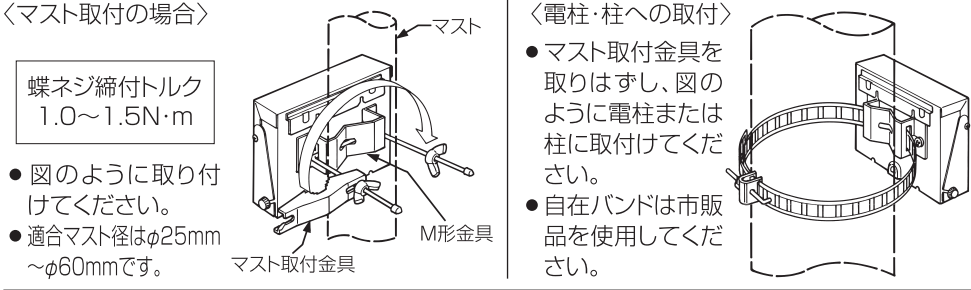

※同軸ケーブル接栓は、2N・mを越えるトルクでは締め付けしないでください。接栓座が破損するおそれがあります。

外形寸法図

