

取扱説明書


DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書と別冊の取扱説明書(安全上のご注意)をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。



このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。


アマチュア無線430MHz帯トラップ UT-430

●使用例

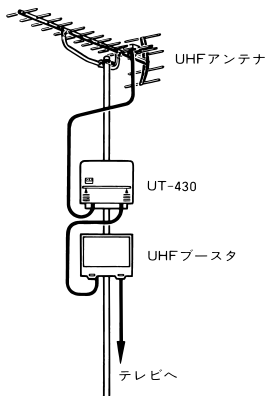

※本器はアマチュア無線(430～440MHz)によるUHFブースタへの混入防止に使用します。


●同軸ケーブルの接続方法

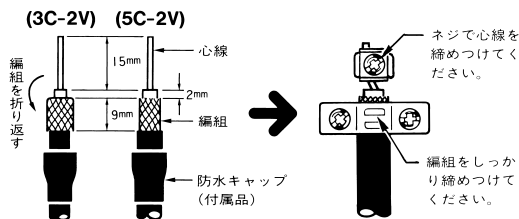

- ・同軸ケーブルの先端を図の様に加工し、接続してください。
- ・防水キャップ(付属品)はケーブルの太さに合わせてカットし、先端を処理する前に通しておいてください。
- ・心線がコイル等の部品と接触しない様に注意してください。
- ・心線に傷をつけたり、心線が長すぎたり、心線と編組がショートすることのない様に注意してください。
- ・同軸ケーブルはできるだけ5C-2Vをお使いください。

●フタの開け方


- ・使用しない端子弁にはキャップが取り付けられています。このキャップを取りはずさずにこのままの状態でお使いください。

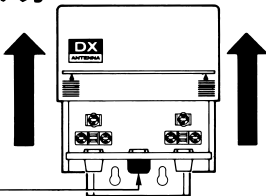

- ・図の様に矢印の方向に指で軽く押し上げてください。フタは簡単に開きストップで止まります。ケーブル接続後は、フタをもとどおりにバチンと締めてください。


●取付方法

＜マストへの取付＞

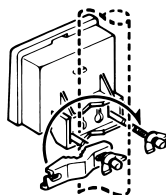

- ・適合マスト径φ25～38mm

＜板壁への取付＞

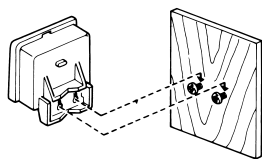

- ・マスト取付金具ははずし、図のように付属の壁取付用ネジ2本で固定してください。

●使用上の注意

- ・このトラップはコイル、コンデンサの部品で調整しておりますので、絶対に触れないでください。
- ・ケーブルの取り付け加工が悪かったり、部品を動かしたりすると規格通りの特性が得られないことがあります。
- ・同軸ケーブルは本体に力がかからない様に、少し余裕がある程度でお使いください。
- ・アンテナがフィーダを使用している時は、同軸ケーブルに取り替えてください。

●規格特性

品 番	通過周波数帯域 (MHz)	阻止周波数帯域 (MHz)	インピーダンス(Ω)		通過帯域損失 (dB)	阻止帯域減衰量 (dB以上)	VSWR (以下)
			入 力	出 力			
UT-430	76～222・488～770 (FM・1～12・16～62ch.)	430～440	75	75	0～2	50	3.0

このトラップには、防水キャップが2個、壁取付用ネジ2本付属されています。
規格は改良により、変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078) 682-0001 (代) 東京支社/〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19番地 秋葉原ビルディング8F TEL.(03) 3526-6327 (代)
カスタマーセンター TEL.(078) 682-0455 受付時間 9:30～12:00/13:00～17:00 (土曜・日曜・祝日および夏季・年末年始休暇は除く) ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>