

取扱説明書

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用の前に必ずこの取扱説明書と別冊の取扱説明書（安全上のご注意）をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。


UHF特定地域用混合器

ch.31~33とch.13~27・
35~62の混合用

中京・三河・三重地区用

UUM-2AB-1(通電形)


●混合器の使用方法

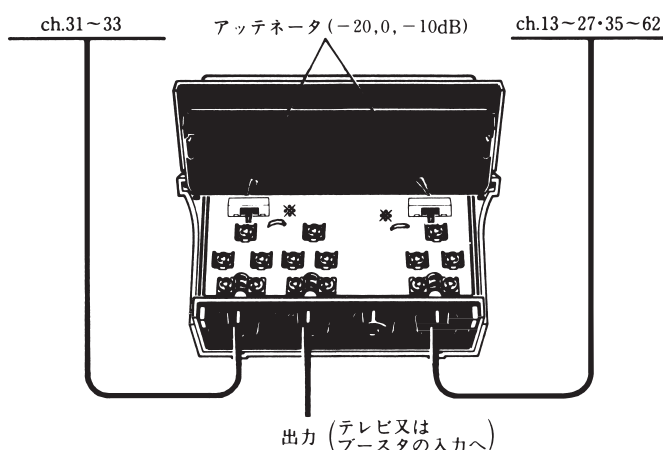

- 入力端子には、切換式アッテネータ(0, -10, -20dB)がついています。電波の強い地域ではアッテネータで入力レベルを調整してください。
- 入力端子は、出力端子よりブースタ用の電流を通過させることができます。通電しない入力端子は、黄色のリード線(*印)を必ず切り取ってください。


●取付方法

<マストへの取付>

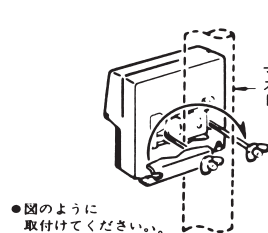

- 図のように取付けてください。


<板壁への取付>

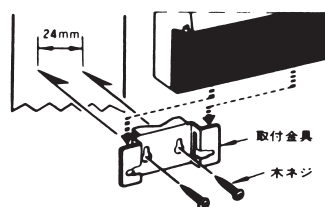


- 板壁へ取付される場合、一旦取付金具を本体より取り外し、コ形ボルトを取り除き、図のように取付けてください。

●ケーブルの接続方法


(3C-2V) (5C-2V)

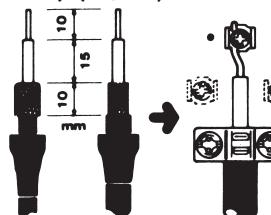

- 防水キャップは同軸ケーブルの太さに合わせてカットしてください。
- 防水キャップは先端を処理する前にケーブルに通しておいてください。
- 同軸ケーブルはできるだけ5C-2Vをご使用ください。

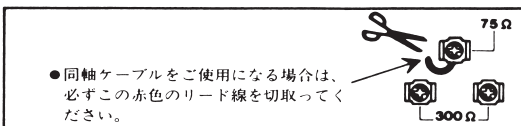


(UHFフィーダ)(リボンフィーダ)

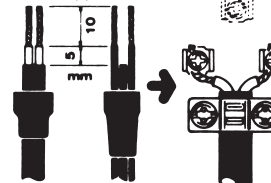

- 防水キャップはフィーダの太さに合わせてカットしてください。
- 心線はより合わせると取付が楽になります。

●特性図

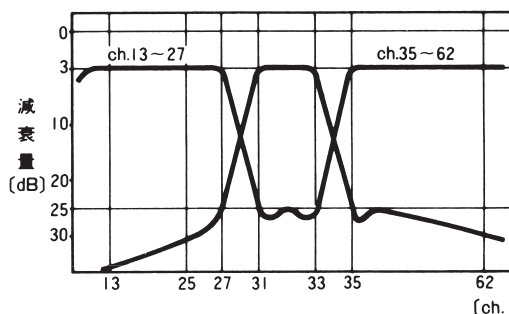

●規格特性

帯域	使用チャンネル(ch)	インピーダンス(Ω)		V S W R	通過帯域損失(dB)	帯域外減衰量(dB)	最大通過電流(A)
		入力	出力				
U H F	31~33	75/300(200)	75/300(200)	2.5以下	3.0以下	25以上	1 (30V以下)
	13~27・35~62						

この混合器には、防水キャップが3個付属されています。
規格は改良により、変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

EIAJ表示による
規格は75Ω使用時の値です。

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

・札幌支店 TEL.(011)822-1251(代)	・新潟営業所 TEL.(025)276-2166(代)	・三重営業所 TEL.(059)226-1643(代)	・岡山営業所 TEL.(086)245-2948(代)
・東北支店 TEL.(022)243-2141(代)	・茨城営業所 TEL.(029)826-5341(代)	・金沢支店 TEL.(076)261-9988(代)	・高松営業所 TEL.(087)868-1222(代)
・郡山営業所 TEL.(024)921-7131(代)	・千葉支店 TEL.(043)259-1121(代)	・富山営業所 TEL.(076)422-7878(代)	・松山営業所 TEL.(089)925-3826(代)
・東京西営業所 TEL.(03)3354-8451(代)	・横浜支店 TEL.(045)651-2557(代)	・大阪支店 TEL.(06)6304-5651(代)	・福岡支店 TEL.(092)541-0168(代)
・東京東営業所 TEL.(03)3633-1411(代)	・静岡営業所 TEL.(054)281-0141(代)	・近畿システム営業所 TEL.(06)6304-5658(代)	・北九州営業所 TEL.(093)922-6556(代)
・東京システム事業部 TEL.(03)3341-5282(代)	・浜松営業所 TEL.(053)461-6885(代)	・堺営業所 TEL.(072)278-5311(代)	・大分営業所 TEL.(097)558-7235(代)
・多摩営業所 TEL.(042)770-2931(代)	・中部支店 TEL.(052)771-5106(代)	・京都営業所 TEL.(075)382-6141(代)	・熊本営業所 TEL.(096)325-0711(代)
・埼玉支店 TEL.(048)652-3311(代)	・松本営業所 TEL.(0263)27-7801(代)	・神戸支店 TEL.(078)974-7100(代)	・南九州営業所 TEL.(099)267-8211(代)
・宇都宮営業所 TEL.(028)659-1100(代)	・岡崎営業所 TEL.(0564)27-1516(代)	・広島支店 TEL.(082)237-5331(代)	・沖縄営業所 TEL.(098)874-6202(代)

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代) 東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎第1ビル3F TEL.(03)3341-4569(代)

(2003年3月現在)