

取扱説明書

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用の前に必ずこの取扱説明書と別冊の取扱説明書(安全上のご注意)をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。




このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。

FCシリーズ


家庭用UHF特定地域用混合器 UUM-LH(34/37)

●混合器の使用方式

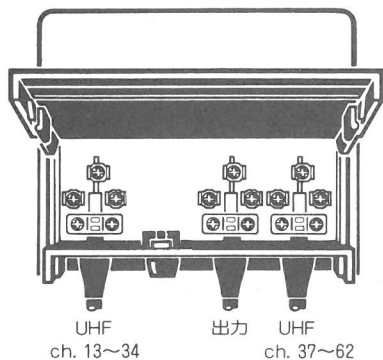


- ケーブルを接続される時、混合器の入力・出力端子の区別を絶対に間違えないでください。

使用例

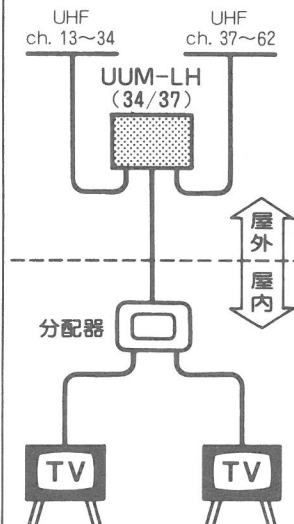


●ケーブルの接続方法


＜同軸ケーブルの場合＞
(5C-2V)

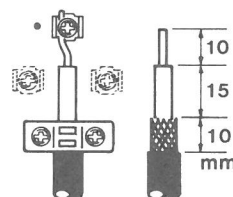

＜フィーダの場合＞
(UHFフィーダ)

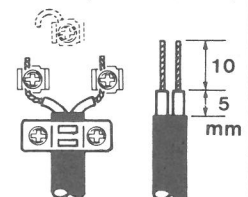


- 同軸ケーブルをご使用になる場合は必ずこのリード線を切取ってください。

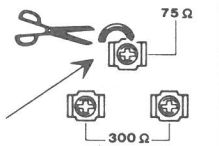

- 防水キャップはケーブルの太さに合わせて先端をカットしてください。
- 防水キャップはケーブルを処理する前にケーブルに通しておいてください。


使用方法

＜マストへの取付＞

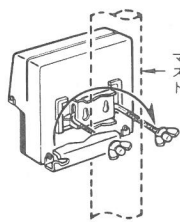


- 図のように取付けてください。

＜板壁への取付＞

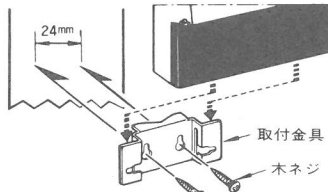

- 板壁へ取付けられる場合、一旦取付金具を本体より取りはずし、コ形ボルトを取り除き、図のように取付けてください。

＜特性図＞

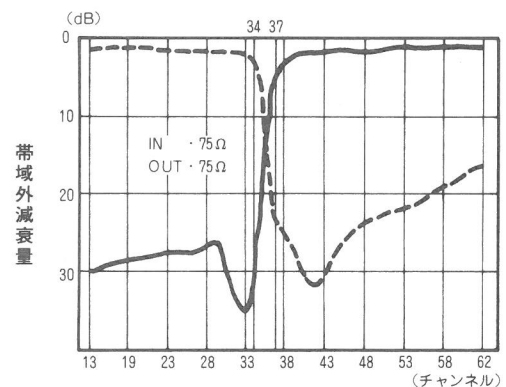

●規格特性

品番	帯域	使用チャンネル(ch)	インピーダンス(Ω)		通過帯域損失(dB以下)	帯域外減衰量(dB以上)	V S W R(以下)
			入 力	出 力			
UUM-LH(34/37)	UHF	13~34 37~62	75/300(200)	75/300(200)	4.0	20	2.0

この混合器には防水キャップが3個付属されています。規格は改良により、変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

EIAJ表示による。

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

・衛星システム推進部 TEL.(03)3341-4569代	・新潟営業所 TEL.(025)276-2168代	・三重営業所 TEL.(059)226-1643代	・高松統括営業所 TEL.(087)868-1222代
・ケーブルテレビ推進部 TEL.(03)3341-4569代	・宇都宮営業所 TEL.(028)659-1100代	・岐阜営業所 TEL.(058)273-9710代	・松山営業所 TEL.(089)925-3826代
・システム営業部 TEL.(03)3341-5281代	・茨城営業所 TEL.(0298)26-5341代	・金沢支店 TEL.(076)261-9988代	・広島支店 TEL.(082)237-5331代
・東北支店 TEL.(022)243-2141代	・千葉営業所 TEL.(043)253-1121代	・富山営業所 TEL.(0764)22-7878代	・岡山営業所 TEL.(086)245-2948代
・サテライトオフィス盛岡 TEL.(019)636-1581	・横浜支店 TEL.(045)651-2557代	・大阪支店 TEL.(06)334-6391代	・防府連絡所 TEL.(0835)38-0609代
・サテライトオフィス郡山 TEL.(0249)21-7131	・厚木営業所 TEL.(0462)25-7761代	・サテライトオフィス大板北 TEL.(06)242-2451	・九州支店 TEL.(092)541-0168代
・札幌営業所 TEL.(011)822-1251代	・静岡統括営業所 TEL.(054)281-0141代	・堺営業所 TEL.(0722)78-5311代	・北九州営業所 TEL.(093)922-6556代
・旭川営業所 TEL.(0166)34-7447代	・浜松営業所 TEL.(053)461-6885代	・京都営業所 TEL.(075)321-4155代	・大分営業所 TEL.(097)558-7235代
・東京支店 TEL.(03)3354-8451代	・中部支店 TEL.(052)771-5108代	・神戸支店 TEL.(078)222-0868代	・熊本営業所 TEL.(096)325-0711代
・東京東営業所 TEL.(03)3633-1411代	・サテライトオフィス松本 TEL.(0263)27-7801	・神戸西営業所 TEL.(078)974-7100代	・宮崎営業所 TEL.(0985)27-5818代
・多摩営業所 TEL.(0426)35-1341代	・豊橋営業所 TEL.(0532)32-8188代	・姫路営業所 TEL.(0792)81-1600代	・鹿児島営業所 TEL.(099)267-6211代
・関東支店 TEL.(048)652-3311代			・沖縄営業所 TEL.(098)868-3070代

DXアンテナ株式会社

(1998年7月現在)

本社／〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001代 東京支社／〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎第1ビル TEL.(093)3341-0441代