


UHF帯特定地域用混合器

UUM-LH(35/37) 岐阜地区用 ch.25~35, 37~39混合用

取扱説明書

DXアンテナの製品を正しく
ご使用いただくために取扱説
明書をよくお読みください。

●使用方法

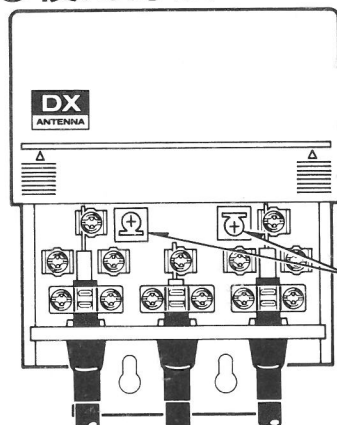


ch.25~35入力 (名古屋局) 出力 テレビスは (アースタの入力へ) ch.37~39入力 (岐阜局) (アンテナへ)



減衰量調整ボリューム(アッテネータ)
時計方向(右)いっぱいには回すと減衰量最大、反時
計方向(左)いっぱいでは減衰量最小となります。

●ケーブルの接続方法

＜出力端子の場合＞

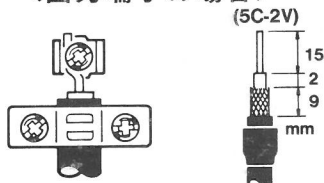


＜入力端子の場合＞

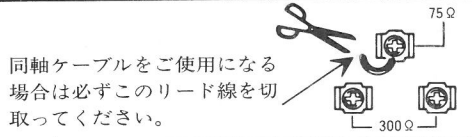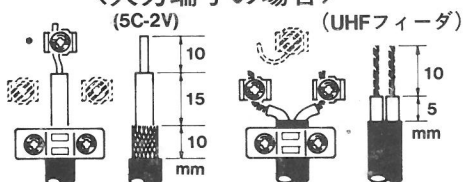

同軸ケーブルをご使用になる
場合は必ずこのリード線を切
取ってください。


フタの開け方

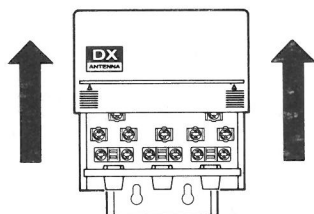

●図のように指で軽く押し上げ
てください。フタは簡単に開
きストップで止まります。


取付方法

＜マストへの取付＞

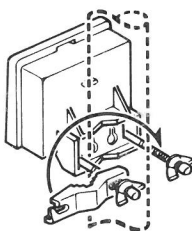

適合マスト径φ25~38mm

＜板壁への取付＞

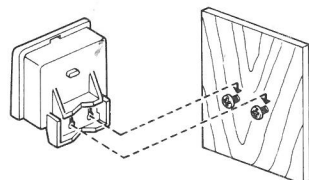

●マスト取付金具はせず、図のよ
うに付属の壁取付用ネジ2本で固
定してください。

●規格特性

品 番	混合チャンネル (ch)	インピーダンス(Ω)		通過帯域損失 (dB)	阻止帯域減衰量 (dB以上)	VSWR (以下)	通過帯域損失 可変範囲(dB)
		入 力	出 力				
UUM-LH(35/37)	25~35 37~39	75/300(200)	75	1.0~6.0 1.0~6.0	18	3.0	最大10以上 最大20以上

この混合器には、防水キャップが3個、壁取付用ネジ2本付属されています。
規格は改良により、変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。



DXアンテナ株式会社

本 社 神 戸 市 兵 庫 区 浜 崎 通 2 番 1 5 号
〒652 TEL 078-682-0001代