

取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。



LC70WCS遠隔制御オプション WFC01

■対応機器

対応機器
マルチレベルチェッカー：LC70WCS* ※本ソフトは、LC50W/LC60WSIに対応していません。


USBの接続方法や本ソフトのインストール方法については下記の取扱説明書をご確認ください。

- ・USBメモリの接続：LC70WCS基本ガイドをご確認ください
- ・インストール方法：LC70WCS遠隔制御オプション(WFC01) 操作ガイドをご確認ください

■セット内容（ご使用前にセット内容をご確認ください）

- ・取扱説明書……1枚
- ・USBメモリ※……1個
※：USBメモリには、遠隔制御Windowsアプリ(WPC04)も収容されています

■USBメモリ内ファイル構成

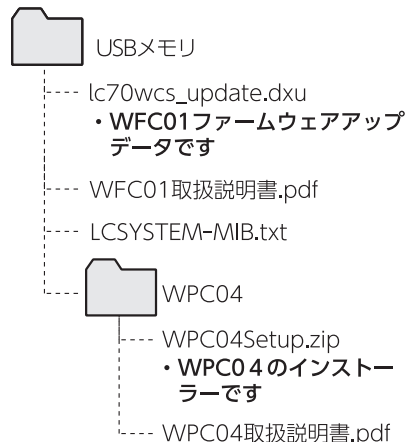

概要

WFC01は、遠隔制御するためのファームウェアアップデートとなります。WFC01を搭載したLC70WCSを無人局などに設置してSNMPマネージャで遠隔制御することができます。

●仕様

- ・通信プロトコル：SNMP (v1、v2c、v3)
- ・Trap 送信先登録上限：4 つ

●リモート設定

- ・リモート設定とは、マルチレベルチェッカーがSNMPマネージャからの操作を待つ設定です。通信待機状態に入るため、本体ボタンからの基本操作、及びオートパワーオフ機能は無効化されます。

※IcIsLocalOperation のみ有効

マルチレベルチェッカーは、工場出荷時はリモート設定がOFF となっているので、遠隔制御オプションを利用する際は、本体のリモート設定をON に設定してください。

リモート設定	ON	OFF
本体からのボタン操作	無効	有効
SNMP マネージャからの操作	有効	無効*
Trap送信	有効	無効

●Trap

- ・Trapとは、リモート設定がON の時にマルチレベルチェッカーが何らかの異常を検知した際や、異常状態から復帰した際、あらかじめ設定していた送信先にその内容を知らせる機能です。測定信号が、インジケータで設定したLEVEL、MER (C/N)、BER、光レベルの値から逸脱した場合や、復帰した場合に送信されます。

●ファイル転送

- ・FTP を使用して、本機と外部機器間でファイル転送を行うことができます。

使用上のご注意

- ・このソフトはマルチレベルチェッカー用です。他の機器で使用しないでください。
- ・本書の内容の全部、または一部を無断で転載することは禁止されています。
- ・本書の内容に関しては予告なしに変更することがあります。
- ・Windows およびExcel® は米国およびその他の国における米国Microsoft Corporation の登録商標または商標です。
- ・本書中に記載されている会社名、製品名等は一般に各社の登録商標または商標です。
- ・個人情報の管理には、十分ご注意ください。
- ・このソフトを改変して使用した場合に発生した事故や損害に対しては、当社は一切の責任を負いません。
- ・お客様の誤った操作に起因する事故発生や損害に対しては、当社は一切の責任を負いません。
- ・本機能を利用する際、必ずマルチレベルチェッカーはACアダプターに接続してください。
- ・停電等でACアダプターから通電が遮断された際、内蔵バッテリーで動作しますが、バッテリー残量が無くなり本体電源がOFF になった場合、ACアダプターからの通電が復帰しても自動で本体電源はON になりません。
- ・本体の初期化（工場出荷状態）機能を使用したとき、ネットワーク設定および、リモート設定は全て初期化されます。
- ・FW アップデートを行ったとき、ネットワーク設定及びリモート設定が不定になる可能性があるため、初期化又は再設定を行ってください。
- ・事業者用設備へ接続するときは、ハブを経由して接続してください。
- ・LC70WCSは防水・防滴・防じん仕様ではありません。水濡れやホコリは故障の原因となり、電池がショートした場合、過電流が流れて、発熱、変形、火災や感電の原因となります。下記の場所に設置しないようにしてください。
 - ・高温・多湿になる場所
 - ・水や湯煙が直接かかる場所
 - ・チリやホコリ、粉じんや砂じんがかかる場所

遠隔制御Windowsアプリ（WPC04）について

弊社のSNMPマネージャソフトです。遠隔制御Windowsアプリ（WPC04）は、LC70WCS遠隔制御オプション（WFC01）を搭載したマルチレベルチェッカーを遠隔制御することができます。操作方法については、LC70WCS遠隔制御Windowsアプリ（WPC04）操作ガイドをご確認ください。

取扱説明書

最新の各取扱説明書やガイドについては、下記のURL をご確認ください。

・LC70WCS取扱説明書

<https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/LC70WCS.pdf>



・LC70WCS操作ガイド（本体内存）

https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/LC70WCS_OPERATION_GUIDE.pdf



・LC70WCS基本ガイド

https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/LC70WCS_BASIC.pdf



・LC70WCS遠隔制御オプション（WFC01）操作ガイド（USBメモリに収容されています）

https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/WFC01_OPERATION_GUIDE.pdf



・LC70WCS遠隔制御Windowsアプリ（WPC04）操作ガイド（USBメモリに収容されています）

https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/WPC04_OPERATION_GUIDE.pdf



製品に関する
お困りごとを解決！



スマートフォンで
各種設定方法が
わかる



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

[1001]

カスタマーセンター

【土・日・祝日もご利用ください！】



0570-033-083

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

(1908)

DXアンテナ株式会社

■受付時間 9:30～17:00（夏季・年末年始休暇は除く）

■一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合: 050-3818-9016

ホームページアドレス

<https://www.dxantenna.co.jp/>

6145-3