

取扱説明書

ネットワークレコーダー

CNE3R421 • CNE3R441 • CNE3R461

CNE3R841 • CNE3R881 • CNE3R8F1

CNE3RF81 • CNE3RFF1

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
本書は基本的な設定のみ記載しております。詳しい内容については、
巻末の QR コードより詳細設定ガイドをご覧ください。

(注) この製品は犯罪防止システム品ではありません。空き巣、強盗、変質者の侵入等の犯罪による損失、損傷等が発生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

■安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

**警告**

誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負うなど
重大な結果に結びつく可能性があるもの

**注意**

誤った取り扱いをすると、傷害または家屋・家財などの
損害に結びつく可能性があるもの

**一般的な
注意事項**

**一般的な
禁止事項**

**水ぬれ
禁止**

**機器の
分解禁止**

**接触禁止**

**ぬれ手
禁止**

**指示を
守る**

 警告	本体から異臭や煙が出たときは、使用を中止し、販売店に相談する	
 警告	落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切って使用を中断する 感電、火災、故障の原因となります。	
 警告	落とさない、強い衝撃を与えない けがや火災の原因となります。	
 警告	工事は販売店に依頼する 工事には技術と経験が必要です。 火災、感電、けが、器物損壊の原因となりますので、必ず販売店に依頼してください。	
 警告	分解・改造しない 感電の原因になります。 分解の必要が生じた場合は、販売店にご相談ください。	
 警告	水気の多い場所で使用したり、濡れた手で取り扱わない 感電・火災の原因となります。	 
 警告	配線は電源を切ってから行う 感電の原因になります。 また、ショートや誤配線により火災の原因になります。	
 警告	異物を入れない 本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。 ※ 万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。	
 注意	不安定な場所や、ぐらついたり振動する場所、傾いた場所には設置しない 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。	
 警告	配線は正しく行う ショートや、火災、感電の原因となります。	
 警告	可燃性ガスが充満した環境下で使用しない 本体から異臭や煙が出た時は、ただちに使用を中止し販売店にご相談ください。	
 注意	金属のエッジで手をこすらない つよくこするとけがの原因となります。	
 警告	お子様の手の届かない場所に設置する 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。	

保証書付

■使用上のご注意

〈対応ネットワークカメラ〉
本製品は、DXアンテナ製のネットワークカメラに対応しています。

〈本製品について〉

- 設置設定後の環境の変化などにより正常な動作が行われない場合があります。
- 電源は常時100Vが確保できるコンセントを使用してください。
- 本製品設置時、他機器などを重ね置きせず十分なスペースに設置してください。
(熱による不具合などの防止の為)
- HDD交換によるデータ消失、不具合などの保証はできません。
- 高所から落下した場合、破損や故障の原因になります。

〈お手入れ時〉

- お手入れするときは電源をオフにしてください。
- ペンジン・シンナーなどの有機溶剤をかけたり、使用したりしないでください。変色などの原因になります。化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きに従ってください。

〈使用・取り扱いについて〉

- 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たった場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- 通気口をふさいで使用しないでください。故障の原因になります。
- 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用・保管は避けてください。
- ラジオ・テレビ等の近くで使用すると、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置があるとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離れて使用してください。

■設置上のご注意


〈設置場所について〉

- 本製品は、屋内専用です。屋外での使用はできません。長時間直射日光の当たるところや、冷房・暖房機などの近くには設置しないでください。変形・変色などは故障・誤動作の原因となります。また、水滴や水珠のかからない状態で使用してください。
- 照明、火災報知機、誘導灯などの既設設備の妨げにならないように設置してください。
- 以下のような場所での設置および使用はできません。
 - 直射日光の当たる場所／プールなど、薬剤を使用する場所／厨房などの湿気、蒸気、油分などの多い場所／溶剤および可燃性雰囲気などの特殊環境の発生する場所／放射線やX線、および強力な電波や磁気の発生する場所／海上や海岸通り、および腐食性ガスが発生する場所／使用温度・湿度範囲を超える場所／車庫、船舶や工場ライン上などの振動の多い場所（本機は車載用ではありません）／ほごりの多い場所

〈設置作業前の注意〉

- 当社のネットワークカメラおよびネットワークレコーダーをご使用になるネットワーク回線を、他の目的（一般業務用など）のネットワーク回線と混在してご利用いただくことは、保証いたしません。

■接続のしかた（接続例）

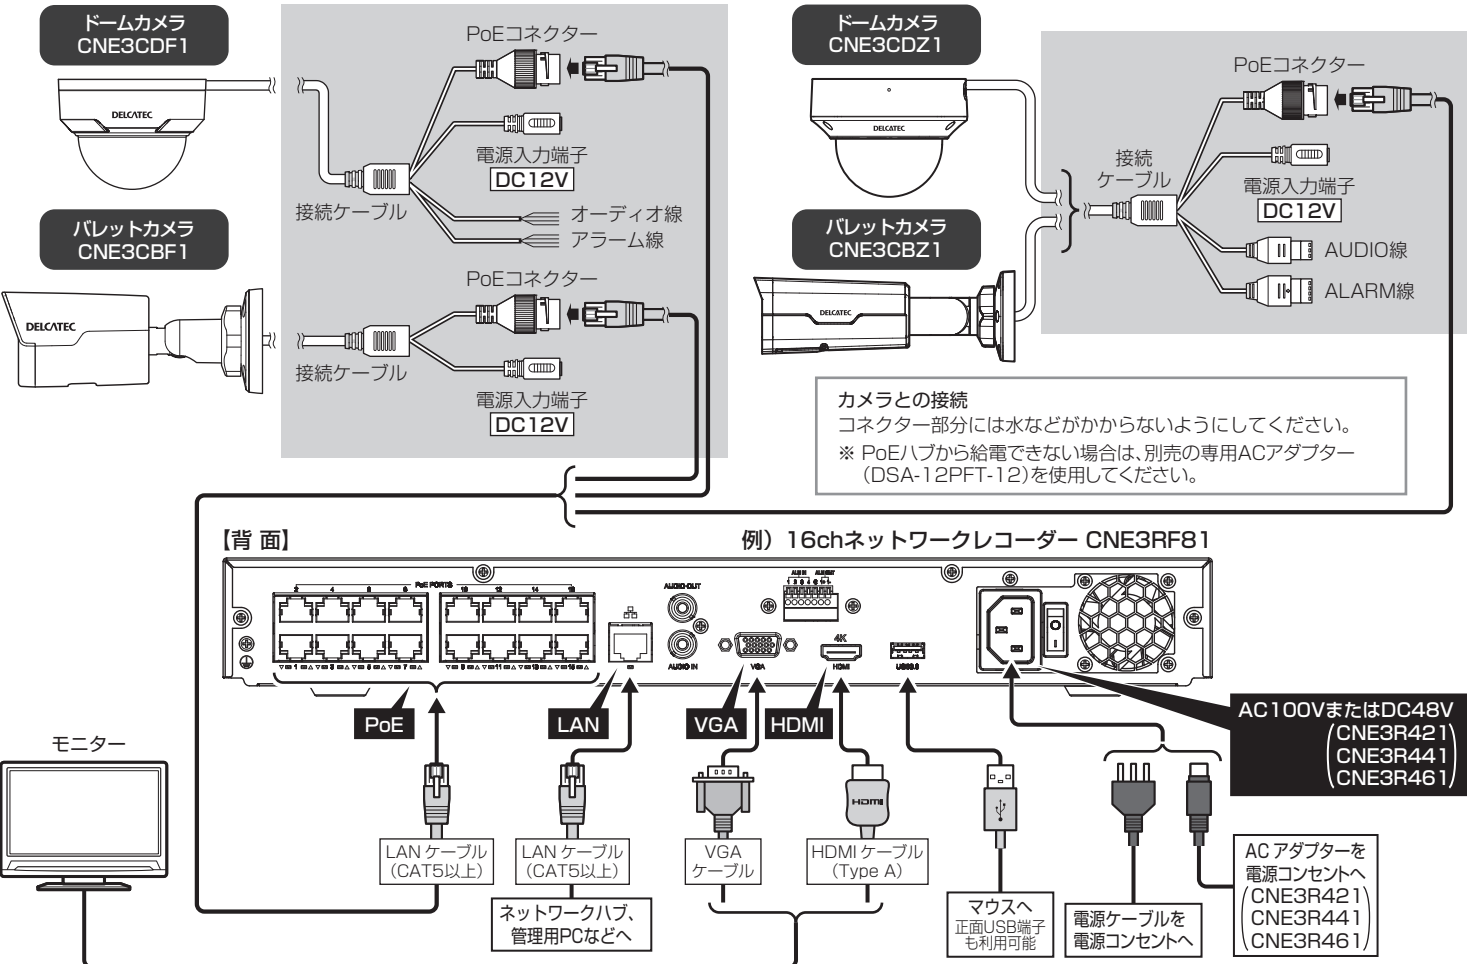


1 起動とシャットダウン

ケーブルが正しく接続され、装置が正しく設置されていることを確認します。必ず必要要件を満たした電源を使用してください。

1 起動

装置を電源に接続して起動します。


2 シャットダウン

ライブビュー画面のスクリーンツールバーにある  > [シャットダウン] > [シャットダウン] をクリックします。

※再起動するには電源ケーブルを抜き差ししてください。

3 初期設定

初期設定ウィザードが表示されますので、画面に従って設定します。
※ 設定を完了すると、次回以降初期設定ウィザードは表示されません。

- 言語を選択します。
- 初期設定のパスワード“123456”を入力します。
- パスワードを変更します。
新しいパスワードは英字・数字・記号をすべて使用した9～20文字で設定してください。
※ 使用できない記号… / \ : * ? ` ' " < > | % &
- パターンを設定します(任意)。
- タイムゾーン・日付・時間を設定します。
- ネットワークの設定を行い、[確認] をクリックします。
(変更の必要がない場合はそのまま[確認] をクリックします。)
- 最高の画質に調整するメッセージ画面で[スイッチ] を選択し、変更します。
- 工場出荷状態に戻す場合は、ライブビュー画面のスクリーンツールバーにある  > [メニュー] > [メンテナンス] > [リストア] > [工場出荷設定] をクリックしてください。

2 IP デバイスを追加する

はじめに、デバイスがネットワーク経由で本機に接続されていることを確認してください。DX アンテナ製のネットワークカメラは、カメラを PoE 端子に接続するだけでご利用いただけます。


2.1 ライブビュー画面表示

初期設定が終了すると、ライブビュー画面が表示されます。カメラ映像が表示され、録画も常時行われます。
※ カメラ映像が表示されるまで、少し時間がかかる場合があります。


■外形寸法図 (単位：mm)

4chネットワークレコーダー
CNE3R421/CNE3R441/CNE3R461


【正面】






【背面】






【側面】




8chネットワークレコーダー
CNE3R841/CNE3R881/CNE3R8F1

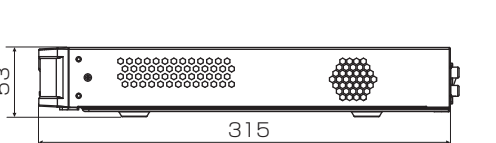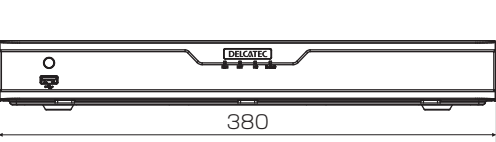

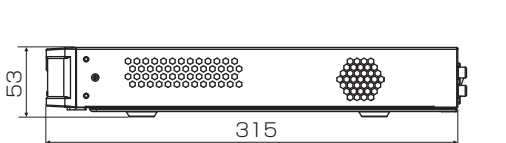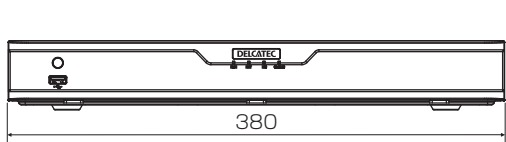

16chネットワークレコーダー
CNE3RF81/CNE3RFF1



ご注意

- デバイスの追加後、誤ったユーザー名またはパスワードのメッセージがプレビューウィンドウに表示された場合は、画面を右クリックして[メニュー]を選び、表示されたリスト内にある[カメラ設定()]をクリックし、正しいユーザー名とパスワードを入力してください。
- [セグメントの検索] をクリックすると、指定したネットワークセグメント内のデバイスを検索します。

2.2 カスタム追加

- ライブビュー画面を右クリックし、[メニュー] をクリックします。
- [カメラ設定()] をクリックしてカメラを選択し、ユーザー名、パスワードを入力します。
- カメラステータスアイコン()を確認します。
 - アイコンが点灯していれば、カメラが正常にオンラインになっています。
 - アイコンがグレー表示の場合は、アイコンの上にカーソルを置くと、エラーの原因が確認できます。

3 再生

ライブビュー画面で目的のウィンドウを選択し、右クリックで[再生]を選択して直近の録画を再生します。
※ ライブビュー画面に戻る場合は、再生画面上で右クリックします。

ご参考

初期設定では週7日 24 時間録画スケジュールが有効になっています。録画スケジュールを手動で設定するには、ライブビュー画面で右クリックして[メニュー]>[ストレージ]をクリックし、録画の種類(ノーマル、イベント等)を選択し、録画時間を設定します。

4 ウェブログイン

ログインする前に、PC がネットワーク経由で本機に接続されていることを確認してください。(事前に IP アドレスの設定が必要です。)

- PC でブラウザを開き、アドレスバーにレコーダーに設定した IP アドレスを入力して Enter を押します。
- ログインページでユーザー名“admin”とレコーダーに設定したパスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

ご参考

必要に応じて、初回ログイン時にプラグインをインストールします。インストール中はブラウザを閉じてください。

■規格特性

品 型		名 番	4ch 対応ネットワークレコーダー (2TB/4TB/6TB)	8ch 対応ネットワークレコーダー (4TB/8TB/16TB)	16ch 対応ネットワークレコーダー (8TB/16TB)
		番	CNE3R421/CNE3R441/CNE3R461	CNE3R841/CNE3R881/CNE3R8F1	CNE3RF81/CNE3RFF1
圧 縮 方 式			Ultra 265/H.265/H.264		
映 像 フ ォ ー マ ッ ト			1×4K@30, 1×5MP@30, 2×4MP@30, 2×3MP@30, 4×1080P@30	2×4K@30, 4×4MP@30, 5×3MP@30, 8×1080P @30	2×4K@30, 4×4MP@30, 5×3MP@30, 8×1080P@30, 16×720P@30
映像	入 力		4(PoE)	8(PoE)	16(PoE)
	モ ニ タ 出 力		2(HDMI、VGA 各1)		
音声	入 力		1(RCA)		
	出 力		1(RCA)		
I/F	U S B		2 (リアパネル)	1 (フロントパネル)、1 (リアパネル)	
	L A N		1RJ45×5	1RJ45×9	1RJ45×17
	センサー入力/アラーム入力		—	4ch(アラーム入力)	
	ア ラ ー ム 出 力		—	1ch	
	内 蔵 S A T A		HDD×1台 (2TB/4TB/6TB)	HDD×1台 (4TB/8TB)、HDD×2台 (合計16TB)	HDD×1台 (8TB)、HDD×2台 (合計16TB)
ライブ	表 示 解 像 度		4K/5MP/4MP/3MP/ 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/ 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/ 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	画 面 分 割 数		1、4、カスタム	1、4、8、カスタム	1、4、8、16、カスタム
	録 画 解 像 度		4K/5MP/4MP/3MP/ 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/ 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
	Backupデバイス		USB		
	機 能		P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE		
	操 作 端 末		PC (Web UI)、Mobile Viewer		
	リ モ ー ト ユ ー ザ ー		128		
電 源 / 消 費 電 力			DC 48V/最大19W、PoE給電時54W	AC100～240V/最大28W、PoE給電時130W	AC100～240V/最大28W、PoE給電時240W
温 度 / 湿 度			動作：－10～55℃/90%以下 (結露なきこと)		
寸 法			260 (W) ×240 (D) ×47 (H) mm	380 (W) ×315 (D) ×53 (H) mm	
重 量			約1.5kg	約3.1～3.7kg	

規格および仕様は改良により、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本製品の詳細設定については、下記のWEBサイトをご覧ください。
<https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/CNE3R421.pdf>





製品に関するお困りごとを解決！
スマートフォンで各種設定方法がわかる⇨



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

[1015]

※ この製品を処分するときは、地方自治体のルールにしたがって処理してください。

■保 証 書

●無料修理規定

- 本保証書は、お買い上げから下記保証期間内に故障した場合、無料修理規定により、当社が責任をもって無料修理を行うことをお約束するものです。(消耗部品は除く) したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な場合は、お買い求めの販売店、当社営業所またはカスタマーセンターにお問い合わせください。なお、商品を直接当社へ送付した場合の送料などはお客さまのご負担とさせていただきます。また、保証期間経過後の修理についても、お買い求めの販売店、当社営業所またはカスタマーセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。
- 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたしますのでお申し付けください。
- 次のような場合には保証期間内でも有料修理となります。
①ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
②お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
③火災、地震、噴火、洪水・津波などの水害、落雷、その他の天変地異、戦争・暴動による破壊行為、公害、塩害、ガス害、ねずみや昆虫、鳥など動物の行為による損傷、指定以外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷。
④塗装の色あせなどの経年劣化や、使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。
⑤用途以外(例えば車両、船舶への搭載など)に使用された場合の故障および損傷。
⑥本保証書を提示・添付されていない場合。
⑦本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い求めの販売店の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合。
- 製品対価以上の保証はいたしません。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This Warranty is valid only in Japan.)
- 期間中の転居、贈答品、その他の理由によりお買い求めの販売店に修理が依頼できない場合には、当社カスタマーセンターまたは当社営業所にご相談ください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

型 番		お 買 上 年 月 日		保 証 期 間	お買上日から 1 年 間
CNE3R421／CNE3R441／CNE3R461 CNE3R841／CNE3R881／CNE3R8F1 CNE3RF81／CNE3RFF1		年 月 日			
ご住所・ご店名	お名前				様
	ふりがな				
販売店	お客様				電話 () -
	ご住所				

カスタマーセンター
土・日・祝日もご利用ください!

**0570-033-083**

DXアンテナ株式会社
6105

■受付時間 9：30～17：00 (夏季・年末年始休暇は除く)
■一部の IP 電話で上記番号がご利用になれない場合：050-3818-9016

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。
ホームページアドレス
<https://www.dxantenna.co.jp/>