

本書は、以下のワイヤレスカメラの取扱説明書(詳細)と合わせてご使用ください。

・WSS10M1CL

本製品の詳細設定については、下記のWEBサイトをご覧ください。


<https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/WSS10M1CL.pdf>




## 各部の名称

### ■カメラ

〈正面〉

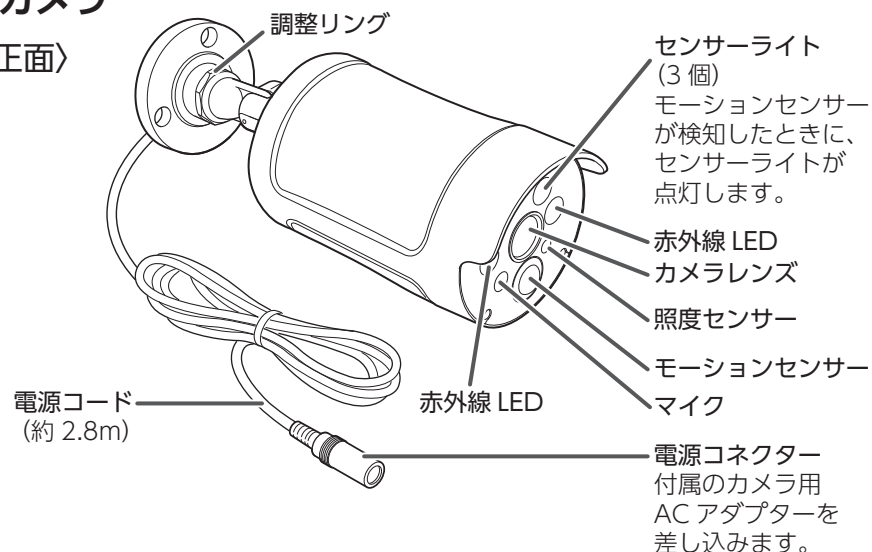


〈背面〉

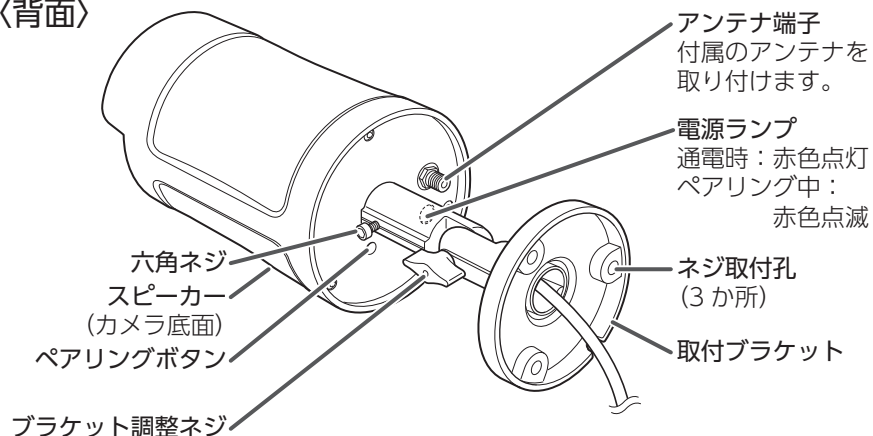

### ■液晶モニター


〈正面〉

- ⚠ お知らせ表示灯
  - 青色点灯：モーション検知時
  - 青色点滅：アンリンク  
(カメラの電波が届かない)
- ⏻ 電源表示灯
  - 緑色点灯：電源スイッチ ON 時

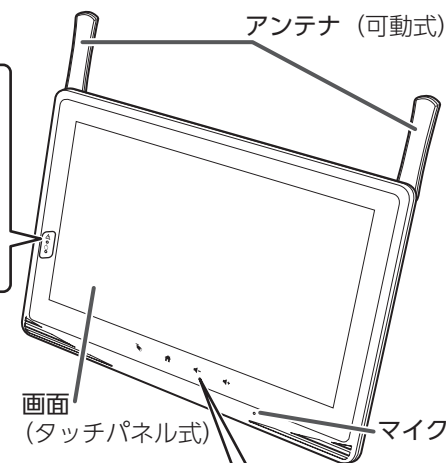

- 📷 カメラ切替ボタン  
カメラ番号を切り替えます。
- 🏠 メニューボタン  
メニュー画面を表示します。
- 🔊 音量-ボタン  
スピーカーの音量を小さくします。
- 🔊 音量+ボタン  
スピーカーの音量を大きくします。


〈背面〉

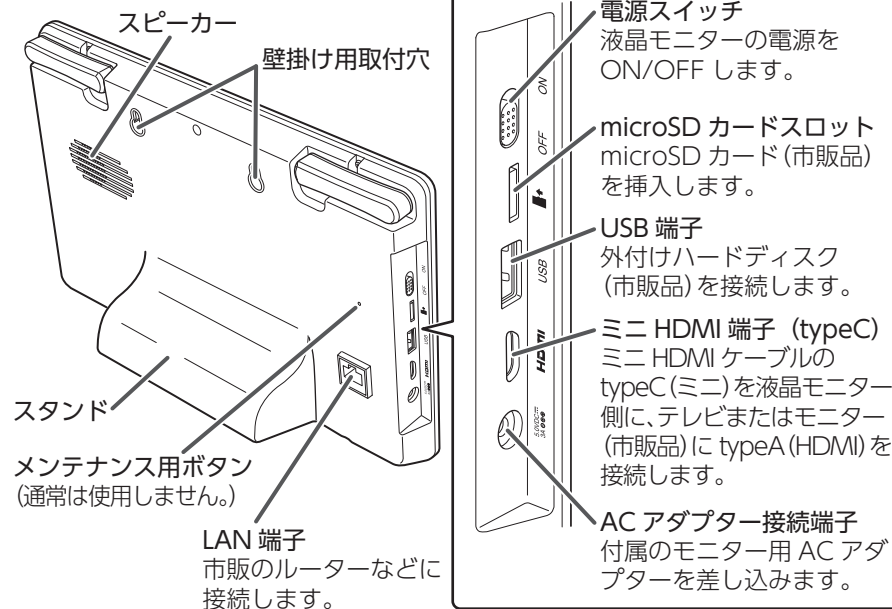


## microSDカード/外付けハードディスクを初期化する

microSD カードまたは外付けハードディスクを初期化すると、microSD カードまたは外付けハードディスク内のデータは消去されます。  
大切なデータは、事前にバックアップを取って保管することをお勧めします。

**重要** microSD カードを挿入している場合でも、外付けハードディスクを接続している場合は、外付けハードディスクが優先されます。  
microSD カードを初期化の場合は、外付けハードディスクを接続しないで行ってください。

**1** 液晶モニターの  (メニューボタン) をタップする  
メニュー画面が表示されます。

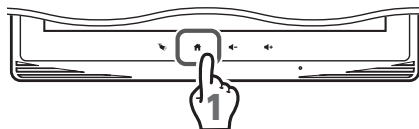



**2** 「録画」 をタップする  
録画設定画面が表示されます。




**3**  または  (録画画面) をタップする

 外付けハードディスクを接続している場合のみ  (ハードディスク) 表示になります。

**4** 「初期化」 をタップする

-  : microSD カードを初期化
-  : 外付けハードディスクを初期化






**5**  をタップする


初期化が開始されます。初期化には 10 分程度かかることがあります。

**重要** 初期化中は電源をOFFにしないでください。

初期化に失敗した場合は、  
再度手順 4 からやり直してください。

 初期化をしない場合は、  
 をタップします。

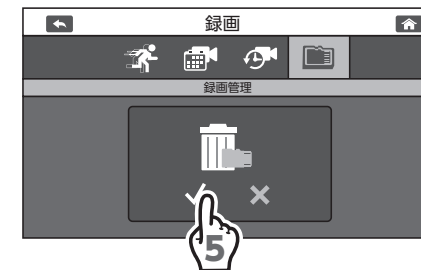

**6**  (ホーム) をタップする  
カメラ映像画面(ライブビュー画面)  
に戻ります。




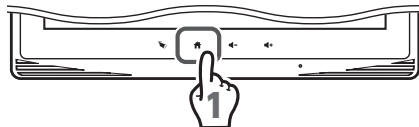
**重要** 初期化を実行すると空のMFGフォルダとLOGフォルダが作成されます。  
MFG には録画ファイル、LOG にはセンサーのログが保存されます。  
初期化した場合、MFG フォルダ内のデータ、LOG フォルダ内のデータ、  
それ以外のデータをすべて削除しますので注意してください。

## 上書き録画を設定する

録画に使用しているmicroSDカード、または外付けハードディスクの空き容量がなくなったときに、録画ファイルを上書き録画するかどうかを設定します。

**重要** 録画ファイルを指定して、保護することはできません。

- 1** 液晶モニターの  (メニューボタン) をタップする  
メニュー画面が表示されます。



- 2** 「録画」 をタップする  
録画設定画面が表示されます。



- 3**  または  (録画画面) をタップする

 外付けハードディスクを接続している場合のみ  (ハードディスク) 表示になります。



## 4 上書き録画を設定する


タップするたびに「上書き録画する」と「上書き録画しない」が切り替わります。



上書き録画する : microSD カード、または外付けハードディスクの空き容量がなくなったときに、日付の古い録画ファイルを消去しながら、新しい録画ファイルを保存します。

上書き録画しない : microSDカード、または外付けハードディスクの空き容量がなくなると録画が停止され、それ以上録画することができません。

- 重要**
- ・録画が停止しないように、「上書き録画する」にしておくことをお勧めします。
  - ・「上書き録画する」の場合、古いファイルから順に上書きされます。注意してください。

- 5**  (ホーム) をタップする

カメラ映像画面(ライブビュー画面)に戻ります。



## 録画した映像を再生する

録画したカメラの映像を再生します。

### 1 液晶モニターの🏠(メニューボタン) をタップする

メニュー画面が表示されます。



### 2 「再生」 をタップする

今月のカレンダーが表示されます。



### 3 再生する録画ファイルの撮影された日付をタップする

タップした日付の録画ファイル一覧が表示されます。

📅 録画ファイルが保存されている日付のみボタンで表示されます。  
ボタンが表示されていない日付は、録画ファイルがありません。

- カメラ番号をタップして📷から📷に切り替えると、カメラ番号の映像が録画ファイル一覧に表示されません。



- ◀ (前の月を表示) / ▶ (次の月を表示) でカレンダーを切り替えができます。


### 4 再生する録画ファイルをタップする

再生画面が表示されます。

ファイル名例

**205724D1**

カメラ番号  
D : モーション検知録画  
M : マニュアル録画  
S : スケジュール録画  
録画開始時間

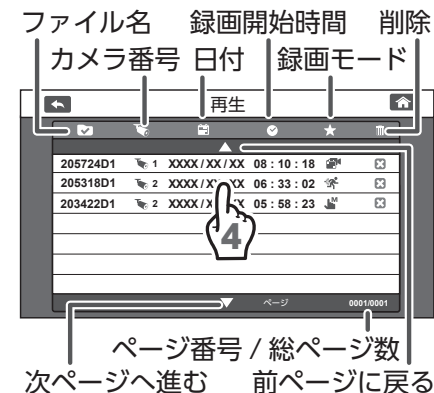

**重要** 録画ファイルを再生中は、再生中の音声のみが聞こえます。

### 5 ▶ (再生) をタップする

録画ファイルが再生されます。

再生画面の操作ボタン

▶ (再生)	録画ファイルを再生します。
⏸ (一時停止)	再生しているファイルを一時停止します。
2x ⏮ (早戻し)	タップするたびに5段階 (2X/4X/8X/16X) で再生速度が速くなります。
⏭ 2x (早送り)	▶ (再生) をタップすると、通常再生になります。

📎 録画ファイルを拡大または縮小することはできません。



### 6 再生終了後、再生画面で停止します。

🏠 または液晶モニターの🏠(メニューボタン) で画面の表示を変更してください。