

専用アプリ antenna - eye (スマートフォン・タブレット用)

このアプリを使用することで、カメラ映像（ライブビュー）を外出先などから表示・確認をすることができます※¹。

また、録画データをインターネットを通じてクラウド上に保存することができます※²。

このアプリは、弊社製の antenna-eye 対応カメラで使用できます。

本書は、「antenna-eye」のインストールの手順を説明しております。操作方法につきましては、下記の弊社ホームページからご確認いただけます。

antenna-eye の操作方法について

https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manuallmg/antenna-eye_device.pdf



重要

- ・本アプリを使用して登録できないときは、下記の弊社ホームページより、カメラのファームウェアを最新にしてください。
- ・https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manuallmg/CNE3C_Firmware_Update_manual.pdf

※ 1：インターネット環境が必要です。

※ 2：クラウド上に映像データを保存するためには、月額利用料の契約が必要です。

詳しくは、弊社営業所またはカスタマーセンターへお問い合わせください。

本書に記載している画面および仕様は、予告なく変更されることがあります。

ご使用になるスマートフォンまたはタブレットによって、表示内容または画面デザインなどは、本書の記載と異なる場合があります。

本書は、Android 版をもとに記載しています。

インストールする

このアプリは、ご使用になるスマートフォンやタブレットにインストールすることで使用できます。

1 インストールする

ストアから antenna-eye を検索します。

- ・Android：Google Play
(Android10.0 以降)
- ・iOS：App Store
(13.0 以降)



インストールが完了すると、右記のアイコンが作成されます。


2 antenna-eye を起動して、 「さくら ID でログイン」をタップする

本アプリは、さくらインターネット株式会社が管理しているクラウドサーバーを利用するため、さくら ID の登録が必要になります。



3 ログインする

「ログイン」をタップする。

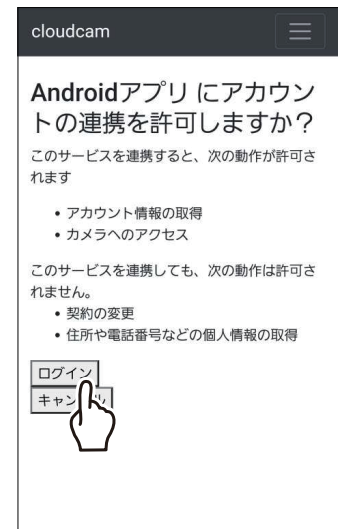


4 さくら ID にログインする

- ① 「さくらインターネット及びエレコムのパライバシーポリシーに同意します。」に✓を入れます。
- ② 「さくら ID でログイン」をタップする。

重要

- ・ 個人情報に関する取り扱いにご同意のうえお進みください

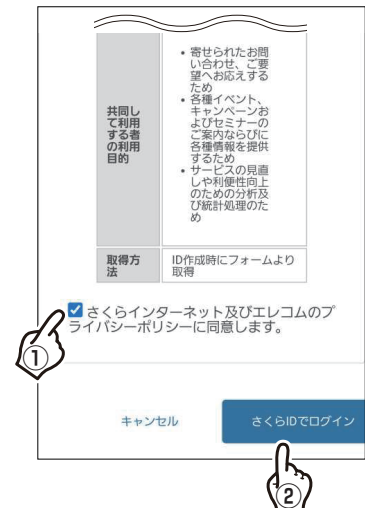

5 「さくら ID 新規登録」 をタップする

すでに、「さくら ID」が登録済の場合は、手順 **10** へ

6 登録する

- ① メールアドレスを入力します。
- ② 「利用規約に同意する」に ✓ を入れます
- ③ 「個人情報の取扱いに同意する」に ✓ を入れます。
- ④ 「登録」をタップします。

重要

利用規約や個人情報に関する取り扱いにご同意のうえお進みください

7 メールの内容を確認する

登録したメールアドレスに「さくら ID 登録」のメール (@sakura.ad.jp) が届くので、メールの内容に従って登録をします。

- ① URL をタップします。

重要

メールが届かない場合

- ・入力ミスがないか、登録したメールアドレスを確認してください。
- ・迷惑メールとして処理されていないか、確認してください。
- ・携帯電話会社以外からのメールを拒否するドメイン指定受信設定になっていないか、確認してください。

8 パスワードを登録する

① パスワードを入力します。

重要

- パスワードは、8桁以上の半角英数字にしてください。
- 設定したパスワードは、忘れないように記録しておいてください。

② 登録をタップします。

9 さくら ID 登録画面を閉じる

10 antenna-eye を起動して、ログインする

① 登録したメールアドレスとパスワードを入力します。

② 「ログイン」をタップします。

11 2段階認証を入力する

① 認証コードを入力します。

登録したメールアドレスに「二段階認証の認証コードを発行しました。」のメールが届くので、6桁の認証コードを入力します。

② 「ログイン」をタップします。

重要

メールが届かない場合


- 入力ミスがないか、登録したメールアドレスを確認してください。
- 迷惑メールとして処理されていないか、確認してください。
- 携帯電話会社以外からのメールを拒否するドメイン指定受信設定になっていないか、確認してください。

12 アクセスを許可する

- ①「さくらインターネット及びエレコムのパライバシーポリシーに同意します。」に✓を入れます。
- ②「許可」をタップします。

重要

個人情報に関する取り扱いにご同意のうえお進みください

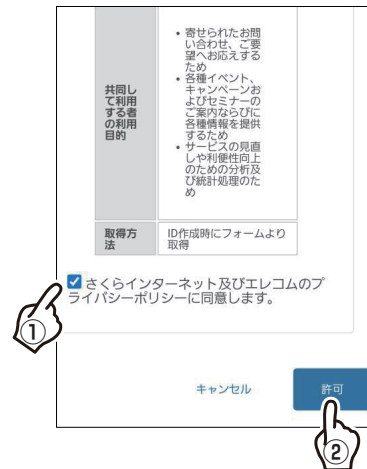


13 連携を許可する

「サービス連携を認証」をタップします。

重要

アカウントの連携にご同意のうえお進みください。

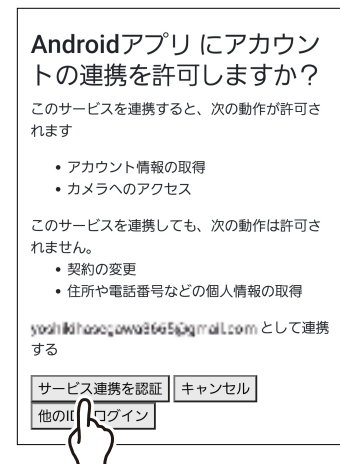

14 クラウド録画サービスの利用規約に同意する

「クラウド録画サービス Antenna-eye 利用約款に同意する」にチェックを入れて、「完了」をクリックします。

重要

クラウド録画サービスの利用規約に同意のうえお進みください。



15 プロジェクト名の登録画面が表示されたときは、プロジェクト名を登録する

- ① プロジェクト名を入力します。
- ②「登録する」をクリックします。



・プロジェクト名を登録しないと、カメラを登録することができません。




登録の準備をする

■ 接続例

ネットワークレコーダーを利用している場合は、一旦該当カメラを取り外します。工場出荷時の設定に戻して（リセットボタンを押す、またはカメラの管理画面から操作する）、下記の図に従いカメラと PC を DHCP の動作しているルーターに接続します。

※インターネットに接続されていないネットワークでは登録できません。

※卓上みまもるカメラ（CNW3CPB1）をお使いの場合は、付属の取扱説明書の内容に従って、ネットワークの設定をしてください。

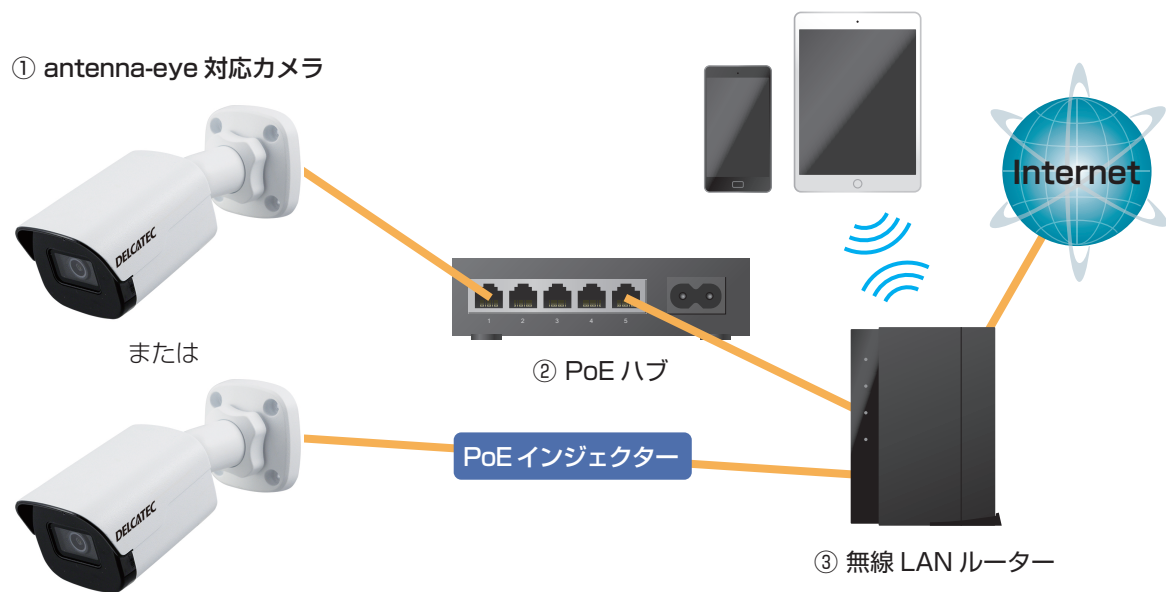

②が PoE ハブではない場合は、カメラとルーターの間に PoE インジェクターを設置するか、AC アダプターでカメラへ電源を供給してください。

■ ファームウェアアップデートについて

カメラのファームウェアが最新になっていることを確認してください。

ファームウェアのアップデートの手順（PDF 版）は、下記の弊社ホームページからご利用いただけます。

https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manual/mg/CNE3C_Firmware_Update_manual.pdf



- 一度カメラを登録すると、antenna eye 上ではカメラの設定変更ができません。CNE シリーズのカメラの設定を変更するときは、Guard Tools を使用してください。

Guard Tools

<https://dxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=2691>

- CNE シリーズのカメラの動体検知エリアを設定する方法は、下記の D サポ！をご確認ください。

D サポ！

https://qa.dxantenna.co.jp/faq_detail.html?id=3028&category=110&page=1

※すべての設定を反映できるわけではありません。

重要

antenna-eye にカメラを登録する場合は、カメラ本体を工場出荷状態（ネットワーク情報・ユーザー情報も含めて初期化）にしてください。また、すでに antenna-eye に登録済みのカメラを再登録する場合は登録情報を削除しないと登録できません。カメラの登録処理は QR コードをカメラに読み込ませるため設置前に作業してください。


カメラを登録する

カメラを登録する

①  をタップします。



② デバイス一覧をタップしてください。

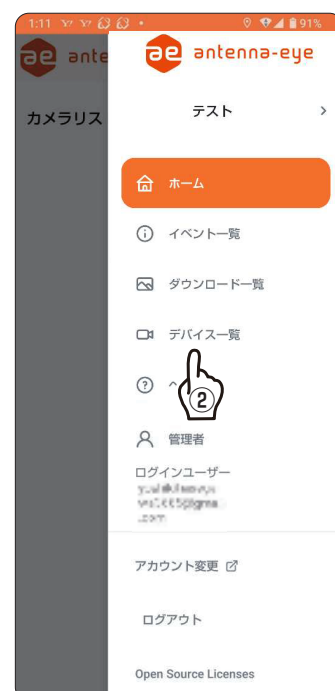

③ 「新規グループ登録」をタップし、グループ名を入力し、「保存」をタップします。

 ・グループ名は後からでも変更が可能です。



④  をタップします。



- ⑤ 登録するカメラ（「監視カメラ」または「ウェアラブルカメラ」）を選択します。

以下のカメラを登録するときは、「監視カメラ」を選択してください。

- ・バレット型カメラ
CNE3CBF1/CNE3CBZ1/CNW3CBF1
- ・ドーム型カメラ
CNE3CDF1/CNE3CDZ1/CNW3CDF1
- ・PTZ カメラ
CNE3CPZ1/CNE3CPZH1/CNW3CPZ1
- ・※ CNW3SZ11 に付属のバレットカメラおよび
CNM3C シリーズのカメラは本サービス非対応です。

- ・卓上みまもるカメラ (CNW3CPB1) を登録するときは、付属の取扱説明書または弊社ホームページをご確認ください（他のモデルと登録方法が異なります）。

卓上みまもるカメラ (CNW3CPB1) 製品情報

<https://dxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=2693&category=84&page=1>

- ⑥ 「次へ」 をタップします。

- ・監視カメラを登録するとき（➡下記）
- ・ウェアラブル対応 WEB カメラを登録するとき（➡ 11 ページ）




監視カメラを選択したとき

- ⑦ 「カメラグループ名」を選択します。カメラグループ名は後からでも変更が可能です。
- ⑧ 「カメラ名」を入力します。カメラ名は後からでも変更が可能です。
- ⑨ 「次へ」 をタップします。
- ⑩ カメラの電源を入れ、ネットワークに接続します。
 - ・カメラの電源を入れた後、約 1 分 30 秒待ちます。



⑪「次へ」をタップします。

- カメラのレンズ位置の高さからモニターを見たときに、外部の光や人の影などが、表示された QR コードにかかっていないことを確認してください。

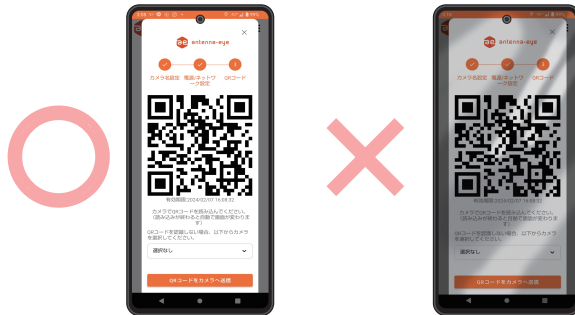

⑫ 表示された QR コードにカメラのレンズを向け、下表の距離を離してください。

- カメラの登録モードはカメラ起動後 5 分間です。5 分を過ぎたときは、カメラの電源を抜いて再起動し、この手順を再度行ってください。

カメラの読み取り距離

カメラ型番	離す距離
CNE3CDF1/CNE3CBF1/ CNE3CBZ1/CNE3CDZ1/ CNE3CPZ1/CNE3CPZH1/ CNW3CBF1/CNW3CDF1/ CNW3CPZ1	約 40cm ~ 80cm
CNW3CPB1	約 20cm

- ドーム型カメラ (CNE3CDF1/CNE3CDZ1/CNW3CDF1) および バレット型カメラ (CNE3CBF1/CNE3CBZ1/CNW3CBF1) は約 40cm の位置から 10cm 刻みで遠ざかり、それぞれの位置で 10 秒待ってピントが合うポイントを探してください。
- QR コードを読み取るときは、QR コードがレンズの中心で撮影するようにしてください。特に、ドーム型カメラ (CNE3CDF1/CNE3CDZ1/CNW3CDF1) と PTZ カメラ (CNE3CPZ1/CNE3CPZH1/CNW3CPZ1) は、レンズの向きを十分確認して下さい。
- 表示された QR コードの有効期限は 1 時間です。
- 使用するスマートフォン、タブレット、無線ルーターおよび登録するカメラは、同一ネットワーク内に設定してください。



カメラ一覧

- CNE3CDZ1(1080P/1920x1080)
- CNE3CBF1(1080P/1920x1080)


QR コードを読み取れないときは、▼をタップして、カメラを選択し「QR コードをカメラへ送信」をタップします。

※卓上みまもるカメラ (CNW3CPB1) では、この機能を使用できません。

■カメラの登録手順


下記の手順のイラストは、CNE3CBF1 を元に作成しています。登録するカメラに合わせて、QR コードの読み取り距離 (➡ 9 ページ) やレンズの位置をご確認ください。

- ① スマートフォンをほぼ直角にして、スマートフォンに表示された QR コードがカメラのレンズの中心に来るように、カメラのレンズをスマートフォンに合わせます。

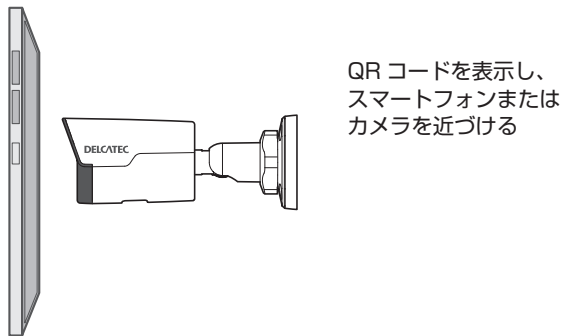


- ② そのままなるべく平行にして「カメラの読み取り距離」(➡ 9 ページ) まで離し、その状態で約 10 秒間保持してください。

- ドーム型カメラ (CNE3CDF1/CNE3CDZ1/CNW3CDF1) およびバレット型カメラ (CNE3CBF1/CNE3CBZ1/CNW3CBF1) は約 40cm の位置から 10cm 刻みで遠ざかり、それぞれの位置で 10 秒待つてピントが合うポイントを探してください。
- QR コードを読み取る時は、QR コードがレンズの中心で撮影するようにしてください。特に、ドーム型カメラ (CNE3CDF1/CNE3CDZ1/CNW3CDF1) と PTZ カメラ (CNE3CPZ1/CNE3CPZH1/CNW3CPZ1) は、レンズの向きを十分確認して下さい。

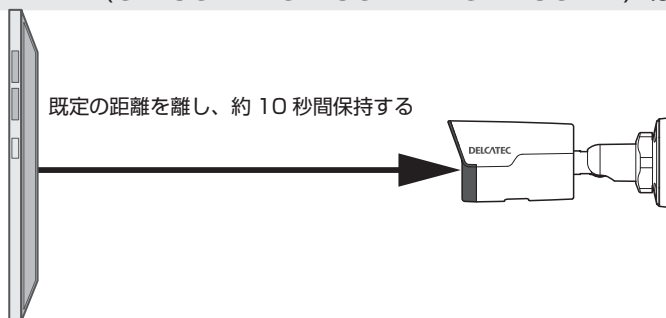

- ③ 手順②で登録が出来ないときは、そのまま平行に後ろへ 10cm 移動させて、その状態で約 10 秒間保持してください。

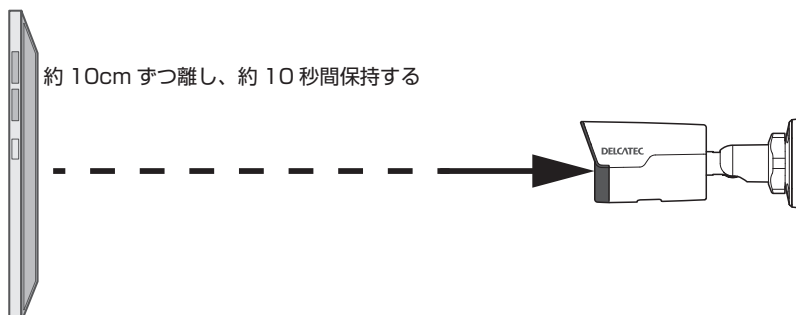

- ④ 登録が出来るまで、「手順 3」を繰り返します（10cm ずつ離しながら、約 10 秒間保持します）。



- カメラの登録モードはカメラ起動後 5 分間です。5 分を過ぎたときは、カメラの電源を抜いて再起動し、上記の「カメラを登録する」の手順⑫から行ってください。

- ⑤ カメラが QR コードの読み取りを完了し、登録されると、QR コードの画面が自動的に終了し、「カメラの登録に成功しました」と表示されるので、「閉じる」をクリックします。



カメラを登録できないときは、下記をご確認ください。

- カメラのファームウェアが最新になっていますか？
- カメラがインターネットに接続されていますか？
- 他の antenna-eye に登録しているカメラを登録することはできませんので、登録されている antenna-eye からカメラを削除してください。
- 表示されている QR コードに外部からの光や人の影などがかかっていませんか？



ウェアラブルカメラを選択したとき

- ⑦ ウェアラブル対応 WEB カメラのシリアル番号を入力します。



- ウェアラブル対応 WEB カメラに同梱またはパッケージに記載しているシリアル番号を入力してください。



(7 ~ 9桁を入力してください)

シリアル番号



- ⑧ 「次へ」をタップします。


- ⑨ 登録するカメラグループを確認してください。カメラグループを変更する場合は、カメラグループ名をタップします。
- ⑩ 「カメラ名」を入力します。
- ⑪ 「次へ」をタップします。



- ⑫ 「次へ」をタップします。



- ⑬ 「閉じる」をタップします。

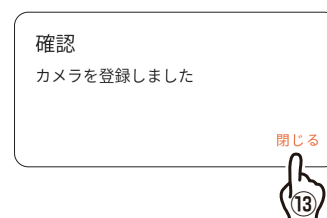

ホーム画面

**① メインメニュー**

プロジェクトの追加、デバイスの登録、イベントや保存データの確認ができます。

② カメラ映像

プロジェクトに登録したデバイスのカメラ映像が表示されます。

③ カメラ名

カメラ名が表示されます。

④ ライブ再生

カメラ映像をライブ再生します。

⑤ DVR 再生（有償プランの契約が必要です）

クラウドに保存されている録画データを再生します。

⑥ Webcast（ウェアラブル対応 WEB カメラのみ）

インターネット上に、撮影している映像をストリーミング配信します。



• デバイスがウェアラブル対応 WEB カメラの場合のみ表示されます。