取扱説明書

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用の前に必ず
この取扱説明書と別冊の取扱説明書（安全上のご注意）をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

DX ANTENNA
DX ANTENNA CO., LTD.

このたびはDXアンテナ製品をお買上げいただきまことにありがとうございます。

衛星放送受信用BS屋根馬

小形BSアンテナ用　MH-500Z

●特長

- 強固な鋼材に溶融亜鉛メッキを施し、塩害などに強くすぐれた耐久性を発揮。
- BS用屋根馬として特に強固な補強機構を採用し、径25～38ミリのアンテナマストの使用が可能。
- 大屋根にも設置できる大形設計。

●組立方法

図のように組み立ててください。

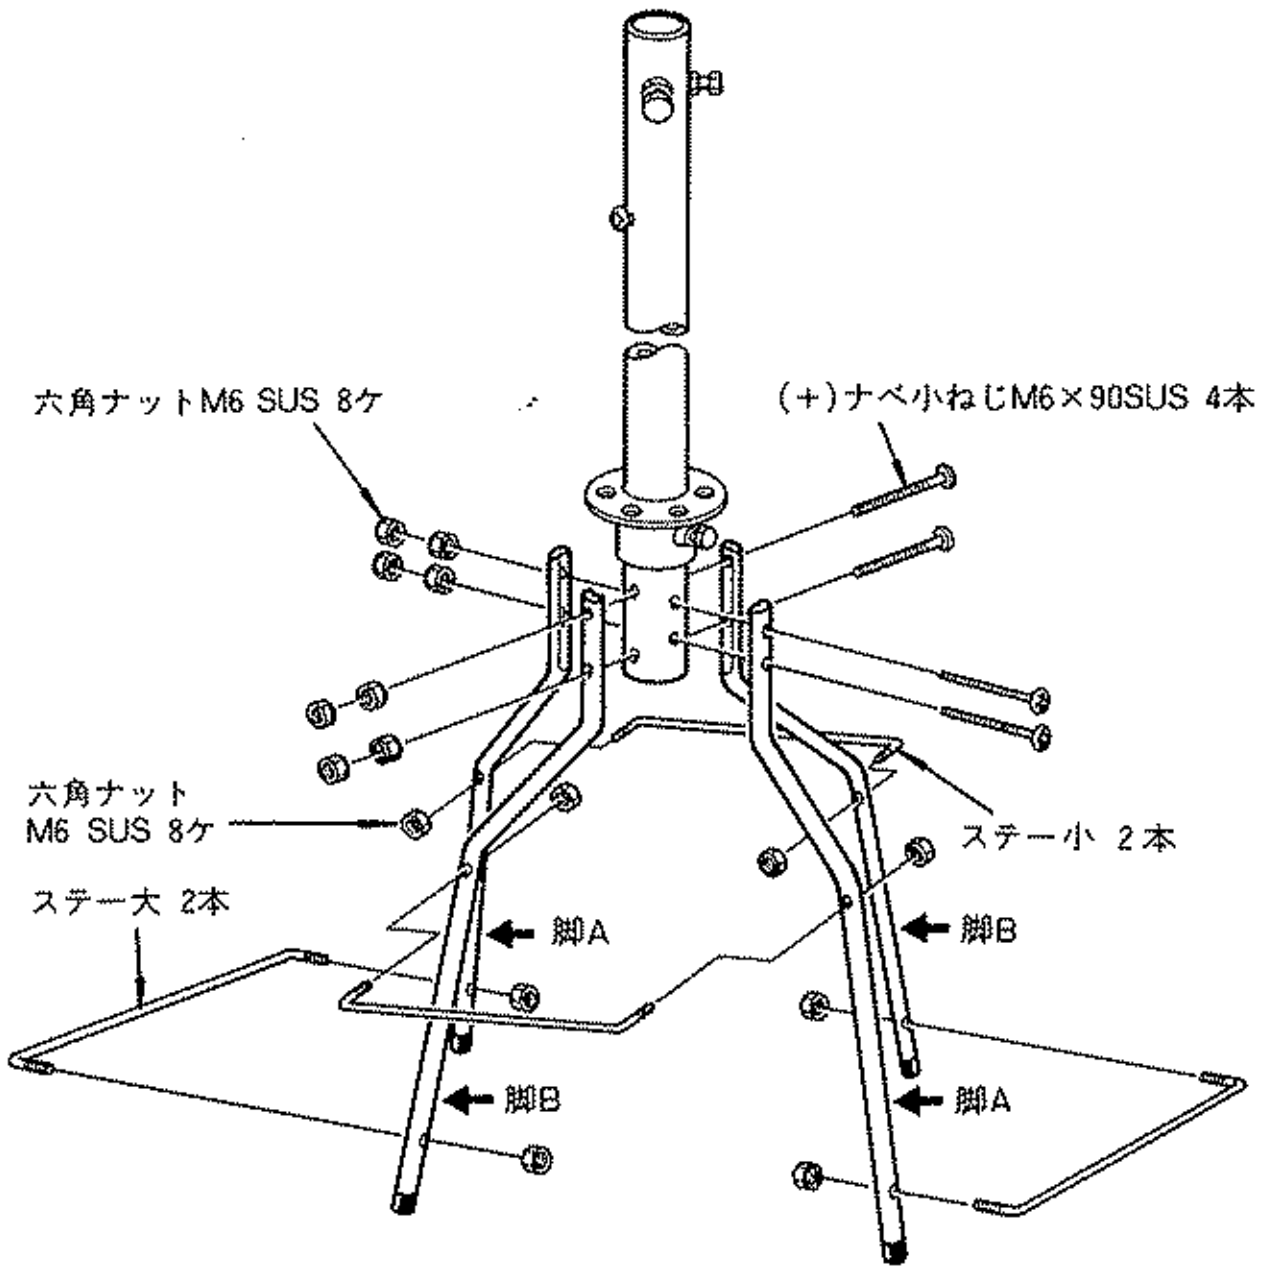

●組立完成図

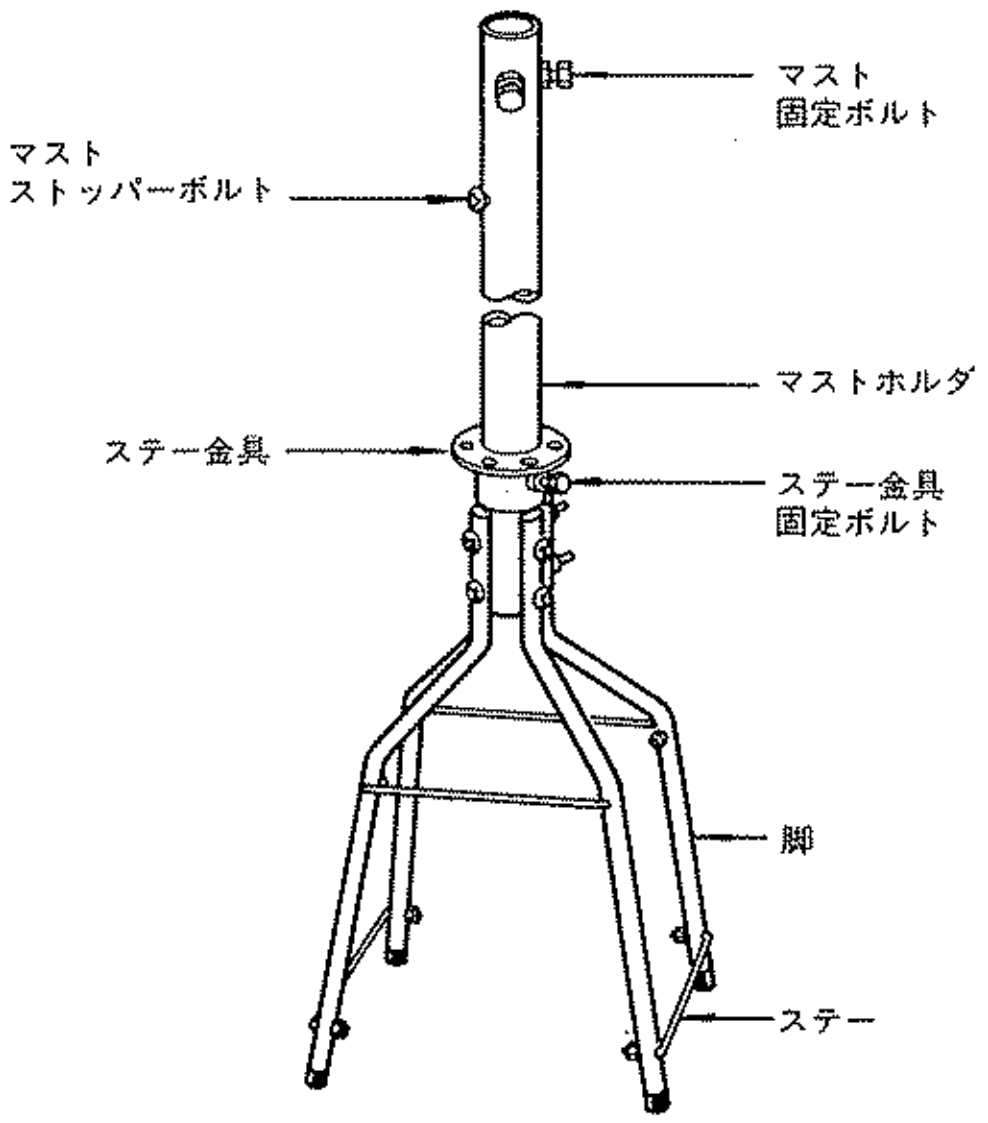

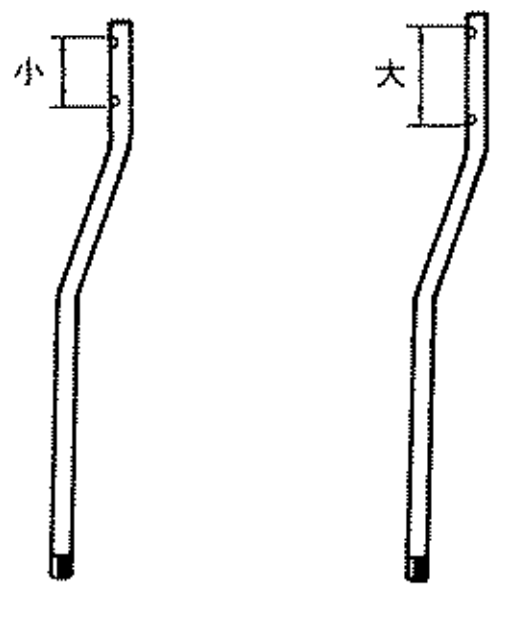

脚A　　脚B

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

- 札幌支店 TEL.(011)822-1251(代)
- 東北支店 TEL.(022)243-2141(代)
- 盛岡出張所 TEL.(019)636-1581(代)
- 郡山出張所 TEL.(024)921-7131(代)
- 東京西営業所 TEL.(03)3354-8451(代)
- 東京東営業所 TEL.(03)3633-1411(代)
- 東京システム事業部 TEL.(03)3341-5282(代)
- 多摩営業所 TEL.(042)572-4911(代)
- 横浜支店 TEL.(045)651-2557(代)
- 埼玉支店 TEL.(048)652-3311(代)
- 宇都宮営業所 TEL.(028)659-1100(代)
- 新潟営業所 TEL.(025)276-2166(代)
- 茨城営業所 TEL.(029)826-5341(代)
- 千葉支店 TEL.(043)253-1121(代)
- 静岡営業所 TEL.(054)281-0141(代)
- 浜松営業所 TEL.(053)461-6885(代)
- 中部支店 TEL.(052)771-5106(代)
- 松本出張所 TEL.(0263)27-7801(代)
- 豊橋出張所 TEL.(0532)69-2370(代)
- 三重出張所 TEL.(059)226-1643(代)
- 金沢支店 TEL.(076)261-9988(代)
- 富山営業所 TEL.(076)422-7878(代)
- 大阪支店 TEL.(06)6304-5651(代)
- 堺営業所 TEL.(072)278-5311(代)
- 京都営業所 TEL.(075)382-6141(代)
- 神戸支店 TEL.(078)974-7100(代)
- 広島支店 TEL.(082)237-5331(代)
- 岡山営業所 TEL.(086)245-2948(代)
- 高松営業所 TEL.(087)868-1222(代)
- 松山営業所 TEL.(089)925-3826(代)
- 福岡支店 TEL.(092)541-0168(代)
- 北九州営業所 TEL.(093)922-6556(代)
- 大分営業所 TEL.(097)504-7799(代)
- 熊本営業所 TEL.(096)325-0711(代)
- 南九州営業所 TEL.(099)267-8211(代)
- 沖縄営業所 TEL.(098)874-6202(代)

(2005年3月現在)

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代)　東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎第1ビル3F TEL.(03)3341-4569(代)
カスタマーセンター TEL.(078)682-0455 受付時間 9:30～12:00/13:00～17:00(土曜・日曜・祝日および夏季休暇・年末年始は除く)　ホームページアドレス http://www.dxantenna.co.jp/

●アンテナの取付方法

• 衛星放送受信アンテナ(BSアンテナ)設置の場合

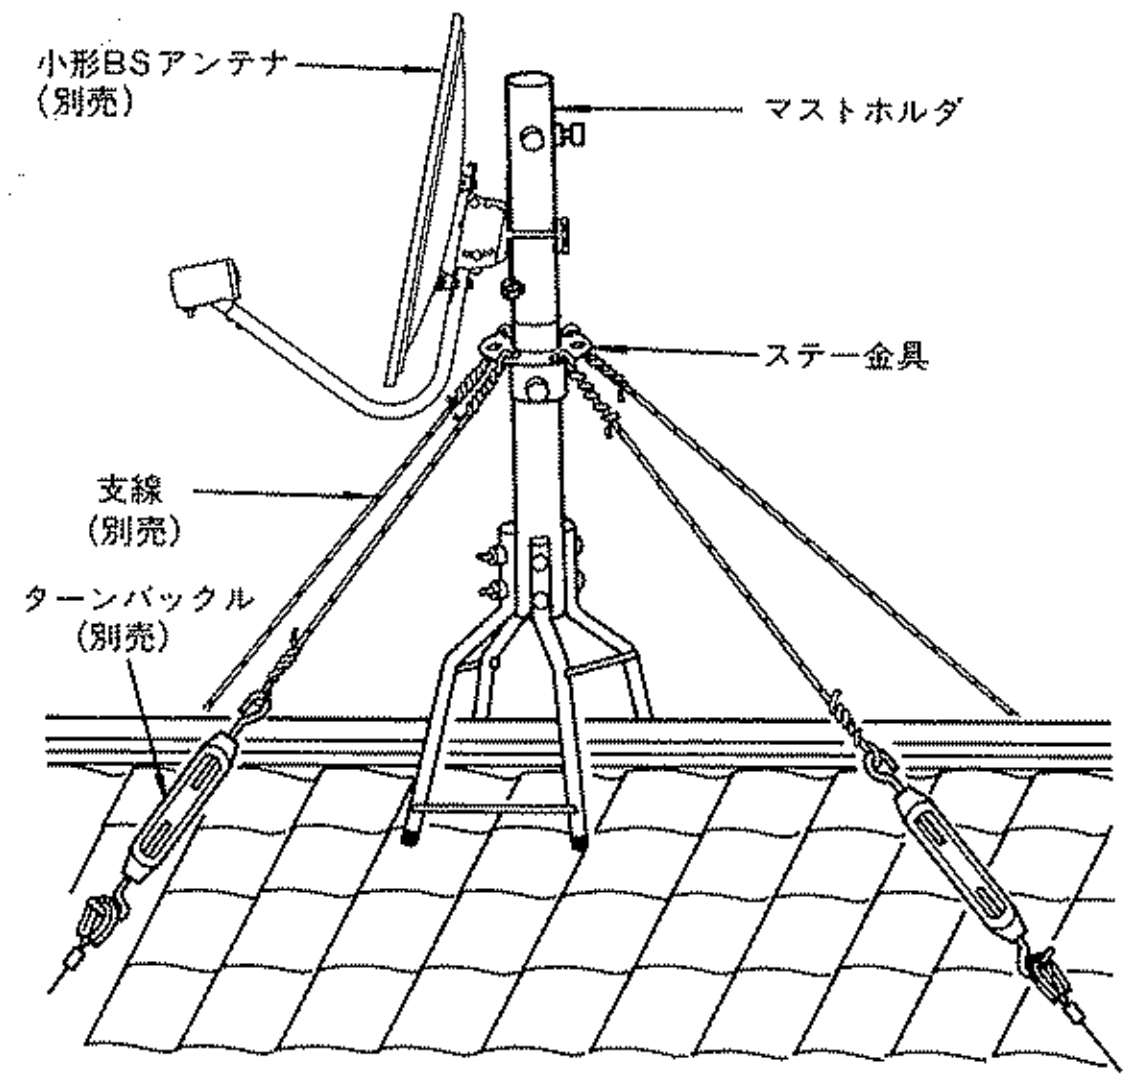

• ステー金具の位置はアンテナに支障のない限り高くしてください。
• 支線はφ1.6㎜を2本よりで張ってください。
• 支線を張る場合はターンバックル(伸縮寸法100㎜以上)でしっかりと張ってください。
• 支線は、母屋木等のしっかりした場所より張ってください。
• マストホルダは水準器等を使用し、支線の張力を調整して垂直にしてください。

【注】
• 支線は垂木、軒樋受け金具より張らないでください。
• φ50cm以上のBSアンテナの設置は避けてください。

• 衛星放送受信アンテナを設置し、さらにUHFアンテナ、VHFアンテナを設置する場合

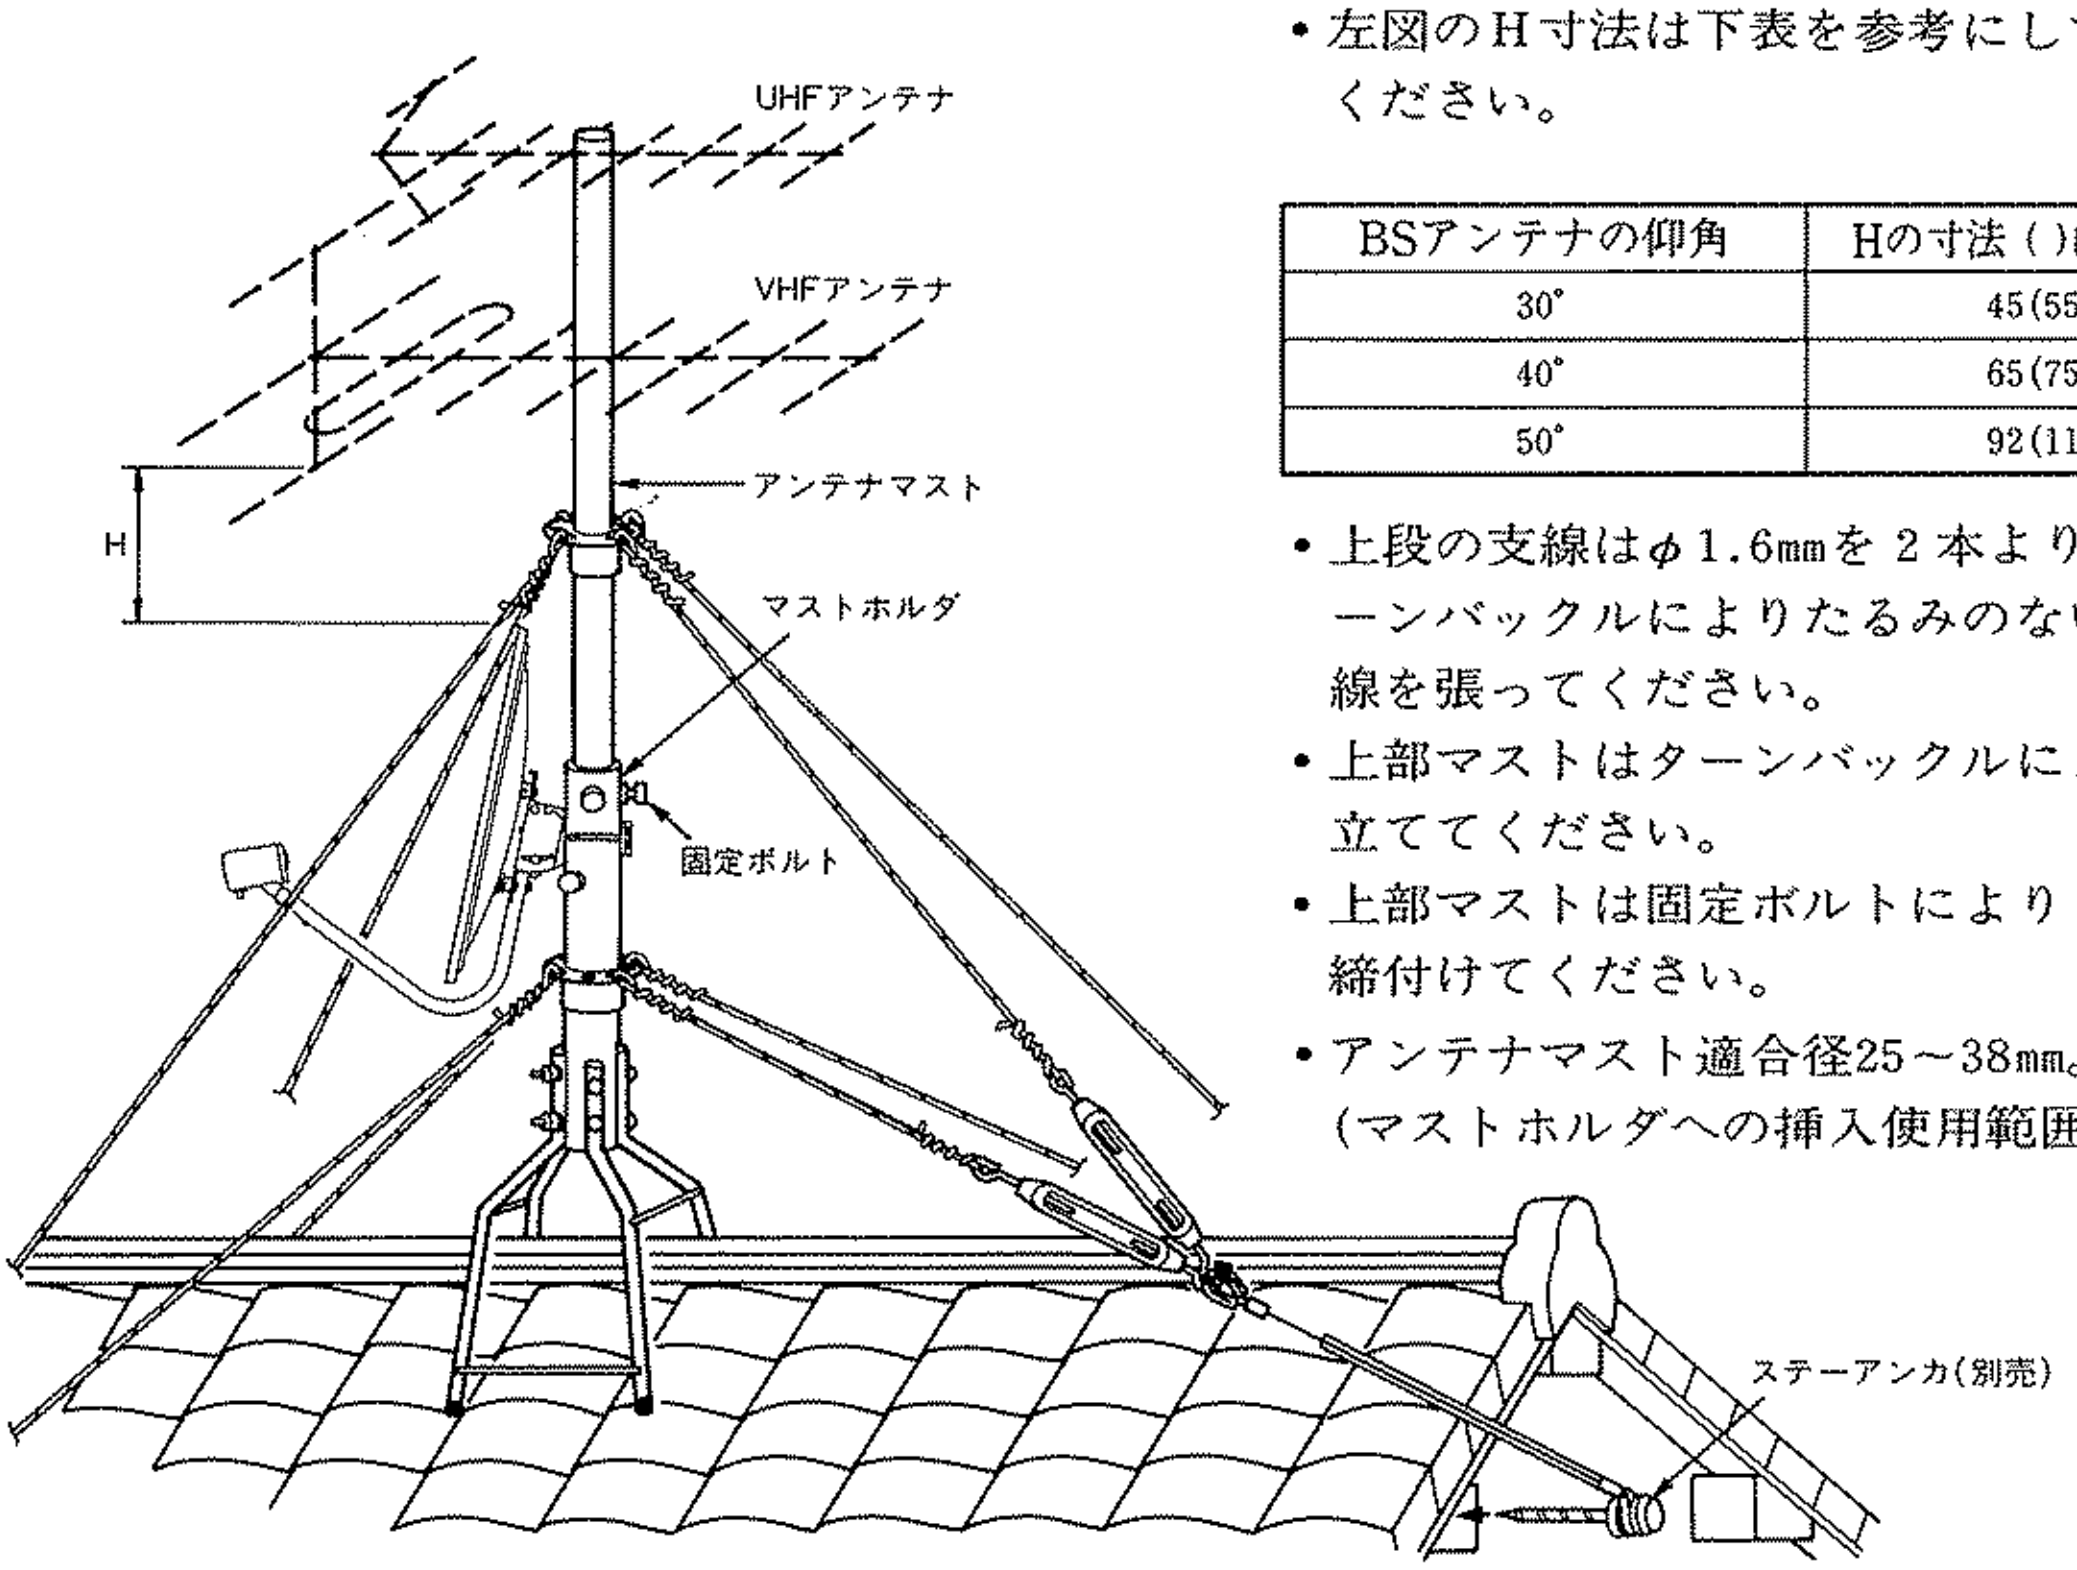

• 左図のH寸法は下表を参考にして設置してください。

BSアンテナの仰角	Hの寸法 ( )内はUHFの場合
30°	45(55)cm 以上
40°	65(75)cm 以上
50°	92(110)cm 以上

• 上段の支線はφ1.6㎜を2本よりにして、ターンバックルによりたるみのないように支線を張ってください。
• 上部マストはターンバックルにより垂直に立ててください。
• 上部マストは固定ボルトによりしっかりと締付けてください。
• アンテナマスト適合径25～38㎜。
(マストホルダへの挿入使用範囲)

●その他のご注意

• 受信方向(仰角・方位角)にビルなどの障害物はもちろんのこと樹木や金網、離れた所にある送電線や鉄塔も受信レベルに大きく影響します。陰にならない所を選んでご使用ください。
• BS用屋根馬を設置する場合は、台風や季節風などの強風に留意して、安定性と安全性に充分注意して堅ろうに設置してください。