




融雪装置用中継器

RB100

オープン価格



120形BS・110度CSアンテナ用マウント金具

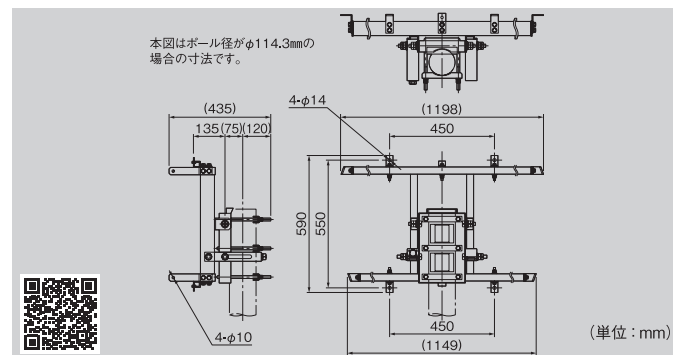


品名	反射鏡固定マウント (120形BS・CSアンテナ用・耐風速90m/s)
型番	DSA-343 受注生産
希望小売価格	オープン価格
質量(kg)	21.4
推奨マストベース	MHB-101B
梱包入数	1



●溶融亜鉛メッキ (HDZT63)

BS・CSアンテナ用自立形マストベース

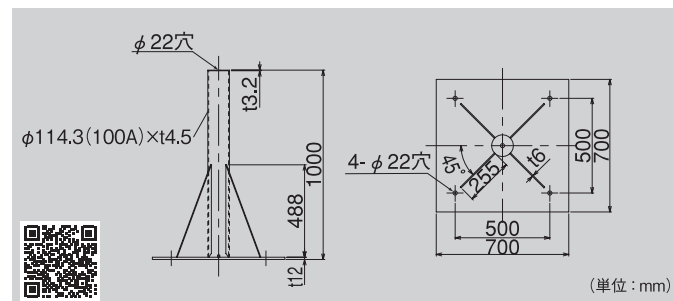


品名	BS・CSアンテナ用自立形マストベース (100A)
型番	MHB-101B 受注生産
希望小売価格	¥275,880 (税抜価格 ¥250,800)
適合マスト径(A)	100
取付可能アンテナ口径(cm)	120
質量(kg)	70.0
梱包入数	1

●溶融亜鉛メッキ (HDZT63)

安全に関するご注意 ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。	保証について ●製品の保証期間はご購入日より1年間です。 ●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お問い合わせの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。	2K4K8K 2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度CSにて既に放送されている2K放送と4K・8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した機器(3224MHz)であることを示します。	EU RoHS 指令準拠 EU RoHSマークは、EU RoHS指令に準拠した製品であることを表しています。
--	--	---	--

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

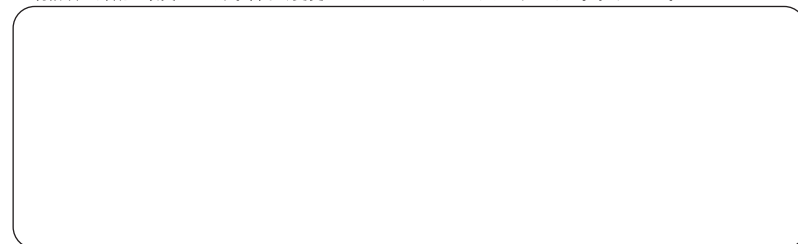

DXアンテナ株式会社 本社 / 〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号
D185-4 2023年2月作成 N2-S-SZ: ⑤

製品に関する
お困りごとを解決!

DXサポ!
DXアンテナ サポートポータル

スマートフォンで
各種設定方法が
わかる

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター
ナビダイヤル: **0570-033-083**

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

受付時間 9:30~17:00
(夏期・年末年始休暇は除く)

■一部のIP電話で上記番号がご利用に
ならない場合: **050-3818-9016**

土・日・祝日もご利用ください!

雪による
受信障害を防ぐ!

融雪装置付BS・110度CSアンテナ

Point 1


反射鏡・アーム・コンバーター部に
ヒーターを搭載!

反射鏡下部2/3や、コンバーター部分、
コンバーターアーム部分へヒーターを搭載し、
雪を溶かすことで受信障害を防ぎます。

Point 3

自動温度検知により
省電力設計!

外気温7度以下になると自動でONになり、
17度を超えるとOFFになります。

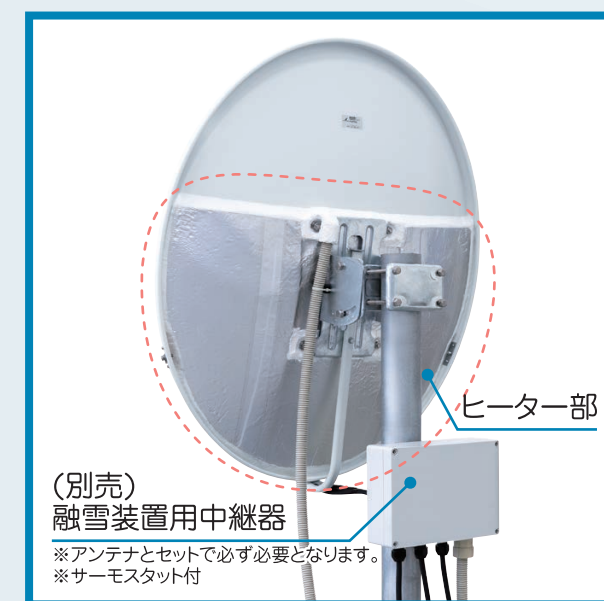
(別売)
融雪装置用中継器

※アンテナとセットで必ず必要となります。
※サーモスタット付

Point 2

より少ない消費電力で
高い融雪能力
(10cm/h)を実現!

ヒーター部

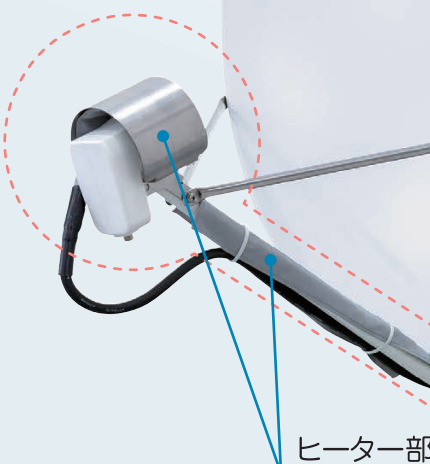

ヒーター部



❄️

融雪装置付

BS・110度CS

アンテナ

シリーズ

❄️❄️

反射鏡・アーム・コンバーター部に
ヒーターを搭載!

反射鏡の下部2/3や、コンバーター部分、コンバーターアーム部分へヒーターを搭載し、雪を溶かすことで受信障害を防ぎます。

2K4K8K

CS 110度 BS

▼融雪装置用中継器(RB100)を取り付けた場合(背面)

融雪装置付
75形BS・110度CSアンテナ
BCH752S

オープン価格

受注生産 EU RoHS 指令準拠

2K4K8K

CS 110度 BS

▼融雪装置用中継器(RB100)を取り付けた場合(背面)

融雪装置付
90形BS・110度CSアンテナ
BCH902S

オープン価格

受注生産 EU RoHS 指令準拠

2K4K8K

CS 110度 BS

▼融雪装置用中継器(RB100)を取り付けた場合(背面)^{※5}

融雪装置付
120形BS・110度CSアンテナ
BCH1203SH

オープン価格

受注生産 EU RoHS 指令準拠

※5 設置にはDSA-343反射鏡固定マウントが必要です。自立ベースに設置する場合はMHB-101Bをご使用下さい。

品 名		融雪装置付75形BS・110度CSアンテナ [2K・4K・8K対応]			融雪装置付90形BS・110度CSアンテナ [2K・4K・8K対応]			融雪装置付120形BS・110度CSアンテナ [2K・4K・8K対応]								
型 番		BCH752S 受注生産			BCH902S 受注生産			BCH1203SH 受注生産								
希望小売価格		オープン価格			オープン価格			オープン価格								
アンテナ有効径 (cm)		75			90			120								
受信周波数 (GHz)		11.71～12.75	11.73～12.73		11.71～12.75	11.73～12.73		11.71～12.75	11.73～12.73							
局部発振周波数 (GHz)		10.678	9.505		10.678	9.505		10.678	9.505							
コンバーター出力周波数 (MHz)		1032～2072	2224～3224		1032～2072	2224～3224		1032～2072	2224～3224							
受信偏波		右旋円偏波	左旋円偏波		右旋円偏波	左旋円偏波		右旋円偏波	左旋円偏波							
アンテナ利得 (dB)		BS (右旋・左旋):37.8 (標準) CS (右旋・左旋):38.4 (標準)			BS (右旋・左旋):39.4 (標準) CS (右旋・左旋):39.8 (標準)			BS (右旋・左旋):41.8 (標準) CS (右旋・左旋):42.1 (標準)								
コンバーター利得 (dB)		53 (標準)			53 (標準)			53 (標準)								
性能指数 (G/T) (dB/K)		BS (右旋・左旋):18.7 (標準) CS (右旋・左旋):19.3 (標準)			BS (右旋・左旋):20.3 (標準) CS (右旋・左旋):20.7 (標準)			BS (右旋・左旋):22.7 (標準) CS (右旋・左旋):23.0 (標準)								
コンバーター雑音指数 (dB)		0.45 (標準)			0.45 (標準)			0.45 (標準)								
コンバーター局部発振位相雑音 (dBc/Hz)		-55以下 (1kHzオフセット)、-73以下 (5kHzオフセット)、-83以下 (10kHzオフセット)			-55以下 (1kHzオフセット)、-73以下 (5kHzオフセット)、-83以下 (10kHzオフセット)			-55以下 (1kHzオフセット)、-73以下 (5kHzオフセット)、-83以下 (10kHzオフセット)								
コンバーター電源 (V)		DC13.2～16.5 (ケーブル重畳) ^{※1}			DC13.2～16.5 (ケーブル重畳) ^{※1}			DC13.2～16.5 (ケーブル重畳) ^{※1}								
コンバーター消費電力 (W)		2.4以下 (DC15V入力時)			2.4以下 (DC15V入力時)			2.4以下 (DC15V入力時)								
コンバーター出力インピーダンス (Ω)		75 (F形)			75 (F形)			75 (F形)								
ヒーター部		反射鏡	コンバーターアーム	コンバーター	反射鏡	コンバーターアーム	コンバーター	反射鏡	コンバーターアーム	コンバーター						
融雪能力 (cm/h)		10以下 ^{※2}	10以下 ^{※2}	10以下 ^{※2}	10以下 ^{※2}	10以下 ^{※2}	10以下 ^{※2}	10以下 ^{※2}	10以下 ^{※2}	10以下 ^{※2}						
定格電源電圧 (V)		AC100 (50/60Hz)	AC100 (50/60Hz)	AC100 (50/60Hz)	AC100 (50/60Hz)	AC100 (50/60Hz)	AC100 (50/60Hz)	AC100 (50/60Hz)	AC100 (50/60Hz)	AC100 (50/60Hz)						
ヒーター	定格電力 (W)	230 (±20%) ^{※3}	13 (±20%) ^{※3}	2.7 (±25%) ^{※3}	250 (±20%) ^{※3}	13 (±20%) ^{※3}	2.7 (±25%) ^{※3}	430 (±20%) ^{※3}	23 (±20%) ^{※3}	2.7 (±25%) ^{※3}						
	温度特性 (度)	45±10 ^{※4}	65±15 ^{※4}	50±15 ^{※4}	55±15 ^{※4}	65±15 ^{※4}	50±15 ^{※4}	55±15 ^{※4}	65±15 ^{※4}	50±15 ^{※4}						
受風面積 (㎡)		0.55			0.73			1.3								
耐風速 (m/s)		★受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60			★受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60			★受信可能風速50、復元可能風速70、破壊風速90								
仰角調整範囲 (度)		23～67 (マスト中間取付時23～51)			25～65 (マスト中間取付時25～53)			25～60								
適合マスト径 (mm)		Φ48.6～90.0			Φ48.6～90.0			Φ114.3								
質量 (kg)		9.6			17.0			26.6								
付属品		取扱説明書×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、アームヒーター・コンバーターヒーター用固定バンド×5			取扱説明書×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×2、アームヒーター・コンバーターヒーター用固定バンド×5			取扱説明書×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×2、アームヒーター・コンバーターヒーター用固定バンド×5								
梱包入数		1			1			1								

※1 コンバーター電源の規格は、コンバーター出力端子に必要な電源電圧です。
※2 気象条件によっては、十分に融雪できない場合があります。
※3 周囲温度7℃以下ヒーターONの時の目安です。
※4 周囲温度25℃の時の目安です。
※別売の融雪装置用中継器 (RB100) をセットでご使用下さい。
※本製品は、アンテナの融雪を目的とするものであり、凍結や凝結防止、または採暖を目的とするものではありません。

※1 コンバーター電源の規格は、コンバーター出力端子に必要な電源電圧です。
※2 気象条件によっては、十分に融雪できない場合があります。
※3 周囲温度7℃以下ヒーターONの時の目安です。
※4 周囲温度25℃の時の目安です。
※別売の融雪装置用中継器 (RB100) をセットでご使用下さい。
※本製品は、アンテナの融雪を目的とするものであり、凍結や凝結防止、または採暖を目的とするものではありません。

※1 コンバーター電源の規格は、コンバーター出力端子に必要な電源電圧です。
※2 気象条件によっては、十分に融雪できない場合があります。
※3 周囲温度7℃以下ヒーターONの時の目安です。
※4 周囲温度25℃の時の目安です。
※5 設置にはDSA-343反射鏡固定マウントが必要です。自立ベースに設置する場合はMHB-101Bをご使用下さい
※別売の融雪装置用中継器 (RB100) をセットでご使用下さい。
※本製品は、アンテナの融雪を目的とするものであり、凍結や凝結防止、または採暖を目的とするものではありません。

★ 受信可能風速:アンテナに風圧を加えている間、電気的性能の劣化が許容範囲内であるときの最大風速。 復元可能風速:アンテナに風圧が加わった後、アンテナの方向を再調整することによって、電気敵性能を満足する最大風速。 破壊風速:アンテナに風圧を加えている間、アンテナの一部または全部が飛沫しない最大風速。