

全方位型ネットワークカメラ(5MP)  
CNE3CDT1


本製品を始めて使用するときはこの取扱説明書の内容に従って、初期設定を行なってください。詳しい設定については「設定ガイド(PDF版)」をご確認ください。

■設定ガイド(PDF版)について

下記のURLまたはQRコードをご利用ください。  
[https://www.dxantenna.co.jp/product/item/ma\\_nualimg/CNE3C.pdf](https://www.dxantenna.co.jp/product/item/ma_nualimg/CNE3C.pdf)




■各部の名称

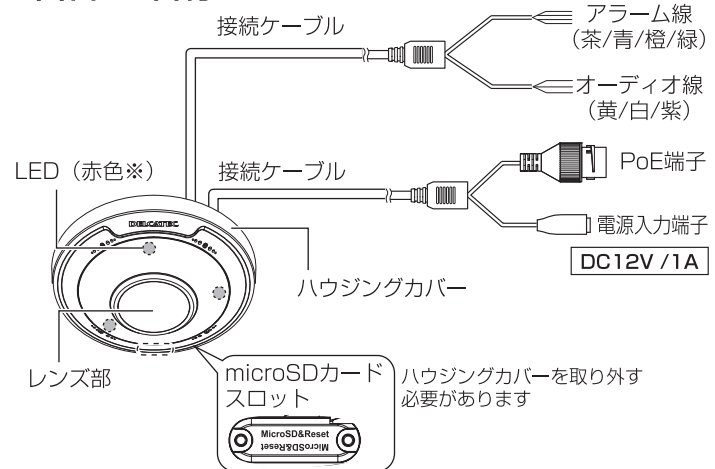

※：カメラが起動すると、赤色LEDが以下の通り点灯・点滅します。  
20秒点灯➡5秒消灯➡5回点滅➡消灯

●初期化方法

本製品の設定を初期化するときにはリセットボタンを20秒以上押し続けると、カメラが再起動し、LEDが点灯します。  
※ハウジングカバーは「■microSDカードの挿入方法」を参考にし、取り外してください。

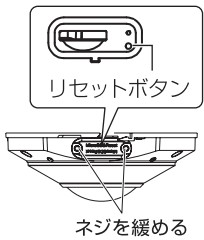

取扱説明書



保護等級：  
IP66 相当

■付属品


- |                    |     |           |     |
|--------------------|-----|-----------|-----|
| ・取付ネジ              | ×3本 | ・注意書      | ×1部 |
| ・防水対策用部品セット        | ×1袋 | ・取扱説明書    | ×1部 |
| ・コンクリートアンカー        | ×3本 | ・安全上のご注意  | ×1部 |
| ・穴あけ用型紙            | ×1枚 | ・QRコードラベル | ×1枚 |
| ・スペアネジ(SDスロットカバー用) | ×2本 |           |     |

■microSDカードの挿入方法

本カメラにmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリーカードを挿入することで録画映像を保存することが可能です。  
(補助的な録画先としてのみお使いいただけます)

| microSDカードの種類                               | microSDカード容量 |
|---------------------------------------------|--------------|
| microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード(クラス10以上) | (最大)512GBまで  |

●注意  
・屋外に設置している場合、夏季に本製品内部が非常に高温となるため、耐久性の高いmicroSDカードを使用することを推奨します。

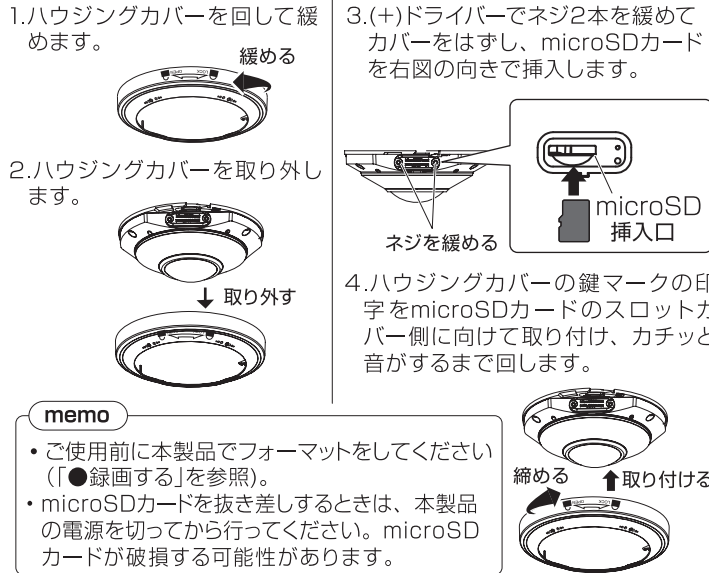

■防水要件(屋外でLANケーブルを使用する)

ケーブルは、下記の[防水対策用部品セットの取り付け]を参照して、防水処理を行ってください。  
不十分な防水処理が原因で装置が破損した場合は、弊社では一切の責任を負いません。

memo

- はじめに必要なケーブルをすべて接続し、映像が正しく表示されていることを確認します。
- LANケーブルの保護には防水加工をしてある部品を使用してください。
- 市販の自己融着テープと市販のビニルテープでケーブル末端部や接続部を保護してください。

防水対策用部品セットの取り付け

1. ゴムリングをコネクターの奥までしっかり取り付けます。
2. LANケーブルにキャップ(メス)を通します。  
※LANケーブルは必ずブーツ(保護カバー)の無いものをお使いください。

3. LANケーブルにキャップ(オス)を通し、コネクタにLANケーブルを接続してから、コネクタとキャップ(オス)の溝を合わせてしっかりと締め付けます。
  4. キャップ(オス)とキャップ(メス)の間にスリーブを取り付けます。  
※スリーブには切れ目がありますので上から被せて通すことができます。
  5. キャップ(オス)とキャップ(メス)をしっかり締め付けます。
- memo  
防水処理が完了したら、ケーブルを防水ジャンクションボックス(別売)に入れることをおすすめします。

●注意  
・その他のケーブルやコネクタは市販の電線保護材などをして、ケーブルやコネクタが直接水に触れないようにしてください。  
・別売のACアダプターを使用するときは、防水ケースなどに入れてください。


■接続のしかた(接続例)

ネットワークレコーダー(別売品)に接続して使用する場合

別売のCNE3Rシリーズのネットワークレコーダーに接続することで、ライブビューの視聴や録画設定をすることができます。

使用できるネットワークレコーダーについては、下記のURL または QR コードから、本製品の詳細情報をご確認ください。


<https://dxantenna-product.dga.jp/list.html?category=144&page=1&pagenum=1>

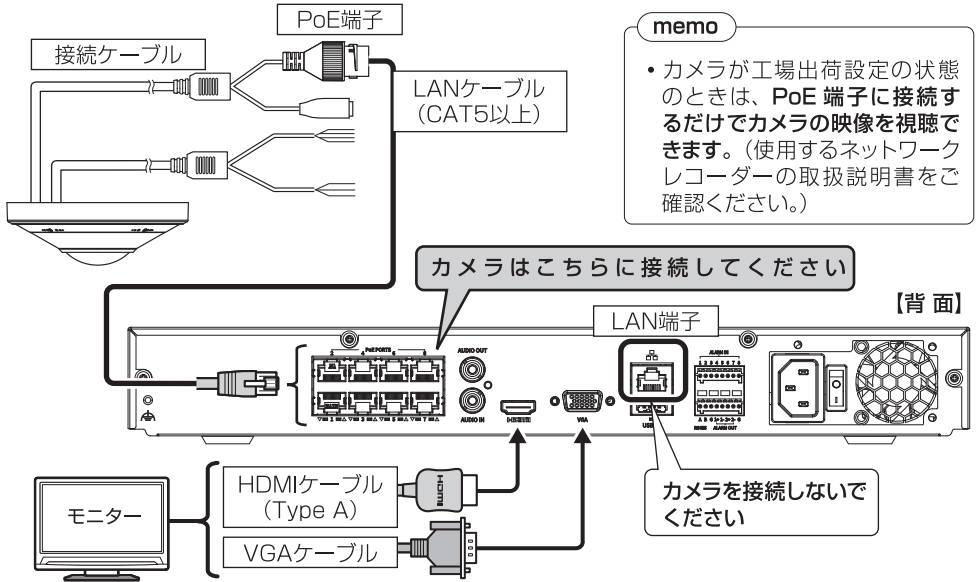

ネットワークレコーダー(別売品)に接続しない場合

本製品を管理用PCに直接接続する場合

本製品を管理用PCに直接接続すると、CNE3Rシリーズのネットワークレコーダー(別売品)を使用しないで、管理用PCから録画設定や録画データの再生などを行うことができます。

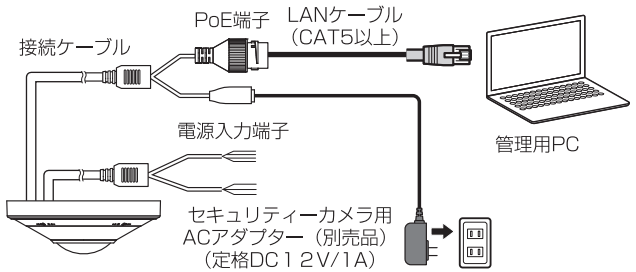


memo

- ・PoEハブなどを使用しないで、本製品に給電をするときは、別売のACアダプターを使用してください。
- ・別売のACアダプターについては、QRコードまたはURLよりDサポ!をご確認ください。  
[https://qa.dxantenna.co.jp/faq\\_list.html?page=1&category=127](https://qa.dxantenna.co.jp/faq_list.html?page=1&category=127)

本製品をインターネット回線に接続する場合

本製品をインターネット回線に接続しているPoEハブなどに接続することによって、スマートフォン・タブレットで遠隔監視も行うことができます。  
本製品を接続する前に、ご使用になる環境でインターネットが利用できること確認してください。


※本製品の接続方法は、左図をご確認ください。

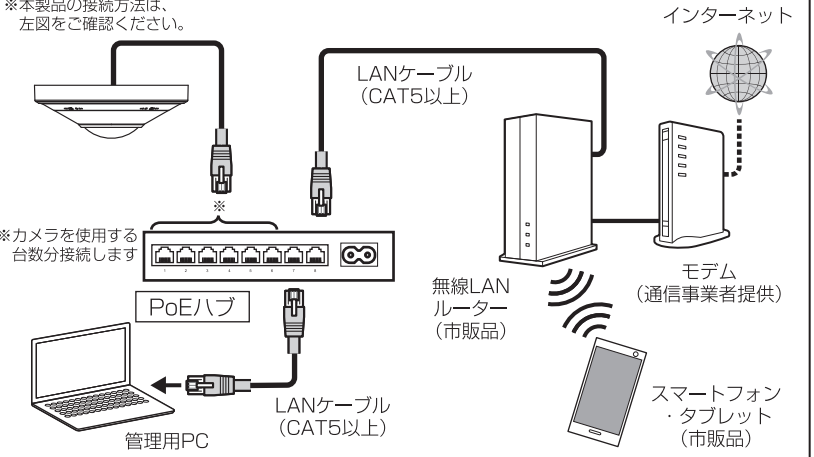


別売のACアダプターを屋外に設置する場合

別売のACアダプターを屋外に設置する場合は、必ず自己融着テープまたは防水ケースを使用して、防水処理を行ってください。

自己融着テープを使用する

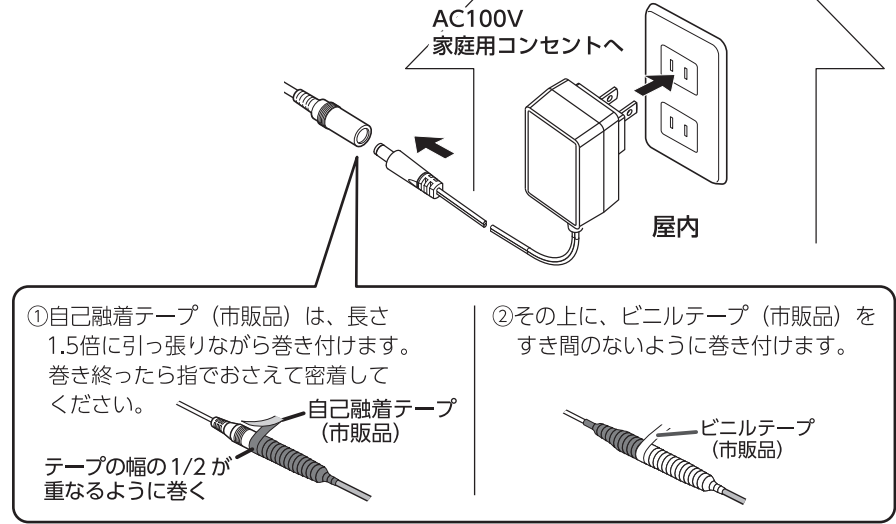

防水ケースを使用する

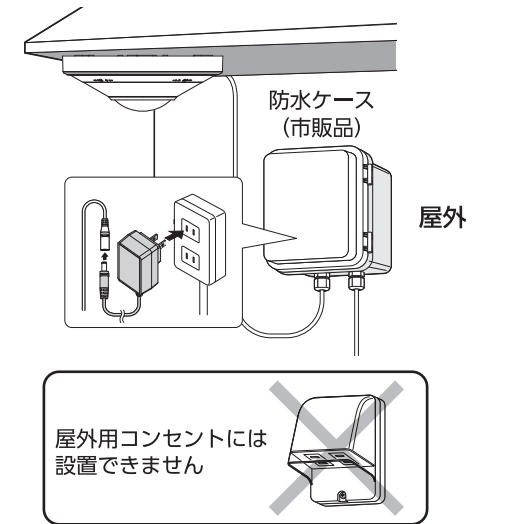


## ■カメラを取り付ける

以下は壁面取付または天井取付の場合の設置例です。別売の天井取付ボックス(型番：CZ44)を使用して取り付けることもできます。取付面に、カメラの重量を支える強度が十分にあることを確認してください。また、ドリルなどの工具類は事前に用意してください。


以下は天井取付の説明ですが、壁面取付でも取付方法は同じです  
※ハウジングカバーの取り付け/取り外しは、「**■microSDカードの挿入方法**」を参考にしてください。

### 別売の天井取付ボックス（CZ44）を使用して取り付け


1. 天井取付ボックスを取り付ける位置を決めて、穴あけ用型紙を天井に貼り付けます。  
穴あけ用型紙 (天井取付ボックス付属品)  
この面を側面キャップ側に向ける
2. 穴あけ用型紙の穴3か所の位置に、 $\phi 6 \sim 6.5\text{mm}$ のドリルで30mmの深さのガイド穴をあけます。  
※背面中央からケーブルを通すとき  
穴あけ用型紙の中央の穴に、 $\phi 26 \sim 26.5\text{mm}$ のドリルで穴をあけます。  
背面中央から通すときに穴をあける  
※穴あけ後、穴あけ用型紙を剥がす
3. コンクリートアンカー3本をガイド穴に打ち込み、しっかりと固定されていることを確認します。  
※コンクリートアンカー (天井取付ボックス付属品)
4. コンクリートアンカーを取り付けた位置に、天井取付ボックスをネジ3本(長い)でしっかりと固定します。  
※ネジ(長い) (天井取付ボックス付属品)
5. 天井取付ボックスにカメラの接続ケーブル(PoE端子)を通します。

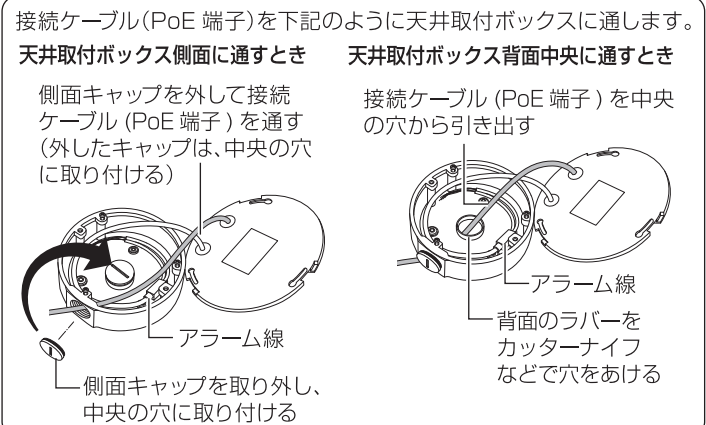

6. 天井取付ボックスにネジ3本(短い)を取り付けます。  
※ネジ(短い) (天井取付ボックス付属品)

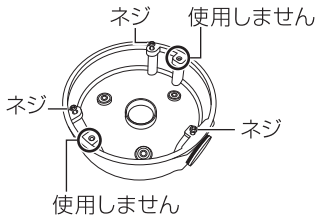

7. カメラを取り付けます。  
すべてのケーブルを接続し、カメラ本体のダルマ穴を手順6で取り付けたネジ(短い)にひっかけ、カメラ本体をスライドさせます。
8. 手順6で取り付けたネジ(短い)をしっかりと締め付けてカメラを固定します。

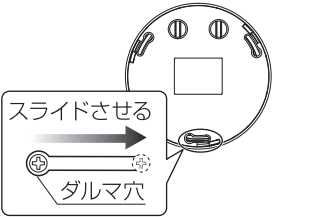

### 天井に直接取り付け

1. カメラを取り付ける位置を決めて、穴あけ用型紙を天井に貼り付けます。  
穴あけ用型紙  
※穴あけ用型紙の[A]「B」が表示されている箇所を使用します。
2. ①穴あけ用型紙の穴3か所の位置に、 $\phi 6 \sim 6.5\text{mm}$ のドリルで30mmの深さのガイド穴をあけます。  
②穴あけ用型紙の穴2か所の位置に、 $\phi 26 \sim 26.5\text{mm}$ のドリルで穴をあけます。  
※穴あけ後、穴あけ用型紙を剥がす
3. 上記②であけた $\phi 26 \sim 26.5\text{mm}$ の穴にケーブルを通します。
4. 上記①であけた $\phi 6 \sim 6.5\text{mm}$ の穴にコンクリートアンカー(付属品)3本をガイド穴に打ち込み、しっかりと固定されていることを確認します。
5. コンクリートアンカーを取り付けた位置に、取付ネジ(付属品)3本をネジの頭が約5mm突き出すように取り付けます。
6. カメラを取り付けます。  
すべてのケーブルを接続し、カメラ本体のダルマ穴を手順5で取り付けたネジ(短い)にひっかけ、カメラ本体をスライドさせます。
7. 取付ネジをしっかりと締め付けてカメラを固定します。

## ■カメラの映像を視聴する/録画する

下記の説明は、カメラを管理用 PC に直接接続して使用することを主に記載しています。接続方法については、「**■接続のしかた(接続例)**」の「本製品を管理用 PC に直接接続する場合」をご確認ください。

### ●カメラの映像を視聴する

カメラを管理用PCに接続し、下記を参考に設定してください。カメラの映像を視聴することができます。

#### 1 管理用 PC の IP アドレスを以下に設定します

IP アドレス：192.168.1.1 ~ 192.168.1.255 (192.168.1.13 以外)  
サブネットマスク：255.255.255.0

- 2 管理用 PC でウェブブラウザ (Google Chrome など) を開き、以下のページを表示します  
<http://192.168.1.13>

- カメラ単独でPCと直接接続している場合に設定してください。  
●管理用PCのIPアドレス設定方法は、右記のQRコードまたはURLをご参照ください。  
[https://qa.dxantenna.co.jp/faq\\_detail.html?id=2478&category=&page=1](https://qa.dxantenna.co.jp/faq_detail.html?id=2478&category=&page=1)



### 3 ログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力します

- ユーザー名・パスワードの入力を5回連続で間違えたときは、約5分間待ってから再度ログインしてください。

初期設定ユーザー名：admin 初期設定パスワード：123456

- ルーターなどDHCPサーバー機能がある機器に接続すると、「192.168.1.13」ではアクセスできなくなります。その場合は、ネットワークカメラに割り振られているIPアドレスを入力してアクセスしてください。
- 一度カメラを別売のCNE3Rシリーズのネットワークレコーダーに接続すると、そのときに割り振られたIPアドレスは記憶されます。その後、カメラをDHCPサーバーのあるネットワークに接続し直しても、最初にネットワークレコーダーから割り当てられたIPアドレス(192.16.0.2~255のいずれか)が保持されます。

本製品のユーザー名やパスワードを変更したときは、忘れないように下記のスペースをご利用ください。

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| ユーザー名                | パスワード                    |
| <input type="text"/> | <input type="password"/> |

### ●録画をする


設定した検知内容で検知すると、録画を開始し、カメラに挿入した microSD カードに録画データを保存します。

microSD カードは、事前に本製品でフォーマットをしてください。ホーム画面>「設定」>「ストレージ」から選択してください。

|        |         |
|--------|---------|
| ストレージ  | クリックをする |
| 記録媒体   | メモリーカード |
| フォーマット | 有効      |
|        | 有効にする   |


ホーム画面>「設定」>「イベント」>「標準アラーム」から選択してください。

- ①**動体検知**：指定した領域内のオブジェクトの動きを検知します。
- ②**タンバリングアラーム**：カメラが覆われたことを検知します。
- ③**音声検知**：音量の上昇または低下が設定限度を超えるか、または入力音量がしきい値に達したとき検知します。  
※設定前に、音声入力機器がカメラに正しく接続され、音声入力がオンになっていることを確認してください。
- ④**連動動作を設定する**  
録画エッジストレージを選択すると microSD カードへ録画します。
- ⑤**プランを選択する**

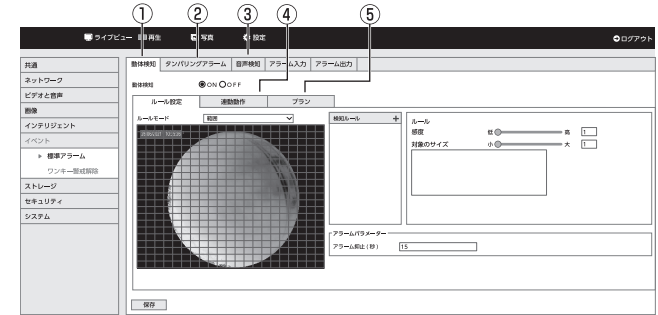

#### プラン (録画スケジュール) の設定方法

チェックを入れるとスケジュールを設定することができます。  
開始時刻と終了時刻を入力して、設定することもできます。

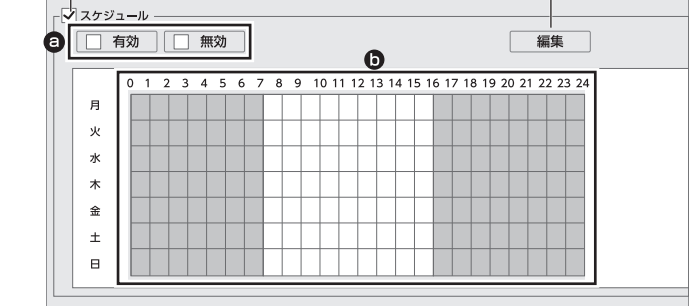

- ③「有効」または「無効」を選択した状態で、⑤の時間帯をドラッグします。検知が有効な時間帯が青色、無効な時間帯が白色で表示されます。

### ●録画データを再生をする



### ●遠隔監視をする

GuardViewer を使って遠隔監視・操作をすることができます。

#### GuardViewerをインストールする

Google Play(Android 版) または App Store(iOS 版) から GuardViewer をインストールします。

- ①右記のアイコンをタップして、GuardViewer を開きます。
- ②表示画面の内容に従って、アカウントを登録します。





#### memo

- アカウントの登録方法や操作方法については、右記のQRコードまたはURLより設定ガイドをご確認ください。  
<https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/GuardViewer.pdf>




### GuardViewerにカメラを登録する

以下の手順で GuardViewer にカメラを登録します。

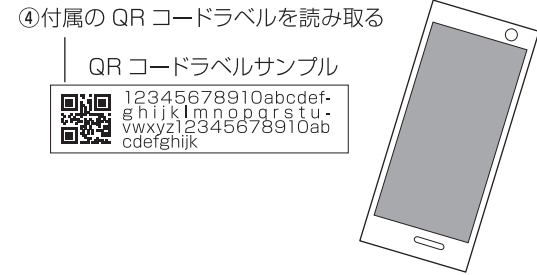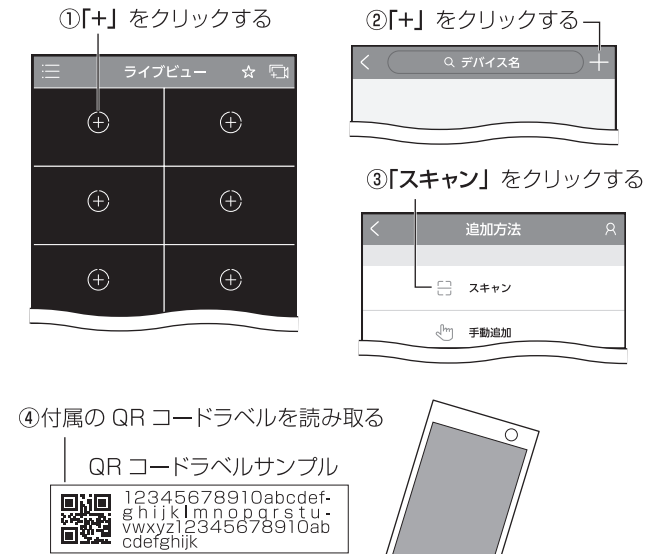

付属の QR コードラベルを紛失しないように、下記のスペースに QR コードラベルを貼り付けて、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

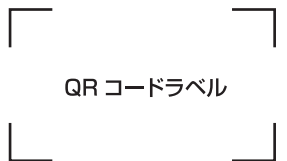

QR コードラベル