

本書は、以下の取扱説明書(付属)および、設置・操作ガイド(WEB版)と合わせてご使用ください。


- ・ CWM1SZ21 (バレット型カメラモニターセット)
- ・ CWM1SBF1 (バレット型カメラ)
- ・ CWM1SDF1 (ドーム型カメラ)




下記のWEBサイトをご覧ください。

<https://dxantenna-product.dga.jp/list.html?page=1&category=84>

画面のアイコン

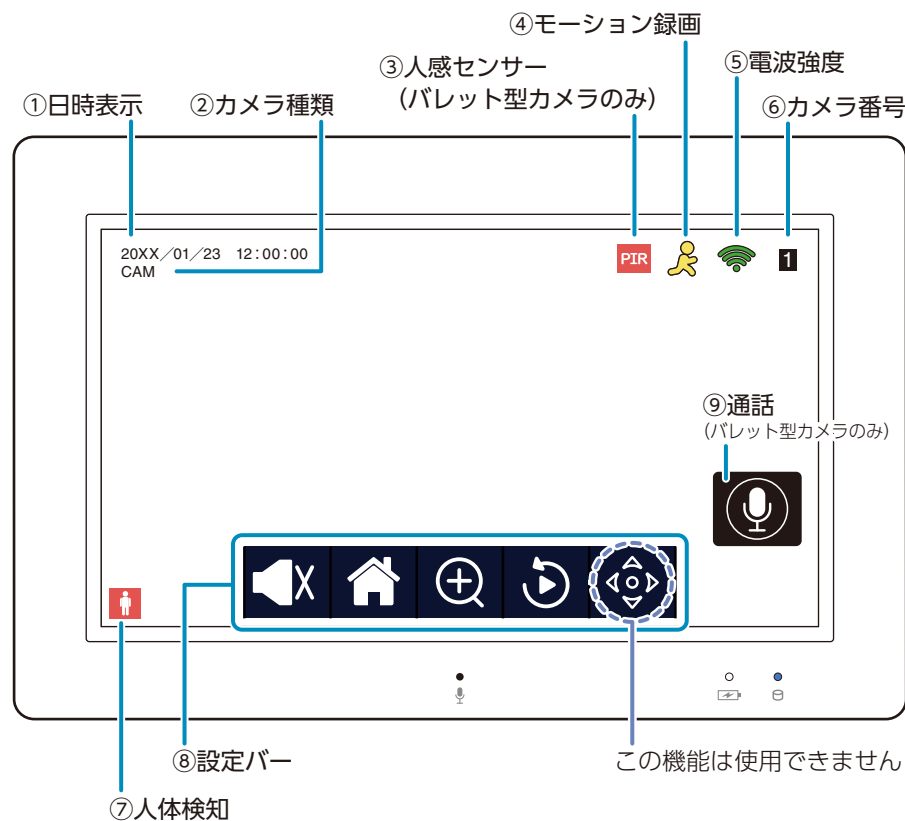

- ① 日 時 表 示 …… 現在の日付と時刻を示します。
- ② カ メ ラ 種 類 …… ライブ映像のカメラの種類を表示します。
- ③ 人 感 セ ン サ ー …… 人感センサーが検知したときに表示します。
- ④ モ ー シ ョ ン 録 画 …… モーション録画中のとき表示します。
- ⑤ 電 波 強 度 …… 液晶モニターが受信している電波の強さを示します。電波強度が3本以下の場合は、映像が途切れる場合があります。




- ⑥ カ メ ラ 番 号 …… カメラの番号を表示します。
- ⑦ 人 体 検 知 …… 人体を検知したときに表示します。
- ⑧ 設 定 バ ー (画面をタップして表示)



〈音量表示〉

アイコンをタップすると、音量が変わります。メニュー画面からでも音量を変更できます。



〈メインメニュー〉

メインメニューを表示します。



〈拡大〉

アイコンをタップし、拡大表示したい箇所をタップすると、表示を拡大(2倍)することができます。元のサイズに戻すときは再度タップします。終了するときは、画面左上の [戻る] をタップします。



〈再生〉

録画データを再生します。

- ⑨ 通 話 (画面をタップして表示)



…… 押し続けている間、液晶モニターのマイクからカメラに送話できます。送話中は、アイコン下側が赤色に点灯します。

リピーター機能について

バレット型カメラにはリピーター機能が搭載されており、電波が届きにくくなったときでも、カメラとモニター間で自動で安定した接続が可能になります。
ワイヤレスフルHDカメラ用リピーター(CWM1ARA) (⇒以降リピーターと記載します)を追加で登録すると、バレット型カメラのリピーター機能が利用できないとき、またはドーム型カメラとモニター間で電波が届きにくくなったときに、自動で安定した接続が可能になります。


〈バレット型カメラと別売リピーターのリピーター機能の違いについて〉

- バレット型カメラ：リピーター機能に接続可能台数は**3台**までです。
(1台目のカメラは、接続台数に含んでいません)
- 別売リピーター：別売リピーターに接続可能台数は**4台**までです。


■バレット型カメラのリピーター機能について

- バレット型カメラに接続しないで、直接液晶モニターに接続しています。
- - - バレット型カメラに接続しています。

最大4台接続時

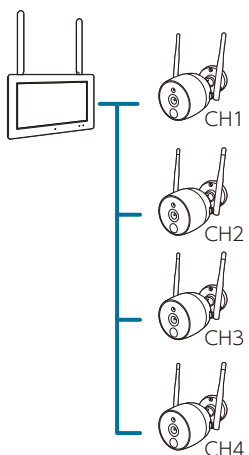

CH2、CH3、CH4の電波強度が10未満になったとき

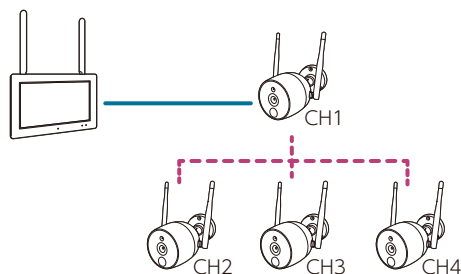

- ・ CH2、CH3、CH4は、CH1のリピータ機能経由で接続します。
- ・ 接続できるカメラは最大4台までです。
(モニターに登録できる台数以上のカメラを登録することはできません。)
- ◆別売のリピータを4台まで追加することも可能です。


自動で切り替わります

■ワイヤレスフルHDカメラ用リピーター(別売品)のリピータ機能について


- ・ カメラの接続台数に関係なく、別売のリピーターは最大4台まで追加することができます。
- ・ 別売のリピータを追加しても、接続可能台数以上のカメラをモニターに登録することはできません。
- ・ 1台のモニターに別売のリピーターは4台まで接続可能です。
ただし、別売のリピーターはすべてモニターに直結（並列）で接続されます。

- バレット型カメラに接続しないで、直接液晶モニターに接続しています。
- - - バレット型カメラに接続しています。

最大4台接続時

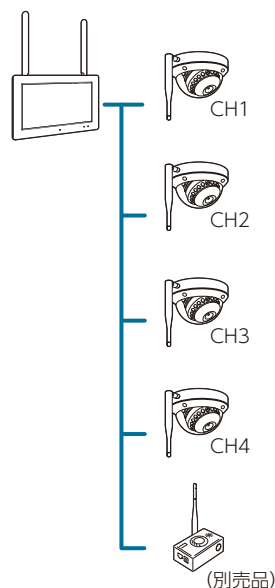

CH2、CH3、CH4の電波強度が10未満になったとき

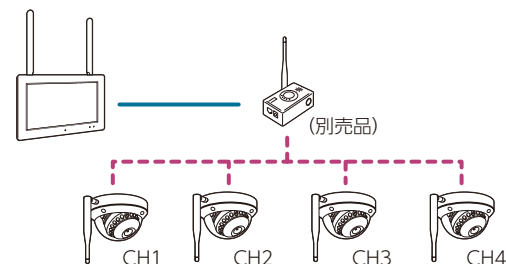

- ・ CH1、CH2、CH3、CH4は、別売のリピーター経由で接続します。
- ・ 接続できるカメラは最大4台までです。
(モニターに登録できる台数以上のカメラを登録することはできません。)

＜イラスト：ドーム型カメラを4台+別売のリピーターを登録したとき＞

自動で切り替わります

カメラ接続について

①

本製品は、リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラ2台セット(CWM1SZ21)にバレット型カメラ、ドーム型カメラ、別売のリピーターをそれぞれ液晶モニターにペアリング(登録)することができます。

液晶モニターとバレット型カメラ、ドーム型カメラまたはリピーター間の電波強度は、**30以上**が必要です。


・下記はリピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラ2台セット(CWM1SZ21)の接続例です。

■リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラ2台セット

※カメラ2台はペアリング(登録)済です。

- バレット型カメラに接続しないで、直接液晶モニターに接続しています。
- - - バレット型カメラに接続しています。

電波強度が10以上あるとき

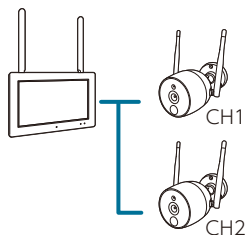

CH2の電波強度が10未満になったとき




CH2は、自動でCH1に接続します。

■バレット型カメラを増設したとき


- ・接続図はバレット型カメラを最大接続台数の4台までペアリング(登録)した場合です。
- ・電波強度が弱くなったCH番号のカメラは、一番近いバレット型カメラに自動で接続します。下記の接続例は実際の接続とは異なる場合があります。

- バレット型カメラに接続しないで、直接液晶モニターに接続しています。
- - - バレット型カメラに接続しています。

電波強度が10以上あるとき

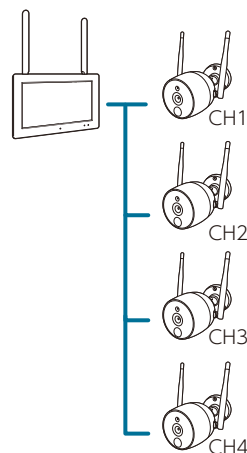

CH2とCH3の電波強度が10未満になったとき

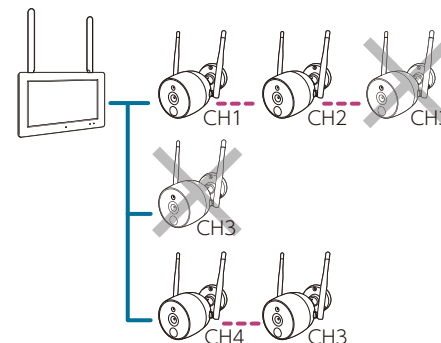

- ・CH2は、自動でCH1に接続します。
- ・CH3は、近くにバレット型カメラがない場合は**モニターに映像は表示されません**。
- ・CH3は、CH2に接続できません。
- ・CH3は、CH4が近くに設置されているときは、自動でCH4に接続します。

カメラ接続について

②


■ドーム型カメラを増設したとき

- ・接続図はバレット型カメラとドーム型カメラを最大接続台数の4台までペアリング(登録)した場合です。
- ・電波強度が弱くなったドームカメラは、一番近いリピーター機能付バレットカメラに自動で接続します。下記の接続例は実際の接続とは異なる場合があります。


- バレット型カメラに接続しないで、直接液晶モニターに接続しています。
- - - バレット型カメラに接続しています。

 ドーム型カメラにリピーター機能はありません。

電波強度が10以上あるとき

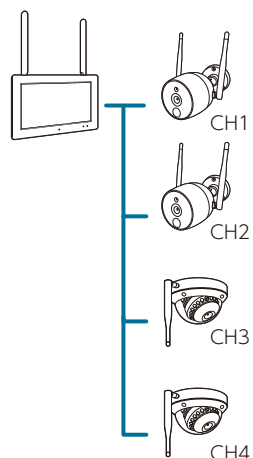

CH3とCH4の電波強度が10未満になったとき

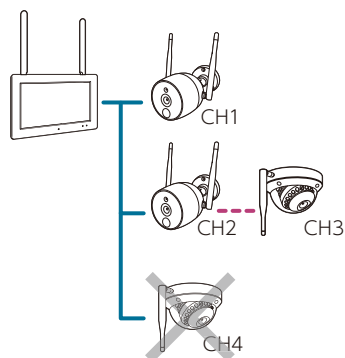

- ・CH3は、CH2が近くに設置されているときは、自動でCH2に接続します。
- ・CH4は、近くにバレット型カメラまたはカメラ用リピーターがない場合は**モニターに映像は表示されません。**


■すべてのカメラをドーム型カメラにしたとき

- ・接続図はドーム型カメラを最大接続台数の4台までペアリング(登録)した場合です。
- ・リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラ2台セットからペアリング(登録)を削除すると、ドーム型カメラを4台ペアリング(登録)することが可能です。


- バレット型カメラに接続しないで、直接液晶モニターに接続しています。
- - - バレット型カメラに接続しています。

 ドーム型カメラにリピーター機能はありません。

電波強度が10以上あるとき

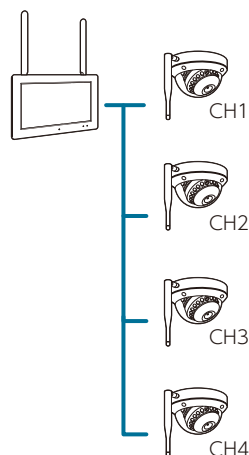

CH3とCH4の電波強度が10未満になったとき

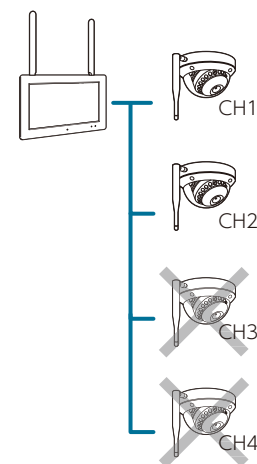

- ・CH3またはCH4は、近くにバレット型カメラまたはカメラ用リピーターがないので、**モニターに映像は表示されません。**

カメラ接続について


③

■ワイヤレスフルHDカメラ用リピーター（別売品）を接続したとき


- ・接続図はワイヤレスフルHDカメラ用リピーター（別売品）にバレット型カメラ（CH2）とドーム型カメラ（CH3）をペアリング（登録）、液晶モニターにドーム型カメラ（CH4）をペアリング（登録）した場合です。

- リピーターに接続しないで、直接液晶モニターに接続しています。
- - - - リピーターに接続しています。

CH1とCH4の電波強度が10以上あるとき

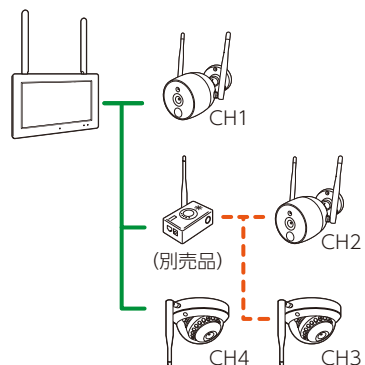

CH4の電波強度が10未満になったとき

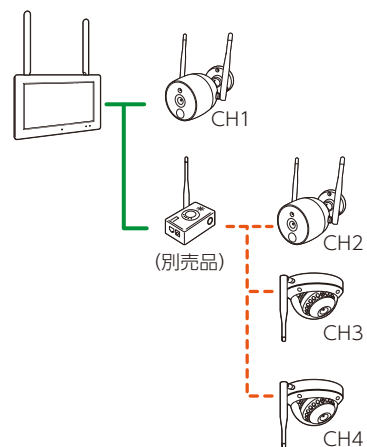

CH4は、自動でカメラ用リピーターに接続します。

増設カメラをペアリング(登録)する

カメラを増設するときは、増設するカメラと液晶モニターをペアリング(登録)します。

- 増設用カメラは追加で最大 2 台までペアリング(登録)できます。
- 増設用カメラは、ペアリング(登録)する前に電源を入れてください。


重要 カメラを増設するときは、必ずペアリング(登録)を実施してください。
また、ペアリング(登録)するときは、カメラと液晶モニターを近づけた状態で実施してください。

 増設する場合は、専用の増設用カメラ「リピーター機能付ワイヤレスフルHDバレットカメラ (CWM1SBF1)」または「ワイヤレスフルHDドームカメラ (CWM1SDF1)」をお買い求めください。


1 メインメニューから (ペアリング)を選択する




2 ペアリングを選択する

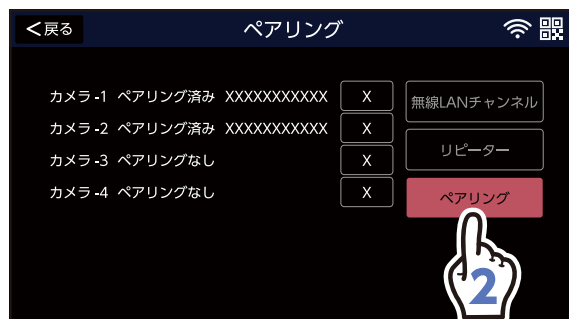

3 増設用カメラの追加を確認する

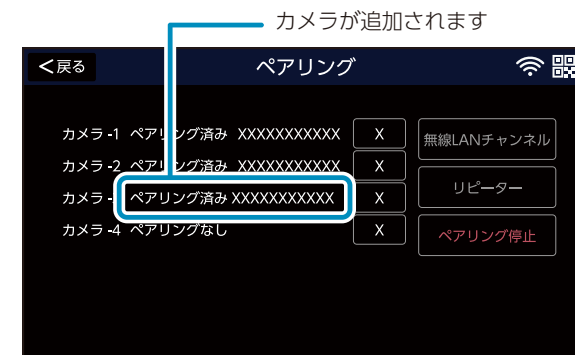


4 ペアリング停止を選択する タップすると、ペアリング (登録)を終了します。 確認画面が表示されます。

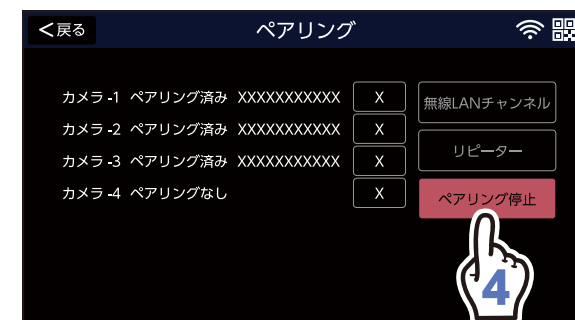

5 カメラ映像を確認する 登録したカメラの映像が表示されていることを確認します。

■ カメラを削除する場合

6 ×ボタンを押す 登録したカメラを削除します。

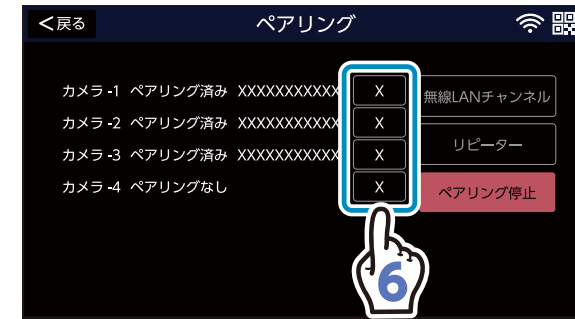


リピーターをペアリング(登録)モードにする

カメラの接続状況を確認できます。


- 1 メインメニューから
(c) (ペアリング) を選択する



- 2 リピーターを選択する

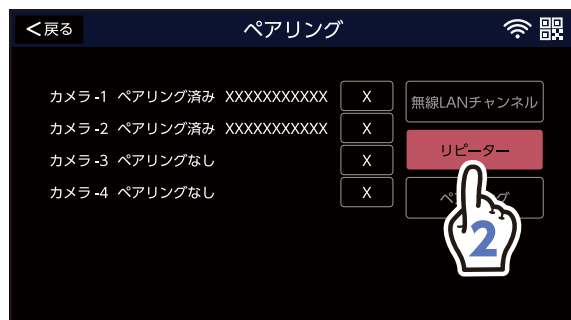


- 3 オートリピーターを選択する

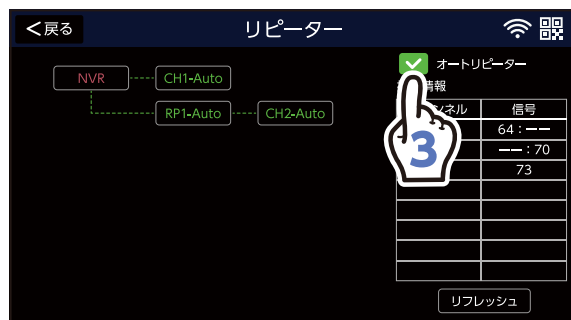


オートリピーターは常時選択している状態にしてください。
通信が不安定になる場合があります

- 4 リフレッシュを選択する
リピーターの接続状況を更新
できます。

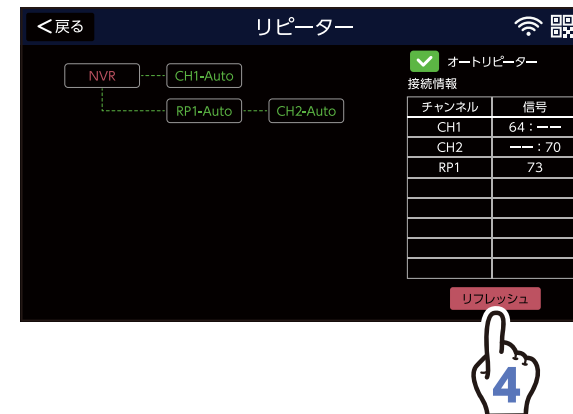

〈画面表示〉

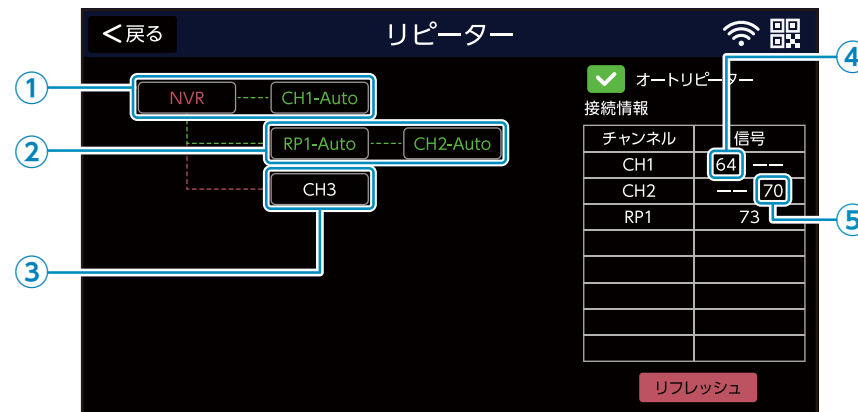

--- 映像が液晶モニターに表示されます。
--- 映像が液晶モニターに表示されません。(未接続状態です)

- ① 液晶モニターにカメラが接続されている状態
- ② リピーターにカメラが接続されている状態
- ③ 液晶モニターにカメラが接続されていない状態
- ④ モニターにカメラが接続されているときの電波強度表示
- ⑤ リピーターにカメラが接続されているときの電波強度表示

録画する


指定した曜日と時間で検知録画を行います。スケジュール設定と合わせて、「モーション」を「有効」にしておく必要があります。（→設置・操作ガイドの「カメラを設定する」を参照）初期設定の状態を使用する場合、すべてのカメラ（チャンネル）、全ての曜日、すべての時間でモーション録画をする設定になっています。

 本製品のカメラの解像度は300万画素ですが、モニターの表示解像度は60万画素(1024×600)です。

1 メインメニューから 📷(録画設定)を選択する




2 録画スケジュールを選択する

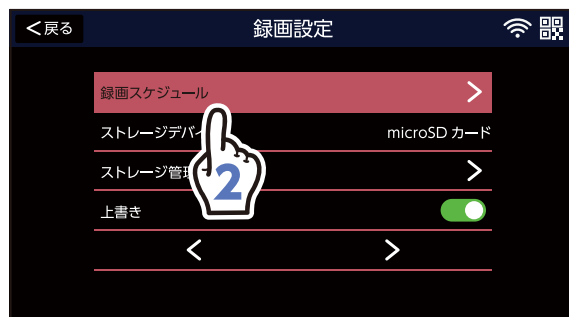

3 スケジュールを選択する

スケジュール1～4はそれぞれ個別の設定ができます。

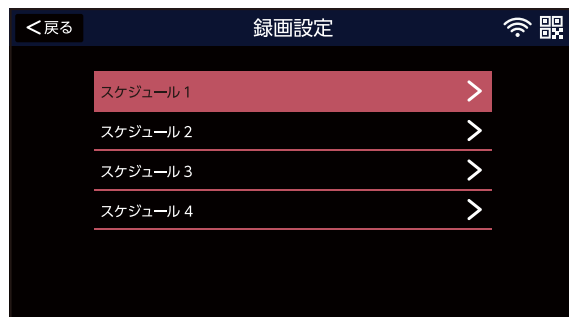

4 スケジュールを設定する

有効にする	オン  に設定
チャンネル	録画するカメラの設定
曜日	録画する曜日の設定
時間	録画する時間帯の設定



チャンネル(カメラ)の設定

カメラ番号をタップします。

 は録画されます。



曜日の設定

曜日をタップします。

 は録画されます。



ページ移動

時間帯の設定

録画する開始時間と終了時間を入力します。

00 : 00 ~ 01 : 00
開始 終了

終了は「Enter」をタップします。

