

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。



DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

取扱説明書

使用帯域(DC~3224MHz)

2K4K8K

高シールド



屋外用 同軸ケーブル用 C15形(75Ω)

防水形F形接栓

φ2.3の心線圧着
工具が必要です



5Cケーブル用
F5FH2(P)

4Cケーブル用
F4FH2(P)



2K4K8K

2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度CS
2K・4K・8K放送(3224MHz)に対応した機器
であることを示します。

高シールド

高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなど
との電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基に
シールド性を高めた製品であることを示します。



HSマーク(ハイシールドマーク)は、一般社団法人 電子情報
技術産業協会が審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中
間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機
器に付与されるシンボルマークです。

安全上のご注意

警告

同軸ケーブルを正しい寸法で加工し、心線と編組を接触させないでください。また、締付金具を確実に締め付けてください。
電流が流れている場合に、火災・感電の原因となります。



0570-033-083

土・日・祝日もご利用ください!

〔受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く〕

※全国一律料金でご利用いただけます。※携帯電話からもご利用いただけます。

※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合 **050-3818-9016**

ホームページアドレス <https://www.dxantenna.co.jp/>

DXアンテナ株式会社


2025年9月 1.0版

加工方法および使用方法

適合ケーブル




F4FH2:S-4C-FB専用

F5FH2:S-5C-FB,5C-FL,5C-HFL,5C-HFB

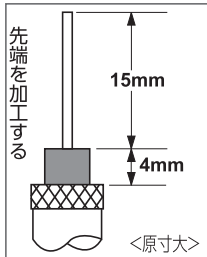

左図のように同軸ケーブルを加工し、①～⑤の順で接栓を取り付けて使用してください
※加工不良があると取付ができません



② 同軸ケーブルの絶縁体(発泡ポリ)と編組の間にスリーブを差し込む

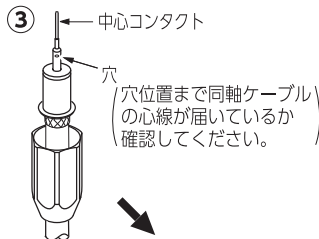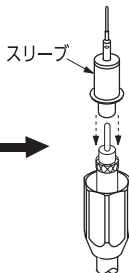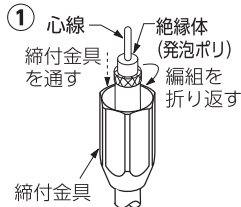

④ 中心コンタクトの太い部分を心線圧着工具のφ2.3表示部でカシメた後、シェルをすき間が無いようにスリーブの外側にはめる

<圧着工具(別売品)>

F5FH2:
2.3表示部分でカシメる

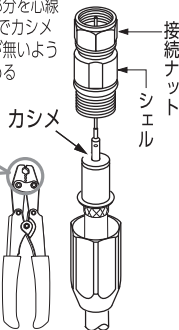

加工方法および使用方法(つづき)

⑤



シェルと締付金具をスパナを用いて
締め付ける
機器に接続した後は、自己融着テープ
とビニルテープをしっかりと巻きつけて
ください

締付トルク

締付金具：4.9N・cm (50kgf・cm)


接続ナット：1~2N・m (10~20kgf・cm)

注意

機器に接続した後は、自己融着テープとビニルテープを
しっかりと巻きつけてください。

＜ 防水形F形接栓の防水処理 ＞

- ①自己融着テープを巻き付けます。
- ②さらにその上にビニルテープ(市販品)
をすき間のないように巻き付けます。

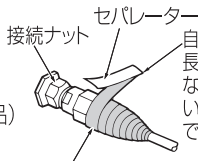

自己融着テープ(市販品)は、
長さ1.5倍になるように引張り
ながら接続ナットの上まで巻
いてください。巻き終わったら指
でおさえて密着してください。

テープの幅の1/2が重なるように巻いてください。