

仰角金具 $\phi 22 \sim \phi 37$ マスト用 **GCK-37** ・ $\phi 22 \sim \phi 56$ マスト用 **GCK-56** のご説明


- この仰角金具はアンテナの仰角（上向きの角度）調整用として設計されております。
- 仰角金具をU-BシリーズUHFアンテナに取付けて使用される場合、マックスタイプ4機種（UBL-74PC, UBH-74PC, UBL-114PC, UBH-114PC）にはGCK-56を、またその他のU-Bシリーズ各機種にはGCK-37をご使用ください。

●仰角金具の取付方法

アンテナへの取付方法


仰角金具を取付けるアンテナは、マスト取付金具を取りはずし、下図のようにマスト取付金具用の穴を利用して仰角金具を取付けてください。

<GCK-37の場合>

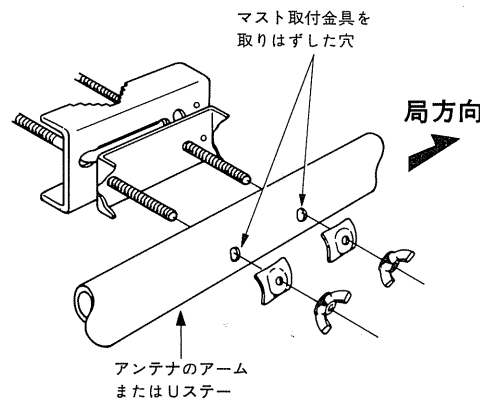

<GCK-56の場合>


●GCK-37と同様にしてアンテナに取付けられますが、アンテナのマスト取付金具用の穴の間隔が広い(50～52mmまたは60～62mm)場合は、仰角金具のボルトを移動させてアンテナに取付けることができます。

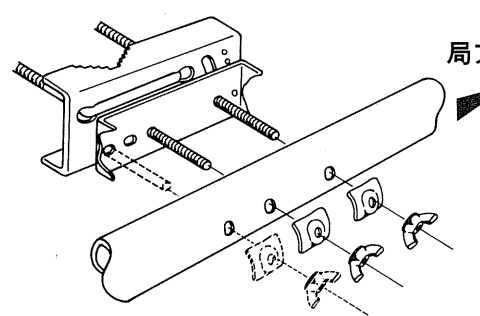

●取付けの際各部のネジはペンチ等、工具を用いてしっかりと締めつけてください。

マストへの取付方法


<GCK-37・GCK-56共通>

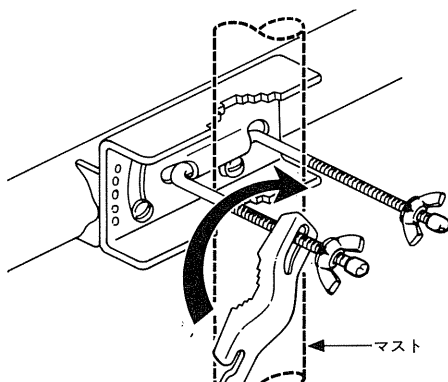

仰角調整方法


<GCK-37・GCK-56共通>

蝶ナットをゆるめて角度を調整

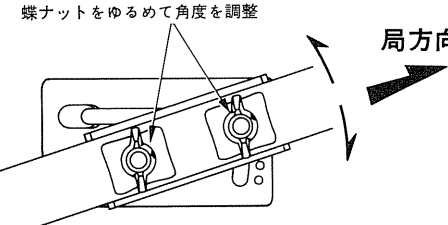

仰角金具に刻まれた凹凸を合わせて、5度きざみに最大20度までアンテナに仰角を持たせることができます。

仰角金具の使用例

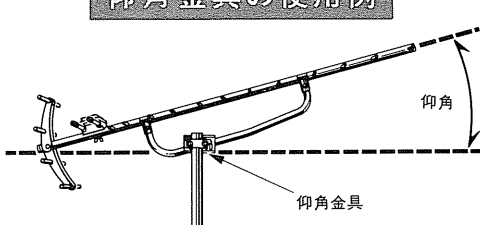

●仰角金具の規格仕様

品 番	仰 角 範 囲	仰 角 段 階	適合アーム(Uステー)径 (mm)	取 付 穴 間 隔 (mm)	適合マスト径 (mm)
GCK-37	0～20	4段階(5度ごと)	$\phi 16 \cdot \phi 22$	40～42	$\phi 22 \sim \phi 37$
GCK-56	0～20	4段階(5度ごと)	$\phi 22$	40～42・50～52・60～62	$\phi 22 \sim \phi 56$