

取扱い方法

HD-74L-B2


4分配器

使用帯域 (10~2150MHz)

■特長

- ケーブルの接続は同軸ケーブルの先端の被ふくをむいて直付けします。
- 地上デジタル放送にも使用できます。

■使用例

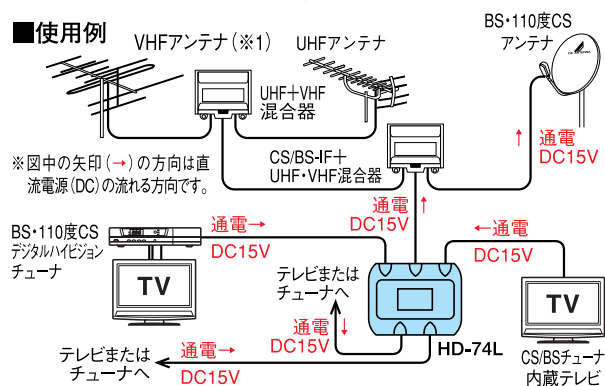

■使用上のご注意

- 入力(IN)端子、出力(OUT)端子への接続は、それぞれの端子を絶対に間違えないようにご注意ください。
- 電流の通電は全出力→入力端子間DC15V通電形です。必ず通電容量内でご使用ください。

通電容量：DC15V・0.8A以下

いずれの出力端子からもブースタまたはコンバータに直流電源(DC15V・0.8A以下)を送ることができます。また、同時に電源を送っても故障することはありません。交流電源(AC)は使用できません。

※1 地上デジタル放送のみ受信する場合や、地上アナログ放送終了後は必要ありません。

※詳しい取扱方法は、この台紙の内側に印刷していますのでよく読んでご使用ください。



T 4975584104382

DXアンテナ株式会社

本社 〒1652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL (078) 682-0001 (代) カスタマーセンター TEL (078) 682-0455
東京支社 〒1101-0021 東京都千代田区外神田4丁目11番6号 船井ビル TEL (03) 5525-6327 (代)



②

MADE IN CHINA

混入防止15番



DX ANTENNA

HD-74L-B2



CS BS UHF FM VHF ケーブルテレビ

【使用できる放送】

屋内用

全出力→入力端子間通電形

4分配器

テレビの電波を4つに分けます。

※“HD-74L-B2”の末尾“B2”は包装形態を示しています。製品本体の表示は“HD-74L”です。

DXアンテナ株式会社

品名 HD-74L-B2(2)

型番

上記データの作成にあたり、

- ・未管理(古い)データの流用
☐しました ☐していません
- ・内部での文字校正
☐しました ☐していません

担当者

福山

取扱い方法

HD-74L-B2 4分配器

■安全上のご注意

⚠ 警告

●屋内専用。屋外や高温になる場所を避けること。
水などでぬらさないこと。火災・感電や破損の原因となります。

●通電して使用する場合は、途中には通電形機器以外を挿入しないこと。また、同軸ケーブルの接続などで心線と編組がショートしたり、ケーブルを傷つけないこと。火災・感電や破損の原因となります。

●異常が生じたら、接続している製品の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

●雷が鳴り出したら、手を触れないこと。感電の原因になります。

⚠ 注意

●ベンジン・アルコール、シンナーなどは使用しないこと。溶けたり、変質することがあります。



禁止



禁止



プラグを抜く



接触禁止



禁止

■図のようにしてフタを開けてください。




●親指で矢印の方向へ押して軽く持ち上げてください。

■規格特性

周波数帯域 [MHz]	分配損失 [dB] 以下	端子間結合損失 [dB] 以上	V. S. W. R. 以下
10～76	9.0	14	2.5
76～222	8.0	20	1.8
222～470	8.5	18	1.8
470～770	9.0	18	1.8
770～1032	9.8	15	2.0
1032～1336	11.0	15	2.0
1336～2150	12.5	14	3.0

全出力→入力端子間通電仕様 (DC15V・0.8A以下)、インピーダンス75Ω
規格は改良により、変更させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。


■端子を間違えないようケーブルを接続してください。

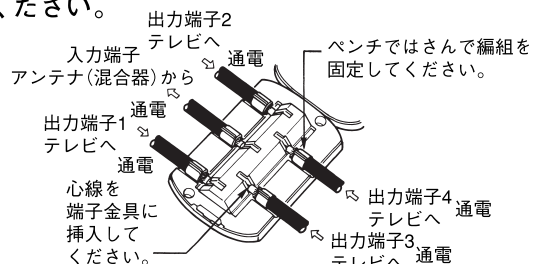

※図中の矢印(⇨)の方向は直流電源(DC)の流れる方向です。

■同軸ケーブルの先端を図のように加工してください。


(3C,4C相当) (同軸ケーブル) (5C相当) (同軸ケーブル)

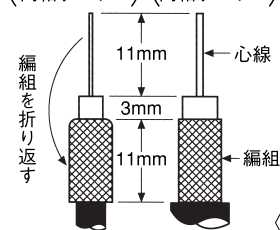

〈原寸大〉

- 心線に傷がついたり、心線と編組がショートすることのないよう注意してください。
- CS/BS-IF (1032～2150MHz) を伝送する場合には、同軸ケーブルは5C-FVSまたはBS-CDXをご使用ください。

■図のように柱・板壁に取り付けてください。

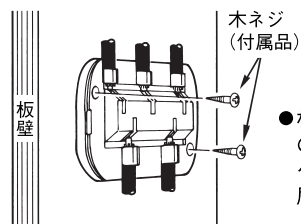

- 板壁面などへのケーブルの固定は、ステップルでケーブルが変形しない程度に行ってください。